
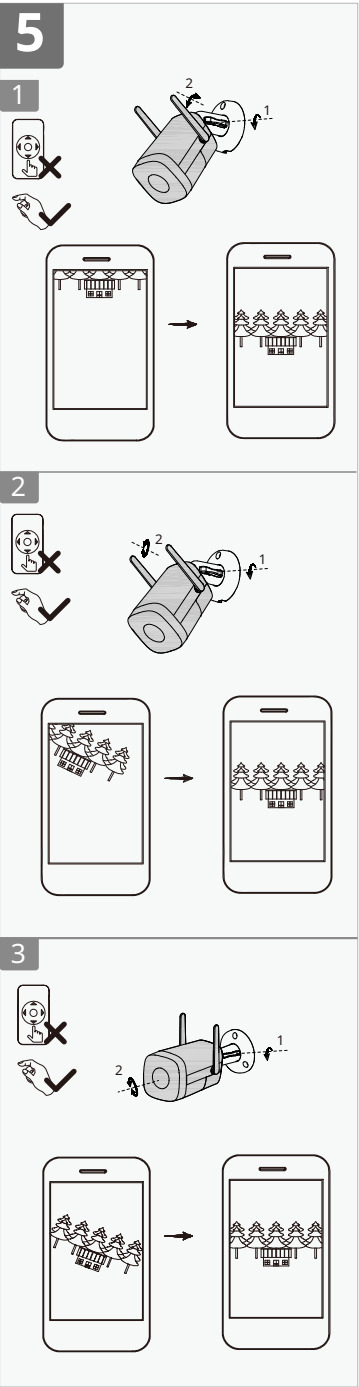
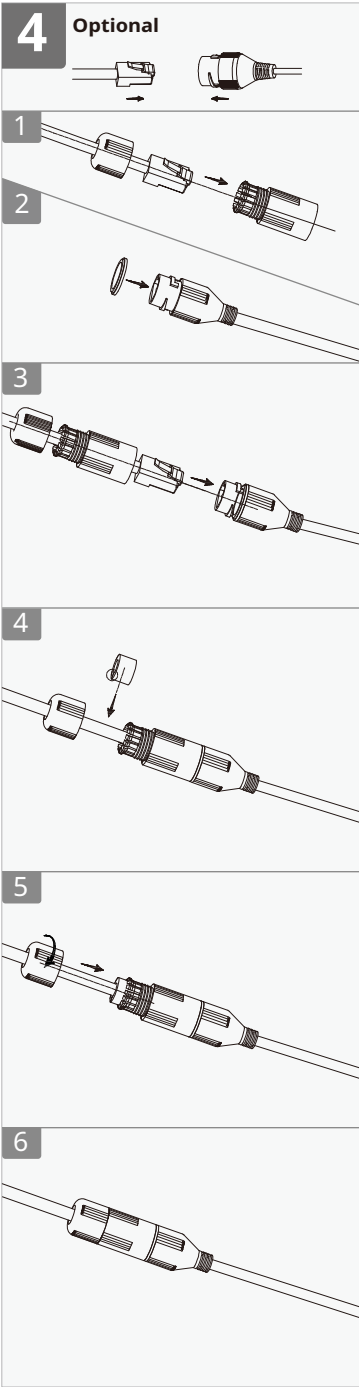
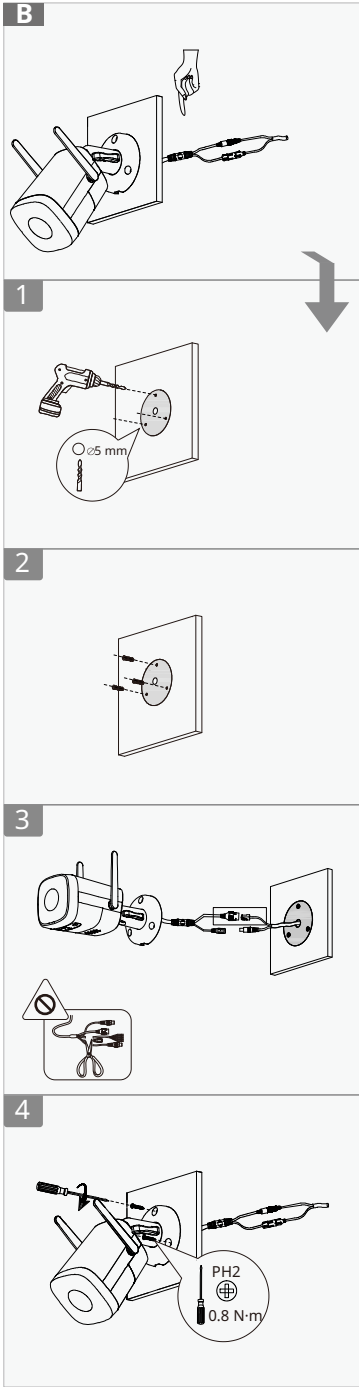
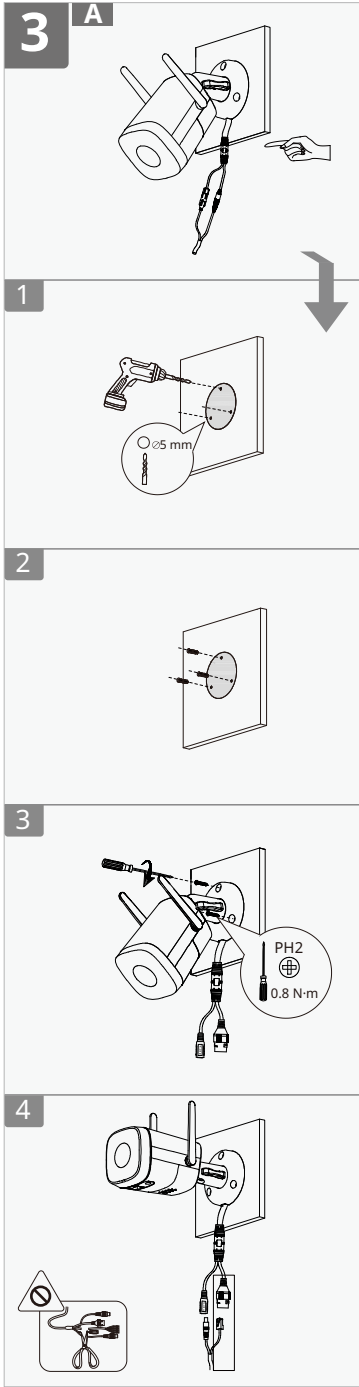
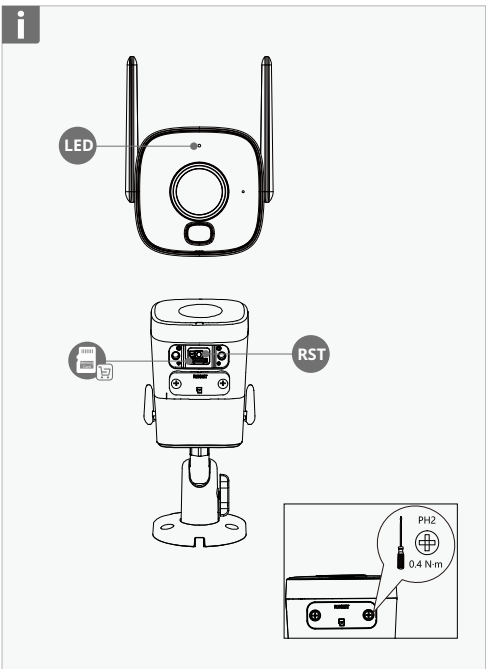


Network Camera

Quick Start Guide

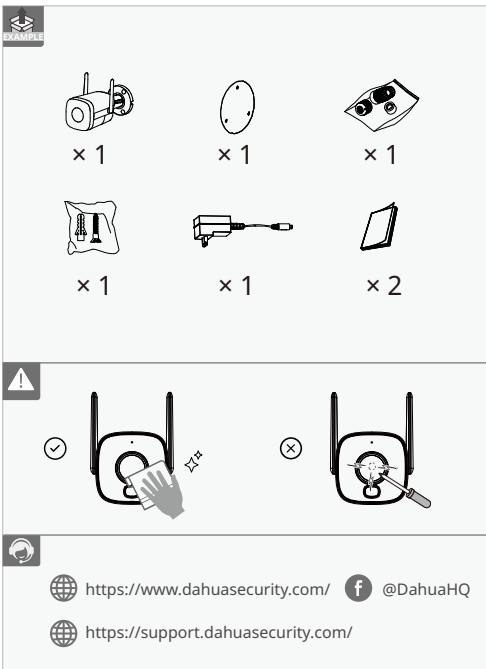

English

Basic Information

LED Status	Device Status
Slowly blinking green	Ready for network configuration
Blinking green	Configuring network
Solid green	Working properly
Solid red	Starting/Restarting
Slowly blinking red	Wi-Fi connection failed
Blinking red and green	Updating firmware

Reset the camera: Press and hold the reset button for 5 seconds.

1 Power on the Camera

Connect the camera to power. You can choose wireless or wired network connection (see part 1).


2 Add the Camera to the DMSS App

1 Operate with DMSS App
Scan the QR code on part 2, or search for DMSS in the app store to download the DMSS app. Create an account, and then log in.

2 Set up the Camera
Scan the QR code on the camera or the quick start guide, and then follow the on-screen instructions to complete the setup (see part 2).

3 Install the Camera

Install the camera as needed, and then adjust the lens angle (see part 3, 4 and 5). Make sure that the mounting surface is strong enough to hold at least 3 times the weight of the camera.

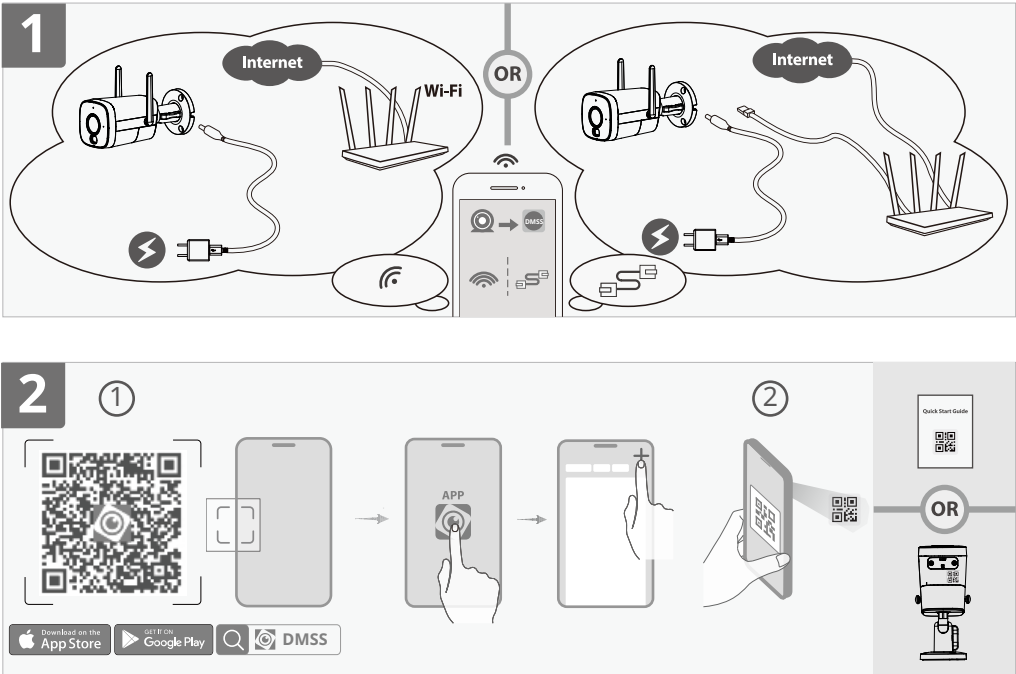

العربية	
المعلومات الأساسية	
حالة مؤشر LED	حالة الجهاز
وميض أخضر بطيء	جاهز لتهيئة الشبكة
وميض أخضر	جار تهيئة الشبكة
أخضر ثابت	تعمل بشكل طبيعي
أحمر ثابت	جار التشغيل / إعادة التشغيل
وميض أحمر بطيء	فشل الاتصال بشبكة الـ Wi-Fi
وميض أحمر وأخضر	جار تحديث البرنامج الثابت

- إعادة تعيين الكاميرا: اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثوانٍ.
- #### 1 تشغيل الكاميرا
- قم بتوصيل الكاميرا بمصدر الطاقة. يمكنك اختيار الاتصال بالشبكة لاسلكيًا أو عبر كابل الشبكة (انظر الجزء 1).
- #### 2 إضافة الكاميرا إلى تطبيق DMSS
- 1 التشغيل باستخدام تطبيق DMSS
امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود في الجزء 2، أو ابحث عن DMSS في متجر التطبيقات لتحميل تطبيق DMSS. أنشئ حسابًا، ثم سجل الدخول.
- 2 إعداد الكاميرا
امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على الكاميرا أو في دليل البدء السريع، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد (انظر الجزء 2).
- #### 3 تثبيت الكاميرا
- ثبت الكاميرا حسب الحاجة. ثم اضبط زاوية العدسة (انظر الجزء 3 و4 و5). تأكد من أن سطح التركيب مرن بما يكفي لتحمل 3 أضعاف وزن الكاميرا على الأقل.

Deutsch

Grundlegende Informationen

LED-Status	Gerätestatus
Langsam grün blinkend	Bereit für die Netzwerkkonfiguration
Grün blinkend	Netzwerk konfigurieren
Durchgehend grün	Funktioniert ordnungsgemäß
Durchgehend rot	Starten/Neustarten
Langsam rot blinkend	WLAN-Verbindung fehlgeschlagen
Blinkt rot und grün	Firmware aktualisieren

Setzen Sie die Kamera zurück: Halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden gedrückt.

1 Kamera einschalten

Schließen Sie die Kamera am Stromnetz an. Sie können eine drahtlose oder kabelgebundene Netzwerkverbindung wählen (siehe Abschnitt 1).

2 Kamera zur DMSS-App hinzufügen

1 Betrieb mit der DMSS-App
Scannen Sie den QR-Code in Teil 2 oder suchen Sie im App Store nach DMSS, um die DMSS-App herunterzuladen. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich anschließend an.

2 Kamera einrichten
Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera oder in der Schnellstartanleitung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 2).

3 Kamera installieren

Installieren Sie die Kamera nach Bedarf und stellen Sie anschließend den Objektwinkel ein (siehe Abschnitt 3, 4 und 5). Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um mindestens das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.

Français

Informations de base

État du voyant	État de l'appareil
Clignotement vert lent	Prêt pour la configuration réseau
Clignotement vert	Configuration du réseau
Vert fixe	Fonctionnement normal
Rouge fixe	Démarrage/Redémarrage
Clignotement rouge lent	Échec de la connexion Wi-Fi
Clignotement rouge et vert	Mise à jour du micrologiciel

Réinitialiser la caméra : Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes.

1 Allumez la caméra

Raccordez la caméra à l'alimentation. Vous pouvez opter pour une connexion sans fil ou filaire (voir partie 1).

2 Ajouter la caméra à l'application DMSS

1 Utilisation avec l'application DMSS
Scannez le code QR de la partie 2 ou recherchez DMSS dans l'App Store pour télécharger l'application DMSS. Créez un compte, puis connectez-vous.

2 Configuration de la caméra
Scannez le code QR figurant sur la caméra ou dans le guide de démarrage rapide, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 2).

3 Installez la caméra

Installez la caméra selon vos besoins, et ajustez l'angle de l'objectif (voir les parties 3, 4 et 5). Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter au moins 3 fois le poids de la caméra.

Nederlands

Basisgegevens

Led-status	Apparaatstatus
Knippert langzaam groen	Klaar voor netwerkconfiguratie
Knippert groen	Bezig met netwerkconfiguratie
Vast groen	Werkt goed
Vast rood	Bezig met starten/opnieuw starten
Knippert langzaam rood	Wifi-verbinding mislukt
Knippert rood en groen	Firmware-update

Reset de camera: Houd de resetknop gedurende 5 seconden ingedrukt.

1 Zet de camera aan

Sluit de camera aan op de voeding. U kunt kiezen voor een draadloze of bekabelde netwerkverbinding (zie deel 1).

2 Voeg de camera toe aan de DMSS-app

1 Bediening met DMSS-app
Scan de QR-code in deel 2 of zoek naar DMSS in de appstore om de DMSS-app te downloaden. Maak een account aan en log vervolgens in.

2 De camera instellen
Scan de QR-code op de camera of raadpleeg de beknopte handleiding en volg dan de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 2).

3 De camera installeren

Installeer zo nodig de camera en pas vervolgens de lenshoek aan (zie deel 3, 4 en 5). Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens 3 keer het gewicht van de camera te dragen.

Español

Información básica

Estado del led	Estado del dispositivo
Parpadeando lentamente en verde	Listo para la configuración de red
Parpadeando en verde	Configurando la red
Verde fijo	Funcionando correctamente
Rojo fijo	Iniciando/Reiniciando
Parpadeando lentamente en rojo	Conexión Wi-Fi fallida
Parpadeando en rojo y verde	Actualizando firmware

Reiniciar la cámara: Mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante 5 segundos.

1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente. Puede elegir una conexión a la red de forma inalámbrica o por cable (consulte la parte 1).

2 Añada la cámara a la aplicación DMSS

1 Utilice la aplicación DMSS
Escanee el código QR de la parte 2 o busque DMSS en la App Store para descargar la aplicación DMSS. Cree una cuenta e inicie sesión.

2 Configure la cámara
Escanee el código QR de la cámara o de la guía de inicio rápido y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración (consulte la parte 2).

3 Instale la cámara

Instale la cámara como dese y posteriormente ajuste el ángulo de la lente (consulte las partes 3, 4 y 5). Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar al menos 3 veces el peso de la cámara.

Português

Informações básicas

Estado do LED	Estado do dispositivo
A piscar lentamente a verde	A preparar para a configuração de rede
A piscar a verde	A configurar a rede
Luz verde fixa	A funcionar corretamente
Luz vermelha fixa	A iniciar/Reiniciar
A piscar a vermelho e a vermelho	Falha na ligação Wi-Fi
A piscar a vermelho e a verde	A atualizar firmware

Repór a câmara: Mantenha premido o botão "reset" (reposição) durante 5 segundos.

1 Ligar a câmara

Ligue a câmara à alimentação. Pode optar por uma ligação de rede sem fios ou com fios (ver parte 1).

2 Adicionar a câmara à aplicação DMSS

1 Operar com a aplicação DMSS
Faça a leitura do código QR na parte 2 ou procure por DMSS na loja de aplicações para transferir a aplicação DMSS. Crie uma conta e, em seguida, inicie sessão.

2 Configurar a câmara
Faça a leitura do código QR presente na câmara ou no guia de início rápido e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (ver parte 2).

3 Instalar a câmara

Instale a câmara conforme necessário e, em seguida, ajuste o ângulo da lente (ver partes 3, 4 e 5). Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente resistente para suportar, pelo menos, 3 vezes o peso da câmara.

