

Ghidul utilizatorului



Yoga Book 9i (14", 10)

A se citi înainte de utilizare

Înainte de a folosi această documentație și produsul la care se referă, asigurați-vă ca ați citit și înțeles următoarele:

- [Notificări generale privind siguranța și conformitatea](#)
- *Ghid pentru măsuri de siguranță și garanție*
- *Ghid de configurare*

Ediția întâi (Martie 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

NOTIFICARE PRIVIND DREPTURILE LIMITATE ȘI RESTRICȚIONATE: Dacă datele sau software-ul sunt livrate pe baza contractului General Services Administration „GSA” utilizarea, reproducerea și dezvăluirea trebuie să respecte restricțiile din Contractul nr. GS-35F-05925.

Conținut

Despre acest ghidiii

Capitolul 1. Familiarizați-vă cu Yoga Book 9 PC1

Vedere din față.	1
Microfoane.	1
LED cu infraroșu	1
Cameră cu infraroșu.	1
Cameră	2
Lumina camerei.	2
Vedere din stânga	3
Conector USB Type-C multifuncțional	3
Lumina de încărcare.	3
Orificiu buton Novo	4
Vedere din dreapta	5
Conector USB Type-C multifuncțional	5
Conector Always-on	6
Buton de alimentare.	6
Lumină alimentare.	6
Comutator cameră	6
Vedere de jos	7
Antene	7
Difuzoare	7
Specificații.	8
Declarație privind rata de transfer USB.	9
Mediul de operare	10
Specificații pentru dispozitive periferice pentru Yoga Book 9 PC	10

Capitolul 2. Primii pași cu Yoga Book 9 PC.13

PC-ul dvs. și sistemul de operare.	13
Configurarea inițială a sistemului de operare Windows	13
Configurați recunoașterea facială.	13
Windows Update	13
Opțiunile de recuperare pentru Windows	14
Yoga Book 9 14 Bluetooth KB	15
Conectorul și comutatorul	15
Pozițiile comutatorului tastaturii	15
Lumina de stare a tastaturii	16
Asocierea Yoga Book 9 14 Bluetooth KB cu Yoga Book 9 PC	16
Se încarcă Yoga Book 9 14 Bluetooth KB	17
Tastatura virtuală Lenovo	17
Activarea tastaturii virtuale Lenovo	18

Schimbarea tipurilor de tastatură virtuală Lenovo	18
Personalizare tastatură virtuală Lenovo	19
Taste comenzi rapide	19
Taste cu selectare rapidă	19
Tasta FnLock.	20
Combinații de taste cu tasta fn	21
Combinații de taste cu tasta cu sigla Windows	22
Touchpad-ul virtual Lenovo.	22
Touchpadul virtual inferior	22
Touchpad virtual flotant	23
Lenovo Yoga Pen	24
Avertizare privind pericolul de sufocare	24
Lumina de încărcare a Lenovo Yoga Pen	25
Lenovo Pen Settings	25
Utilizați energia eficient	25
Opriți PC-ul	25
Treceți PC-ul în modul de repaus	25
Ajustați setările de expirare pentru a economisi energie.	26
Modurile de funcționare ale sistemului	26
Acumulatorul reîncărcabil	27
Configurați accesul la internet	28

Capitolul 3. Maximizați productivitatea cu Yoga Book 9 PC29

Utilizați Yoga Book 9 PC în diferite moduri.	29
Modul notebook	29
Modul Cort	30
Modul carte	31
Modul tabletă	32
Smart Folio	33
Înfășurarea tastaturii Bluetooth cu Smart Folio	34
Plierea Smart Folio sub formă de suport	34
Setați modul în care sunt utilizate cele două afișaje	36
Aplicația User Center	37
Activare afișaj transversal.	37
Mutați o fereastră de aplicație între cele două ecrane	38
Utilizarea gesturilor	39
Gesturi tactile	39
Gesturi în aer	39

Capitolul 4. Utilitarul de configurare a firmware-ului. 41

Utilizați pornirea complexă a Windows pentru a deschide utilitarul de configurare a firmware-ului PC-ului	41
Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului PC-ului din meniul butonului Novo.	41
Setați parole în UEFI/BIOS Setup Utility	41
Tipuri de parole.	42
Setați parola de administrator.	42
Modificați sau eliminați parola de administrator	42
Setați parola de utilizator.	43
Activează parola de pornire.	43
Setați parola pentru unitatea de stocare secundară	43
Modificați sau eliminați parola HD	44

Capitolul 5. Ajutor și suport 45

Întrebări frecvente.	45
------------------------------	----

De ce computerul meu pornește automat atunci când deschid capacul	45
Am activat unele setări ale ecranului dublu în aplicația User Center, dar acestea nu par să funcționeze. Care sunt cauzele posibile?	45
Mod de expediere baterie	45
Ce pot face pentru a prelungi durata de viață a bateriei Yoga Book 9 14 Bluetooth KB?	45
Resurse de auto-ajutor	46
Ce este un CRU?	47
CRU pentru modelul dvs. de produs.	47
Apelați la Lenovo	48
Înainte de a contacta Lenovo	48
Centrul de asistență pentru clienți Lenovo	48
Achiziționați servicii suplimentare	49

Anexa A. Notificări și mărci comerciale 51

Despre acest ghid

- Această publicație se aplică modelelor de produse Lenovo prezentate mai jos. Pe parcursul acestei publicații, din motive de concizie, ne vom referi la modelul de produs ca „Yoga Book 9 PC”. Ilustrațiile din acest ghid pot arăta ușor diferit față de modelul produsului dvs.


Denumirea modelului	Tipul de unitate (MT)
Yoga Book 9 14IAH10	83KJ

- Pentru informații suplimentare privind conformitatea, consultați *Notificări generale privind siguranța și conformitatea* la adresa https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Acest ghid poate conține informații despre accesorii, caracteristici și software-uri care nu sunt disponibile pentru toate modelele.
- Acest ghid conține instrucțiuni bazate pe sistemul de operare Windows. Aceste instrucțiuni nu se aplică dacă instalați și utilizați alte sisteme de operare.
- Microsoft® face schimbări periodice de caracteristică a sistemului de operare Windows® prin intermediul Windows Update. Drept urmare, instrucțiunile legate de sistemul de operare pot deveni depășite. Consultați resursele Microsoft pentru cele mai recente informații.
- Conținutul ghidului poate fi modificat fără notificare. Pentru a obține cea mai recentă documentație, accesați <https://support.lenovo.com>.

Capitolul 1. Familiarizați-vă cu Yoga Book 9 PC

Acest capitol identifică butoanele, conectorii, luminile și alte componente vizibile de pe Yoga Book 9 PC. Pentru fiecare element, este furnizată o scurtă introducere pentru a explica funcția prevăzută a acestuia. În plus, acest capitol include specificațiile tehnice pentru PC și dispozitivele periferice care îl însoțesc.

Vedere din față

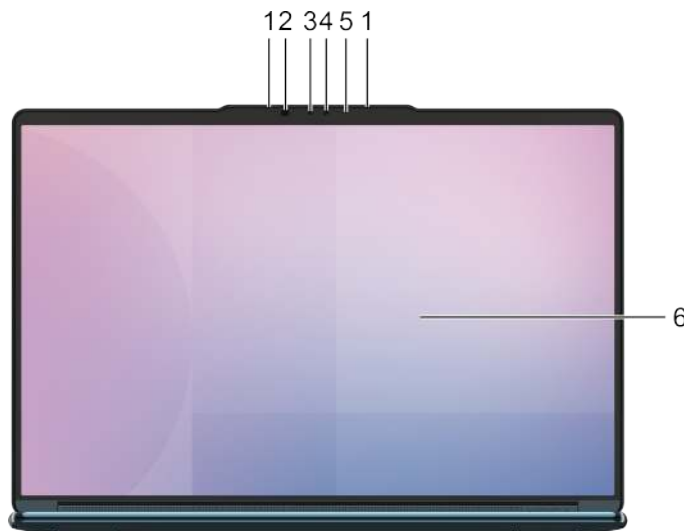

Nr.	Descriere
1	Microfoane
2	LED cu infraroșu
3	Cameră IR
4	Cameră
5	Lumina camerei
6	Ecran superior

Microfoane

Microfoanele sunt dispozitive de intrare audio încorporate ale PC-ului. Acestea captează vocea și sunetul ambiant și le transformă în format digital. Microfoanele sunt componente esențiale când utilizați PC-ul pentru videoconferințe sau pentru înregistrare vocală.

LED cu infraroșu

LED-ul cu infraroșu generează și emite unde aproape infraroșii, care sunt primite și utilizate de o cameră (sau o cameră cu infraroșu dedicată) pentru recunoaștere facială.

Cameră cu infraroșu

Camera cu infraroșu primește unde aproape infraroșii emise de un LED cu infraroșu și reflectate de o față umană. Este folosită pentru recunoaștere facială.

Cameră

Camera încorporată captează lumina vizibilă și o transformă în semnale digitale. Este utilizată pentru înregistrările video și pentru videoconferințe.


Lumina camerei

Lumina camerei indică dacă camera este activată.

Tabela 1. Stările și descrierile luminilor camerei

Starea luminii camerei	Descriere
Pornit	Camera este activată.
Dezactivat	Camera nu este activată.

Vedere din stânga

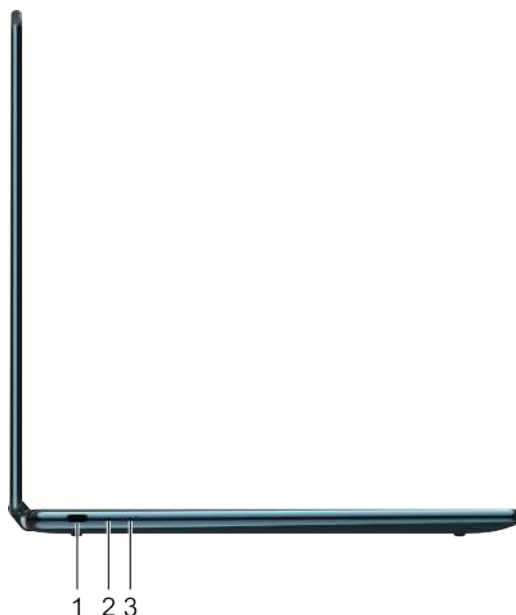

Nr.	Descriere
1	Conector USB Type-C multifuncțional
2	Lumina de încărcare a bateriei
3	Orificiu buton Novo

Conector USB Type-C multifuncțional

Acest conector USB Type-C® este conectorul de intrare pentru alimentarea PC-ului. Utilizați adaptorul de alimentare inclus și acest conector pentru a alimenta PC-ul.

Când acest conector nu este utilizat de adaptorul de alimentare inclus, acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a conecta:

- Dispozitive de stocare sau periferice care respectă specificațiile USB pentru transferul de date și interconectarea dispozitivelor
- Dispozitive tip afișaj

Notă: Când conectați dispozitive de afișare, trebuie să utilizați cablurile și adaptoarele adecvate (dacă sunt necesare), conform capacităților de conectare ale dispozitivului de afișare.

- Docuri sau dispozitive cu Thunderbolt™ sau USB4

Lumina de încărcare

Lumina de încărcare indică dacă PC-ul este conectat la o priză electrică. Când PC-ul este conectat la o priză electrică, culoarea luminii indică dacă bateria este complet încărcată (sau dacă va fi complet încărcată în scurt timp).

Tabela 2. Starea și descrierea luminilor de încărcare

Stare lumină	Conectat?	Nivel de încărcare baterie
Dezactivat	Nu	/
Pornit, chihlimbar	Da	1%–90%
Pornit, alb	Da	91%–100%

Orificiu buton Novo

Când PC-ul este oprit, puteți apăsa butonul Novo pentru a afișa meniul butonului Novo. Din meniu, puteți apoi alege să:

- Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului
- Afișați meniul de selecție a dispozitivului de boot
- Afișați pagina cu opțiuni de pornire complexă Windows

Notă: Butonul Novo este utilizat rar în timpul operațiunilor normale ale PC-ului. Pentru a împiedica utilizatorii să îl apese accidental, butonul Novo este amplasat într-un orificiu încastat. Pentru a apăsa acest buton, puteți utiliza o agrafă de birou îndreptată.

Vedere din dreapta



Nr.	Descriere
1, 2	Conector USB Type-C multifuncțional
3	Buton de alimentare
4	Lumină alimentare
5	Comutator cameră

Notă: Conectorul USB Type-C etichetat 2 suportă funcția Always-on.

Conector USB Type-C multifuncțional

Acest conector USB Type-C® este conectorul de intrare pentru alimentarea PC-ului. Utilizați adaptorul de alimentare inclus și acest conector pentru a alimenta PC-ul.

Când acest conector nu este utilizat de adaptorul de alimentare inclus, acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a conecta:

- Dispozitive de stocare sau periferice care respectă specificațiile USB pentru transferul de date și interconectarea dispozitivelor
- Dispozitive tip afișaj

Notă: Când conectați dispozitive de afișare, trebuie să utilizați cablurile și adaptoarele adecvate (dacă sunt necesare), conform capacităților de conectare ale dispozitivului de afișare.

- Docuri sau dispozitive cu Thunderbolt™ sau USB4

Conector Always-on

Dacă un conector USB acceptă funcția Always-on, acesta poate alimenta dispozitivul conectat chiar și atunci când PC-ul este oprit, în modul de repaus sau în modul de hibernare.

Funcția Always-on poate fi activată sau dezactivată în firmware-ul Setup Utility al PC-ului. Pentru PC-urile preinstalate cu Lenovo Vantage, puteți găsi comutatorul și în cadrul acestei aplicații.

Buton de alimentare

Apăsați butonul de alimentare pentru a porni PC-ul.

Notă: În mod implicit, pe un PC Windows, apăsarea butonului de alimentare când PC-ul este pornit va trece PC-ul în modul repaus.

Lumină alimentare

Lumina de alimentare indică starea actuală de alimentare a PC-ului: dacă este pornit, oprit, în modul de repaus sau în modul de hibernare.

Când PC-ul este pornit sau în modul repaus, lumina indică, de asemenea, o stare de descărcare a bateriei printr-o clipire rapidă.

Tabela 3. Stare și descriere lumină alimentare


Stare lumină	Stare alimentare	Nivel de încărcare baterie
Alb (aprins continuu)	Pornit	21%–100%
Alb (clipire rapidă)	Pornit	1%–20%
Alb (clipire lentă)	În modul repaus	/
Dezactivat	Oprit sau în modul hibernare	/

Comutator cameră

Acest comutator este utilizat pentru a activa sau dezactiva camera încorporată.

Notă: Acest comutator este conceput pentru protejarea confidențialității. Dacă nu trebuie să utilizați camera, glisați comutatorul în poziția de dezactivare pentru a împiedica aplicațiile să utilizeze camera.

Vedere de jos

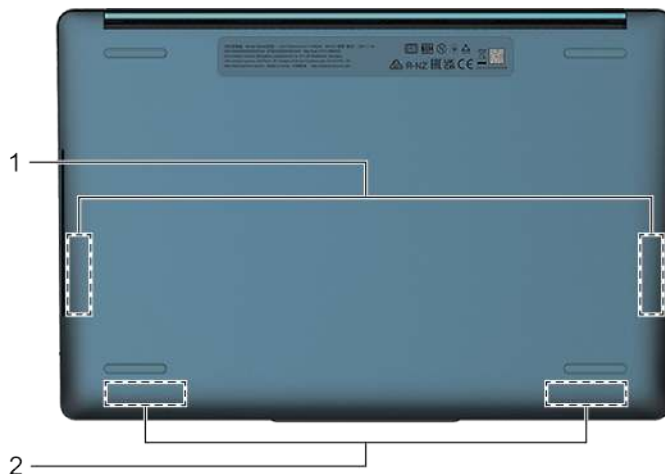

Nr.	Descriere
1	Difuzoare
2	Antene Wi-Fi și Bluetooth

Antene

Antenele transmit și recepționează undele radio pentru a permite transferul datelor între PC și un dispozitiv de rețea Wi-Fi sau un dispozitiv Bluetooth.

Notă: Antenele sunt ascunse în interiorul PC-ului.

Difuzoare

Difuzoarele sunt dispozitive de ieșire audio încorporate ale PC-ului.

Specificații

Dimensiuni

Lățime	315,09 mm
Adâncime	211,56 mm
Grosime	- T2: 15,50 mm - T4: 15,95 mm

Adaptor de alimentare c.a.

Intrare	100 V c.a. – 240 V c.a., 50 Hz – 60 Hz
Ieșire maximă	20 V, 3,25 A

Acumulatorul reîncărcabil

Capacitate	88 Wh
Tip de celule	Litiu-polimer

Memoria

Tip	LPDDR5X
Instalare	on-board

Stocare în masă

Tip	SSD
Slot	M.2 (2242)
Interfață	PCIe Gen4

Afișajul

Cantitate	2
Tip	OLED
Dimensiunile	14 inchi
Rezoluție	2880 × 1800
Rata de reîmprospătare maximă	120 Hz

Conectori

USB Type-C	• Cantitate: 3 • Putere maximă de ieșire: 5 V, 3 A • Putere maximă de intrare: 20 V, 3,25 A • Protocol: - USB 2.0 480 Mbps - SuperSpeed USB 5 Gbps - SuperSpeed USB 10 Gbps - USB4 40Gbps - DisplayPort 2.1 - Viteza maximă de transfer a datelor: 80 Gbps - Rezoluție maximă acceptată: 7680 × 4320 @ 60 Hz - Thunderbolt 4 41,25 Gbps
------------	--

Notă: Ratele de transmitere a datelor sunt prezentate ca valori maxime normale, în conformitate cu specificațiile aplicabile. Ratele reale de transmitere a datelor depind de diverși factori, cum ar fi performanța dispozitivelor conectate și calitatea cablurilor utilizate. De obicei, aceste rate sunt mai scăzute decât valorile maxime indicate.

Rețea

Standarde Wi-Fi	• 802.11 a/b/g • 802.11n • 802.11ac wave 2 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • Wi-Fi 6E • Wi-Fi 7 Notă: Diferitele standarde Wi-Fi pot funcționa pe diferite benzi de frecvență. În anumite țări sau regiuni, anumite benzi de frecvență pot fi interzise pentru folosirea fără licență sau pot necesita condiții specifice. Dispozitivele Wi-Fi 6E și Wi-Fi 7 de pe acest PC sunt dezactivate în anumite țări sau regiuni, în conformitate cu reglementările locale.
Bluetooth	Bluetooth 5.4

Senzori

Senzor	Cantitate
Senzor hibrid accelerometru-giroscoap	2
Senzor Hall	4

Declarație privind rata de transfer USB

În funcție de mai mulți factori, cum ar fi abilitatea de procesare a gazdei și a dispozitivelor periferice, a atributelor pentru fișier și a altor factori asemănători referitori la configurarea sistemului și mediilor de operare, rata reală de transfer a utilizării diversilor conectori USB pe acest dispozitiv va varia și va fi mai scăzută decât frecvența de date listată mai jos pentru fiecare dispozitiv corespunzător.

Dispozitiv USB	Frecvență de date (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10
USB4 40Gbps	40

Mediul de operare

Altitudinea maximă (fără presurizare)

3.048 m

Temperatura

- La altitudini până la 2.438 m
 - Funcționare: 5 °C până la 35 °C (41 °F până la 95 °F)
 - Depozitare: 5 °C până la 43 °C (41 °F până la 109 °F)
- La altitudine peste 2.438 m
 - Temperatura maximă când se operează fără presurizare: 31,3 °C (88 °F)

Notă: Când încărcați bateria, temperatura acesteia trebuie să fie de cel puțin 10 °C (50 °F).

Umiditatea relativă

- Funcționare: 8 % până la 95 % la temperatura becului umed 23 °C (73 °F)
- Depozitare: 5 % până la 95 % la temperatura becului umed 27 °C (81 °F)

Specificații pentru dispozitive periferice pentru Yoga Book 9 PC

Tastatură Bluetooth

Denumirea modelului	Yoga Book 9 14 Bluetooth KB
Dimensiuni	309,7 mm × 117,2 mm × 7,8 mm
Standard	Bluetooth 5.2
Mediul de operare	• Temperatura: 0 °C–40 °C • Umiditate: 0%–90%
Mediu de stocare	Temperatura: -20 °C–60 °C
Tipul bateriei	Litiu-ion
Tensiune	5 V
Capacitate	1200 mAh

Creion digital

Denumirea modelului	Lenovo Yoga Pen
Tip	Stilou electrostatic activ
Diametru	9,1 mm
Lungime	152 mm

Tipul bateriei	Litiu-ion
Tensiune	4,2 V
Capacitate	35 mAh
Mediul de operare	• Temperatura: 5 °C–40 °C • Umiditate: 30%–80%
Mediu de stocare	• Temperatura: -10 °C–60 °C • Umiditate: 30%–80%

Capitolul 2. Primii pași cu Yoga Book 9 PC

Yoga Book 9 PC vine preinstalat cu Windows 11. Când porniți pentru prima dată Yoga Book 9 PC, va trebui să configurați Windows 11 și să vă conectați cu contul dvs. Microsoft. În plus, este important să vă familiarizați cu câteva operații de bază ale Windows 11 pentru a vă asigura o experiență confortabilă în timp ce utilizați computerul.

Computerul dvs. Yoga Book 9 PC este un computer distinctiv care are două ecrane tactile, dar nu include o tastatură sau un touchpad integrat. Acest capitol oferă îndrumări cu privire la modul de utilizare a tastaturii Bluetooth incluse, a tastaturii virtuale Lenovo și a touchpad-ului virtual pentru a interacționa eficient cu Yoga Book 9 PC.

PC-ul dvs. și sistemul de operare

Sistemul de operare este un software esențial pentru un PC. Acesta gestionează dispozitivele hardware ale PC-ului, asigură utilitățile și interfețele cu utilizatorul și permite instalarea diferitelor aplicații pentru o gamă variată de scopuri.

PC-ul este livrat cu Windows 11 preinstalat.

Configurarea inițială a sistemului de operare Windows

Când porniți PC-ul pentru prima dată, sistemul de operare Windows vă va ghida în procesul de configurare inițial. Cel mai important:

- Veți crea un cont de utilizator
- Vă veți conecta la o rețea wireless cu acces la internet
- Veți selecta setări referitoare la limbă

Notă: Dacă alegeți să setați Windows pentru uz personal, trebuie să utilizați fie un cont Microsoft existent, fie să creați unul nou. Puteți comuta la un cont local după configurarea inițială.

Configurați recunoașterea facială

În afară de parolele bazate pe text, Windows 11 acceptă metode suplimentare de autentificare a utilizatorilor pentru PC-urile care dispun de dispozitivele hardware necesare. Pentru PC-urile echipate cu un LED cu infraroșu și o cameră cu infraroșu încorporate, puteți activa recunoașterea facială, pentru a vă autentifica în Windows cu ajutorul feței.

Pas 1. Selectați **Start → Settings → Accounts → Sign-in options → Facial recognition**.

Pas 2. Selectați **Set up → Get started** și instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra fața.

Notă: Dacă utilizați un cont local pentru a vă conecta la Windows, trebuie să setați o parolă pentru acesta înainte de a activa recunoașterea facială.

Windows Update

Din când în când, PC-ul primește notificări de actualizare. Aceste notificări pot include caracteristici noi, actualizări de securitate și drivere de dispozitiv. În timp ce actualizările legate de securitate sunt descărcate și instalate automat, în mod normal, puteți controla manual instalarea altor actualizări disponibile.

În Windows Update, puteți vizualiza actualizările disponibile, puteți căuta manual dacă există actualizări și puteți configura setările aferente actualizărilor. Pentru a naviga la Windows Update, selectați **Settings → Windows Update**.

Opțiunile de recuperare pentru Windows

Este posibil să întâmpinați diverse probleme în timp ce utilizați PC-ul. Windows oferă mai multe opțiuni de recuperare pentru a ajuta la restaurarea funcționării normale a sistemului. Tabelul de mai jos vă va ajuta să alegeți opțiunea potrivită pentru diferite situații.

Tabela 4. Opțiunile de recuperare pentru Windows

Situații	Opțiuni de recuperare
Windows funcționează mult mai greu după ce instalați o aplicație.	Restaurați Windows de la un punct de restaurare sistem.
Windows nu funcționează corespunzător de ceva timp.	Resetați PC-ul păstrând fișierele personale.
PC-ul dvs. nu pornește.	Utilizați funcția de reparare la pornire a Windows.
PC-ul dvs. nu pornește și nu poate fi reparat utilizând funcția de reparare la pornire a Windows.	Utilizați o unitate de recuperare pentru a restaura Windows.

Resetați Windows-ul

Resetarea Windows vă permite să reinstalați sistemul de operare, păstrând în același timp fișierele personale. Aceasta oferă sistemului de operare un nou început și, în unele cazuri, restabilește performanța originală a PC-ului.

- Pas 1. Selectați **Settings → System → Recovery**.
- Pas 2. În opțiunile de recuperare, selectați **Reset PC**.
Când vi se solicită, alegeți între **Keep my files** și **Remove everything**.
- Pas 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea procesului de resetare.

Creați o unitate de recuperare

Vă recomandăm să creați o unitate de recuperare după finalizarea configurării inițiale a sistemului de operare Windows. Dacă întâmpinați o problemă semnificativă care împiedică pornirea Windows, puteți utiliza unitatea de recuperare pentru a restaura sistemul de operare de pe PC.

- Pas 1. Pregătiți o unitate USB goală cu o capacitate de stocare de 32 GB sau mai mare.
- Pas 2. În caseta de căutare din bara de activități, tastați `Create a recovery drive` și selectați aplicația corespunzătoare.
- Pas 3. Asigurați-vă că este selectată caseta **Back up system files to the recovery drive**, apoi selectați **Next**.
- Pas 4. Când vi se solicită, conectați unitatea USB la PC, selectați-o și apoi selectați **Next**.
- Pas 5. Selectați **Create**.

Restaurați Windows utilizând o unitate de recuperare

Dacă sistemul de operare Windows nu pornește, puteți utiliza o unitate de recuperare creată anterior pentru a restaura Windows pe PC.

- Pas 1. Oprirea PC-ului.
- Pas 2. Conectați unitatea de recuperare la PC.
- Pas 3. Apăsați butonul Novo pentru a porni computerul.
- Pas 4. Selectați **Boot Menu** din meniul butonului Novo.
- Pas 5. Selectați unitatea USB ca dispozitiv de boot.
PC-ul va porni în mediul de recuperare Windows.
- Pas 6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restaura Windows pe PC.

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB este o tastatură conectată prin Bluetooth. Puteți asocia tastatura cu Yoga Book 9 PC și să o utilizați pentru introducerea textului. Tastatura este proiectată special pentru Yoga Book 9 PC. Atunci când o utilizați cu Yoga Book 9 PC, aveți multe opțiuni în ceea ce privește amplasarea acesteia. De asemenea, aceasta include taste cu selectare rapidă care oferă acces rapid la aplicații și setări care sunt unice pentru Yoga Book 9 PC.

Notă: Din motive de concizie, în continuare, în această publicație ne putem referi la Yoga Book 9 14 Bluetooth KB și sub denumirea de „tastatură Bluetooth”.

Conectorul și comutatorul

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB este alimentat de o baterie cu litiu-ion încorporată. Acesta include un conector USB Type-C pentru reîncărcarea bateriei. Acesta include, de asemenea, un comutator pentru a porni și opri tastatura sau pentru a seta tastatura Bluetooth în modul detectabil.



Figura 1. Yoga Book 9 14 Bluetooth KB—Vedere din dreapta

Nr.	Descriere
1	Comutator alimentare/conectare
2	Lumină de încărcare/conectare
3	Conector de încărcare (USB Type-C)

Pozițiile comutatorului tastaturii

Comutatorul tastaturii poate fi plasat într-una dintre cele trei poziții.

Poziția comutatorului	Descriere
Off 	Tastatura este oprită.
Off 	Tastatura este în modul de conectare liberă. Va fi reconectată dacă este plasată lângă un dispozitiv cu Bluetooth asociat anterior.
Off  Off 	Tastatura poate fi descoperită de alte dispozitive cu Bluetooth activat.

Lumina de stare a tastaturii

Lumina de stare din partea dreaptă a tastaturii Yoga Book 9 Bluetooth KB indică starea alimentării și conexiunii tastaturii.

Stare lumină	Descriere
Dezactivat	[Comutator în poziția oprit] Tastatura este oprită. [Comutator în poziția de conectare liberă] Tastatura este conectată cu alt dispozitiv compatibil cu Bluetooth.
Pornit (chihlimbar)	Tastatura se încarcă, iar nivelul bateriei este sub 90%.
Pornit (alb)	Tastatura se încarcă, iar nivelul bateriei este de 90% sau mai mare.
Clipire rapidă (chihlimbăriu)	Nivelul bateriei tastaturii este scăzut.
Clipsește (alb) de 5 ori și apoi se oprește	Tastatura este pornită sau s-a trezit din modul de repaus.
Clipsește (alb)	Tastatura încearcă să se conecteze cu un dispozitiv compatibil cu Bluetooth.
Clipsește (alb) de 5 ori în succesiune rapidă și apoi se oprește	Tastatura este conectată cu un dispozitiv compatibil cu Bluetooth.

Asocierea Yoga Book 9 14 Bluetooth KB cu Yoga Book 9 PC

Trebuie să asociați Yoga Book 9 14 Bluetooth KB cu Yoga Book 9 PC înainte de a-l folosi pentru introducerea textului.

- Pas 1. Activați Bluetooth pe computerul dvs. Yoga Book 9 PC.
- Pas 2. Țineți apăsat comutatorul tastaturii Bluetooth în poziția de asociere timp de 2 secunde, apoi eliberați comutatorul.
- Pas 3. Pe Yoga Book 9 PC selectați **Settings → Bluetooth & devices → Add device → Bluetooth**.
- Pas 4. Din lista de dispozitive Bluetooth, selectați dispozitivul etichetat „Yoga Book 9”.

Yoga Book 9 Bluetooth KB trebuie acum asociat cu PC-ul și este pregătit de utilizare. Nivelul bateriei tastaturii Bluetooth este afișat pe PC.

Se încarcă Yoga Book 9 14 Bluetooth KB

Când vă conectați la PC, puteți verifica nivelul bateriei tastaturii. Reîncărcați tastatura când bateria este descărcată.

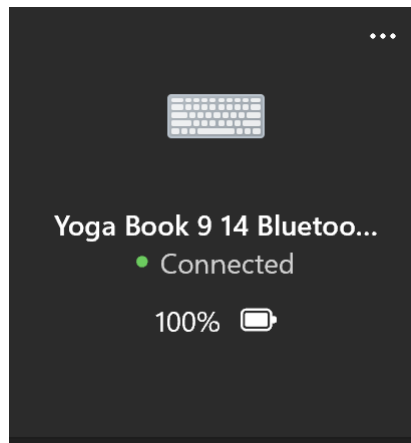


Figura 2. Aplicația Setări Windows afișează nivelul bateriei pentru dispozitivele Bluetooth conectate

Notă: Lumina din partea dreaptă a Yoga Book 9 14 Bluetooth KB clipește în culoarea chihlimbarie dacă tastatura are bateria descărcată.

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB include un conector de încărcare USB Type-C. Utilizați încărcătorul bateriei care a fost furnizat cu Yoga Book 9 PC pentru a reîncărca tastatura.

Tastatura virtuală Lenovo

Puteți activa o tastatură virtuală Lenovo atunci când trebuie să introduceți text pe Yoga Book 9 PC. Există trei tipuri de tastatură disponibile: tradițională, flotant și mini.

Notă: Tastatura virtuală Lenovo nu este disponibilă atunci când Yoga Book 9 PC este în modul tabletă sau când ecranul inferior este setat să copieze ecranul superior. Tipurile de tastatură flotant și mini sunt disponibile inițial numai în configurația engleză (SUA). Disponibilitatea lor în alte configurații de tastatură va fi adăugată treptat prin actualizări online.

Tabela 5. Comparație între cele trei tipuri de tastatură virtuală

Stil tastatură	Caracteristică	Scenariu de utilizare preconizat
Tradițională	- O tastatură Lenovo standard, cu șase rânduri, bazată pe QWERTY care oferă și taste funcționale (F1-F12), taste cu selectare rapidă și tasta fn - Poate fi andocată în secțiunea superioară sau inferioară a ecranului inferior	- Doriți să introduceți text și să profitați de tastele cu selectare rapidă și de comenzile rapide de la tastatură bazate pe fn. - Doriți să replicați combinația de tastatură și touchpad găsită în mod obișnuit pe multe PC-uri notebook tradiționale.
Flotant	- O tastatură cu patru rânduri, bazată pe QWERTY, cu mai puține taste, dar mai mari - Poate fi mutată și repositionată liber, rămânând deasupra ferestrelor oricărei aplicații deschise	Doriți taste mai mari pentru a facilita introducerea mai ușoară a textului.
Mini	- Dimensiune foarte mică - Poate fi mutată și repositionată liber, rămânând deasupra ferestrelor oricărei aplicații deschise	Doriți să introduceți un volum mic de text, de obicei folosind un deget.

Notă: Pentru a muta tastatura virtuală flotant sau mini, trageți bara de repositionare situată sub tasta spațiu.

Activarea tastaturii virtuale Lenovo

Există trei opțiuni pentru activarea tastaturii virtuale Lenovo. Fiecare opțiune poate fi activată sau dezactivată în aplicația User Center.

- Faceți clic într-o zonă de introducere a textului
- Selectarea pictogramei tastaturii virtuale din bara de sistem a Windows
- Atingând ecranul inferior cu opt degete

Notă: Pentru a ascunde tastatura virtuală Lenovo, apăsați tasta .

Schimbarea tipurilor de tastatură virtuală Lenovo

Atunci când este afișată tastatura virtuală Lenovo, puteți comuta tipul acesteia în funcție de modul în care doriți să o utilizați.

Pas 1. Apăsați tasta de setări  pe tastatura virtuală Lenovo.

Pas 2. Alegeți un tip de tastatură selectând una dintre pictograme (  ).

Notă: Puteți folosi două degete pentru a prinde sau întinde tastatura virtuală Lenovo pentru a-i ajusta dimensiunea. Atunci când dimensiunea atinge unul dintre punctele de prag, tipul tastaturii se va schimba. De exemplu, dacă prindeți tastatura virtuală tradițională, aceasta se va schimba într-o tastatură flotant.

Personalizare tastatură virtuală Lenovo

Când este afișată tastatura virtuală Lenovo, puteți apăsa tasta de setări  pentru a personaliza următoarele setări ale tastaturii:

- Alegeți o altă temă
- Alegeți o altă limbă
- Ajustați transparența tastaturii
- Activați sau dezactivați sunetul de apăsare a tastelor
- Activați sau dezactivați vibrația de apăsare a tastelor

Notă: Tastatura virtuală Lenovo nu acceptă toate limbile. Pentru limbile care nu sunt acceptate, tastatura va utiliza implicit aspectul în limba engleză (SUA).

Taste comenzi rapide

Atât Yoga Book 9 14 Bluetooth KB, cât și tastatura virtuală Lenovo (tip tradițional) dispun de următoarele taste de comenzi rapide.

- Taste funcționale (F1-F12)
- Taste cu selectare rapidă (taste de acces rapid care includ taste funcționale)
- Tasta fnlock
- Combinații de taste cu tasta fn
- Combinații de taste cu tasta cu sigla Windows

Taste cu selectare rapidă

Tastele cu selectare rapidă sunt comenzi rapide de la tastatură definite de Lenovo care oferă acces rapid la setările și aplicațiile utilizate frecvent. Tastele cu selectare rapidă sunt amplasate de obicei în rândul de sus al tastaturii și împart tastele cu taste funcționale (F1 - F12). În plus față de tastele cu selectare rapidă din rândul de sus, tastatura Bluetooth include mai multe taste cu selectare rapidă dedicate în coloana din dreapta.

Tabela 6. Tastele cu selectare rapidă din rândul de sus disponibile atât pe tastatura virtuală Lenovo (tip tradițional), cât și pe tastatura Bluetooth

Pictogramă tastă de acces rapid	Descrierea funcției
	Dezactivează/activează sunetul.
	Reduce volumul.
	Crește volumul.
	Activează/dezactivează microfonul.
	Reduce luminozitatea ecranului.
	Crește luminozitatea ecranului.
	Deschide panoul de selectare a modului de afișaj.
	Deschide aplicația Setări.
	Blochează ecranul.
	• Mută tastatura virtuală (stil tradițional) în partea de sus sau de jos a

Tabela 6. Tastele cu selectare rapidă din rândul de sus disponibile atât pe tastatura virtuală Lenovo (tip tradițional), cât și pe tastatura Bluetooth (continuare)

Pictogramă tastă de acces rapid	Descrierea funcției
	ecranului inferior. (Tastatura virtuală Lenovo) Afișează touchpad-ul virtual flotant. (Tastatura Bluetooth)
☆	Deschide o experiență AI, un panou de lansare a aplicației sau o aplicație de gestionare a PC-ului preinstalată.
☰	Deschide managerul de ecrane multiple.
👤	Deschide aplicația User Center.

Notă: Funcțiile tastelor de acces rapid se pot schimba în cazul actualizării aplicației sau a sistemului de operare Windows.

Tabela 7. Taste cu selectare rapidă dedicate de pe tastatura Bluetooth

Pictogramă tastă de acces rapid	Descrierea funcției
🔄	Comutarea modului de funcționare activ al PC-ului
🔊	Comută modul de operare activ al PC-ului.
👁	Activează sau dezactivează modul de grijă pentru ochi.
🔗	Deschide o aplicație preinstalată de colaborare a dispozitivelor.
☆	Deschide o aplicație preferată definită de utilizator. Notă: Pentru modelele achiziționate în China continentală, această tastă cu selectare rapidă deschide Lenovo PC Manager preinstalat.

Tasta FnLock

Tastele de acces rapid sunt, de obicei, aceleași cu tastele funcționale (F1 – F12) și alte taste de pe rândul de sus. Fiecare dintre aceste taste cu dublă funcție este imprimată cu o pictogramă care indică funcția tastei cu acces rapid și un șir de caractere care indică numărul tastei funcționale.

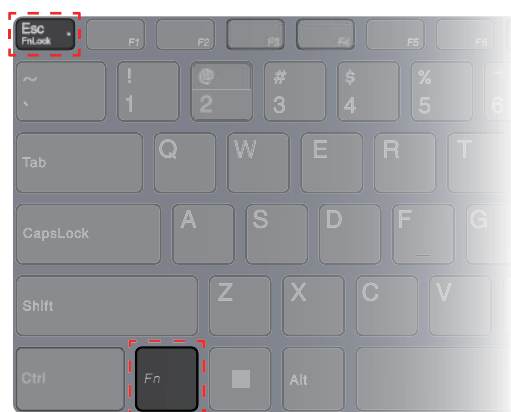


Figura 3. Locațiile tastelor FnLock și Fn

- A: o pictogramă sau un caracter care indică funcția principală
- B: o pictogramă sau un caracter care indică funcția secundară

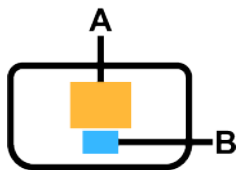


Figura 4. Conținutul imprimat al unei taste cu dublă funcție

FnLock este un comutator electronic care poate inversa funcția principală și secundară a rândului superior de taste cu dublă funcție. Apăsăți Fn + Esc pentru a activa și dezactiva acest comutator.

Notă: Pe tastatura Bluetooth, o lumină de pe tasta Esc indică starea comutatorului. Pe tastatura virtuală Lenovo, pictogramele sau caracterele tastelor cu dublă funcție devin albe sau gri pentru a indica care funcție devine principală.

Combinații de taste cu tasta fn

Puteți ține apăsată tasta fn și apăsați una dintre celelalte taste pentru a accesa rapid anumite setări. Unele dintre aceste combinații de taste sunt disponibile numai pe tastatura Bluetooth.

Tabela 8. Combinații de taste pe bază de fn

Combinații de taste	Funcționale	Acceptat pe tastatura virtuală Lenovo?	Acceptat pe tastatura Bluetooth?
fn + Q	Comută modul de alimentare activă a PC-ului	Da	Da
fn + R	Comută rata de reîmprospătare a afișajelor încorporate	Da	Da
fn + N*	Afișează informații cheie despre dispozitiv	Da	Da
fn + Spațiu	Ajustează retroiluminarea tastaturii	Nu	Da
fn + B	Break	Nu	Da
fn + P	Pause	Nu	Da
fn + S	SysRq	Nu	Da
fn + K	ScrLk	Nu	Da
fn + I	Insert	Da	Da
fn + T	PrtScr	Da	Da
fn + săgeată stânga	Home	Da	Da
fn + săgeată dreapta	End	Da	Da
fn + săgeată sus	PgUp	Da	Da
fn + săgeată jos	PgDn	Da	Da

Notă: Este posibil ca comandă rapidă de la tastatură fn + N să nu funcționeze pe modelele vândute în China continentală. În schimb, puteți vizualiza informațiile despre dispozitiv în Lenovo PC Manager.

Combinatii de taste cu tasta cu sigla Windows

Tasta cu sigla Windows se află în colțul din stânga jos al tastaturii. Acesta poate fi utilizat individual sau în combinație cu anumite taste pentru a schimba rapid setările și a accesa utilitățile sistemului de operare Windows. Tabelul de mai jos enumeră combinațiile de taste utilizate frecvent. Pentru o listă completă a tuturor combinațiilor de taste care utilizează tasta cu sigla Windows, consultați documentația online oficială Microsoft.

Tabela 9. Combinații de taste pentru sigla Windows

Tastă sau combinație de taste	Funcționale
Tasta siglă Windows 	Deschide sau închide meniul Start
+ A	Deschide sau închide Setări rapide
+ D	Revine la desktop
+ E	Deschide Explorer
+ I	Deschide Setări
+ L	Blochează ecranul
+ M	Minimizează toate ferestrele deschise
+ N	Deschide sau închide zona de notificare
+ P	Comută modurile pentru ecran multiplu
+ W	Deschide sau închide Widgeturi
+ ; (punct și virgulă)	Deschide panoul de emoji
+ Tab	Deschide sau închide Vizualizare activități
+ PrtSc	Face o captură de ecran complet și o salvează într-un fișier

Touchpad-ul virtual Lenovo

Majoritatea PC-urilor de tip notebook includ un touchpad încorporat pentru a interacționa cu interfața grafică cu utilizatorul a PC-ului. Manipulați obiectele și textul de pe ecran prin glisarea și atingerea cu degetul pe touchpad. Cu Yoga Book 9 PC, puteți activa și utiliza un touchpad virtual pentru a efectua astfel de activități.

Notă: Touchpad-ul virtual Lenovo nu este disponibil atunci când Yoga Book 9 PC este în modul cort sau tabletă sau când ecranul inferior este setat să copieze ecranul superior.

Touchpadul virtual inferior

Când puneți Yoga Book 9 14 Bluetooth KB sau activați tastatura virtuală Lenovo (stil tradițional) în partea de sus a ecranului inferior, sub tastatură este afișat un touchpad virtual cu două butoane pentru clic. Puteți să vă glisați degetul și să atingeți butoanele pentru clic, așa cum ați face-o pe un touchpad fizic.

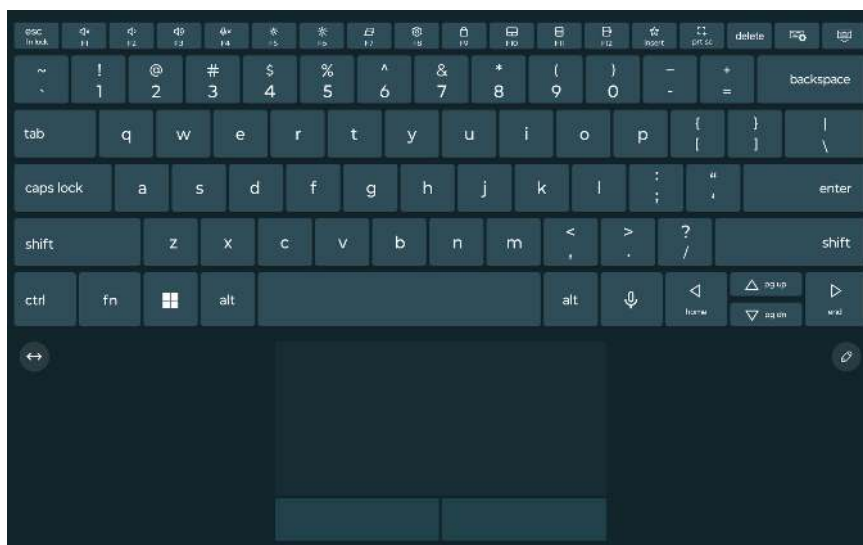


Figura 5. Reproduceți o combinație de tastatură și touchpad cu touchpad-ul virtual Lenovo afișat sub tastatura virtuală Lenovo

Notă: Atunci când este afișat touchpad-ul virtual inferior, puteți face clic pe butoanele de control (↔ →←) pentru a extinde sau a micșora zona touchpad-ului.

Crearea unei note lipicioase pe ecranul de blocare

Atunci când este afișat touchpad-ul virtual inferior, puteți activa un blocnotes în partea dreaptă a touchpad-ului. Apoi puteți utiliza stiloul pentru a crea o notă lipicioasă și pentru a o trimite pe ecranul de blocare.

- Pas 1. Pe touchpad-ul virtual de jos, faceți clic pe  pentru a afișa widgetul pentru note lipicioase.
- Pas 2. Faceți clic pe pictograma plus (+) cu stiloul.
- Pas 3. Creați o notă scriind și desenând cu stiloul.
- Pas 4. Faceți clic pe  pentru a trimite nota pe ecranul de blocare.


Touchpad virtual flotant

De asemenea, puteți activa un touchpad virtual flotant pe ecranul inferior al Yoga Book 9 PC. Există trei opțiuni pentru activarea touchpadului virtual flotant.

- Apăsăți tasta cu selectare rapidă F10 pe tastatura Bluetooth
- Atingeți ecranul din partea de jos Yoga Book 9 PC cu trei degete
- Faceți clic pe pictograma de touchpad virtual din bara de sistem Windows

Notă:

Ultimele două opțiuni trebuie activate în aplicația User Center.

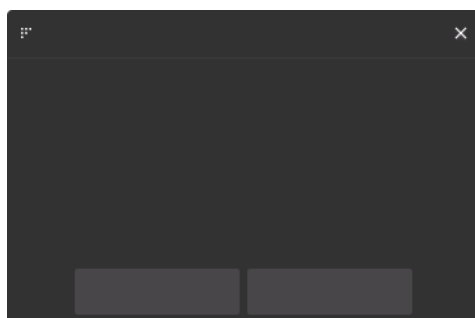

Puteți redimensiona touchpadul flotant trăgând triunghiul din colțul din stânga sus sau îl puteți repositiona trăgând bara de sus. Pentru a închide touchpadul flotant, faceți clic pe butonul ×.

Lenovo Yoga Pen

Lenovo Yoga Pen poate fi inclus cu Yoga Book 9 PC. Puteți utiliza stiloul pentru a scrie, schița și desena pe Yoga Book 9 PC.



Figura 6. Prezentare generală a Lenovo Yoga Pen

Nr.	Descriere
1	Vârf creion
2	Butonul de jos
3	Butonul de sus
4	Conectorul USB Type-C
5	Lumina de încărcare

Notă: Bateria stiloului este setată din fabrică în modul de expediere pentru a preveni supradescărcarea în timpul transportului. Conectați stiloul la o sursă de alimentare pentru a dezactiva modul de expediere înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

Avertizare privind pericolul de sufocare



PERICOL

PERICOL DE SUFOCARE - stiloul conține o componentă mică (vârful). Țineți stiloul departe de copiii sub trei ani și de persoanele care au tendința de a introduce în gură obiecte necomestibile.

Lumina de încărcare a Lenovo Yoga Pen

O lumină de încărcare este situată la capătul Lenovo Yoga Pen. Aceasta se aprinde atunci când stiloul se încarcă și poate indica, de asemenea, o stare de baterie descărcată, amintindu-vă să îl conectați și să îl reîncărcați.

Tabela 10. Starea luminii de încărcare a Lenovo Yoga Pen

Stare lumină	Descriere
Dezactivat	Stiloul nu se încarcă, iar nivelul bateriei este de 20% sau mai mult.
Clipește (galben)	Stiloul nu se încarcă, iar nivelul bateriei este sub 20%.
Pornit (chihlimbar)	Stiloul se încarcă și nivelul bateriei este sub 100%.
Pornit (alb)	Stiloul este complet încărcat.

Lenovo Pen Settings

Lenovo Pen Settings este o aplicație preinstalată pentru configurarea creionului digital Lenovo. Această aplicație vă permite să executați următoarele funcții:

- Reatribuiți funcțiile butonului creionului
- Reglați sensibilitatea creionului
- Verificați nivelul bateriei creionului

Pentru a deschide Lenovo Pen Settings, apăsați numele aplicației în caseta de căutare din Windows și selectați rezultatul returnat.

Utilizați energia eficient

Ca dispozitiv electronic, PC-ul dvs. necesită electricitate. Sistemul de operare Windows oferă funcții de gestionare avansate a alimentării pentru dispozitivele incluse în PC. Puteți beneficia de aceste funcții pentru a utiliza PC-ul într-un mod eficient din punct de vedere energetic.

Opriți PC-ul

Dacă ați terminat de utilizat PC-ul și nu planificați să reluați activitatea într-un timp scurt, opriți-l.

Pas 1. Selectați **Start → Power**.

Pas 2. Selectați **Shut down**.

Treceți PC-ul în modul de repaus

Dacă trebuie să încetați să utilizați PC-ul, dar aveți în plan să reluați utilizarea în scurt timp, îl puteți trece în modul de repaus. PC-ul va reveni mai rapid din modul repaus și vă veți putea relua lucrul de unde ați rămas.

Pas 1. Selectați **Start → Power**.

Pas 2. Selectați **Sleep**.

Ajustați setările de expirare pentru a economisi energie

Setarea unor timpi de expirare adecvați pentru intrarea PC-ului în modul de repaus și pentru oprirea ecranului încorporat este o modalitate eficientă de a reduce consumul de energie al PC-ului. Sistemul de operare Windows vine cu setări implicite de expirare pentru aceste două elemente, pe care le puteți ajusta în funcție de preferințele dvs.

Pas 1. Selectați **Start → Settings → System → Power & battery → Screen, sleep, & hibernation timeouts**.

Pas 2. Ajustați setările.

Pentru PC-urile de tip notebook, puteți seta timpi de expirare separați pentru două scenarii de utilizare: când PC-ul este conectat și când funcționează pe bază de baterie.

Setările de expirare implicite pentru economisirea energiei

Sistemul de operare al PC-ului are următorii timpi de expirare activați în mod implicit. Puteți ajusta aceste setări pentru a se potrivi preferințelor dvs.

Notă: Setarea timpilor de expirare corespunzători este o modalitate eficientă de a reduce consumul de energie al PC-ului. Evitați setarea unor timpi de expirare excesiv de lungi pentru a dezactiva eficient această caracteristică de economisire a energiei.

Tabela 11. Setări implicite de expirare pentru intrarea PC-ului în modul de repaus și oprirea ecranului

Acțiuni de economisire a energiei	Stare alimentare	Timp de expirare (minute)
Opriti ecranul	Conectat	5
	Pe baterie	3
Treceți PC-ul în modul de repaus	Conectat	5
	Pe baterie	3

Notă: Pentru a activa PC-ul din modul repaus, apăsați butonul de alimentare sau orice tastă de pe tastatură.

Modurile de funcționare ale sistemului

Lenovo a preconfigurat mai multe moduri de funcționare pentru computerul dvs. Performanța maximă care poate fi obținută, consumul de energie și limita de viteză pentru ventilatorul radiatorului variază în funcție de modul de funcționare. Luați în considerare următoarele condiții atunci când doriți să schimbați modul de funcționare.

- Mediul în care utilizați computerul și
- Activitățile care rulează pe computer

Puteți schimba modul de funcționare în aplicația preinstalată Lenovo Vantage sau Lenovo PC Manager. Drept comandă rapidă, puteți utiliza și combinația de taste Fn + Q. De obicei, aceste moduri sunt disponibile pentru majoritatea computerelor Lenovo. Următorul tabel enumeră modurile de funcționare și condițiile recomandate pentru fiecare mod.

Notă: Modurile de funcționare enumerate în tabel sunt descriptive și este posibil să nu fie identice cu cele afișate de aplicație.

Tabela 12. Modurile de operare și condițiile lor de utilizare recomandate

Mod de funcționare	Condiții recomandate
Performanță ridicată	• Computerul este conectat la o priză electrică. • Doriți cea mai bună performanță și • Nu vă deranjează dacă ventilatorul face puțin zgomot.
Automat (Echilibru)	Planificați să comutați frecvent între diferite activități ale computerului pe parcursul unei perioade de timp.
Economisire energie (Silentios)	• Calculatorul funcționează folosind alimentarea de la baterie sau • Doriți ca funcționarea computerului să fie cât se poate de silențioasă.

Notă: În modul Automat (Echilibru), computerul comută în mod dinamic între modul Performanță înaltă și modul Economisire energie (Silentios), în funcție de activitățile care rulează pe acesta.

Acumulatorul reîncărcabil

Computerul dvs. include un acumulator încorporat, reîncărcabil, care permite utilizarea mobilă. Bateria se încarcă atunci când computerul este conectat la o priză electrică. Dacă utilizați computerul atunci când nu aveți acces la o priză electrică, bateria se descarcă pentru a furniza electricitatea necesară funcționării sistemului computerului.

Puteți încărca bateria oricând doriți. Acumulatorii computerelor Lenovo acceptă mai multe moduri de încărcare, adecvate pentru diferitele obiceiuri de utilizare a energiei. Puteți schimba modul de încărcare activ al bateriei în Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager sau Lenovo Smart Engine.

Procesul de încărcare a bateriei este afectat de temperatura acesteia. Intervalul de temperatură recomandat pentru încărcarea bateriei este între 10 °C (50 °F) și 35 °C (95 °F).

Notă:

Puteți verifica temperatura bateriei în Lenovo Vantage.

Pentru a mări la maximum durata de viață a bateriei, după ce aceasta este complet încărcată, trebuie să o descărcați la 94 % sau mai puțin, înainte de a o reîncărca din nou.

Modul de economisire

În cazul în care computerul este conectat în mod constant la o priză electrică, luați în considerare comutarea încărcării bateriei la modul de economisire. În modul de economisire, bateria nu va fi încărcată complet. În schimb, nivelul de încărcare la bateriei va fi menținut la 75 % - 80 %. Acest lucru este benefic pentru buna funcționare pe termen lung a bateriei.

Notă: Dacă doriți ca bateria să fie încărcată complet înainte de a lua computerul la muncă, dezactivați modul de economisire comutând încărcarea bateriei la modul normal sau la modul de încărcare rapidă.

Optimizarea încărcării pe timpul nopții

Unele persoane respectă un tipar regulat atunci când utilizează computerele. Aceștia încheie ziua de lucru cu un nivel redus de încărcare a bateriei computerului. Apoi, conectează computerele pe timp de noapte și au nevoie ca bateria să fie încărcată complet în dimineața următoare, astfel încât să poată deconecta computerul și să-l ia la muncă. Aceste activități se petrec aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Dacă sunteți o astfel de persoană, luați în considerare activarea optimizării încărcării pe timpul nopții pentru baterie.

Optimizarea încărcării pe timpul nopții afectează încărcarea bateriei noaptea, perioadă în care, de obicei, dormiți. Atunci când este activată, computerul își adaptează cu regularitate comportamentul de încărcare pe baza observării momentului în care conectați computerul pe timp de noapte și îl deconectați dimineața. Pe timpul nopții, bateria este încărcată până la un anumit interval și este menținută în acel interval pe o perioadă de timp îndelungată, înainte de a continua încărcarea până la 100 %. Optimizarea încărcării pe timpul nopții asigură încărcarea în siguranță noaptea și este benefică pentru buna funcționare pe termen lung a bateriei.

Notă: Dacă ați activat optimizarea încărcării pe timpul nopții și, într-o zi, vă schimbați rutina deconectând computerul mult mai devreme dimineața, este posibil să descoperiți că bateria nu este încărcată complet.

În cazul în care acumulatorul computerului dvs. acceptă optimizarea încărcării pe timpul nopții, aceasta poate fi activată în Lenovo Vantage sau Lenovo PC Manager.

Recuperarea capacității complete a bateriei

În cazul în care computerul este conectat în mod constant la o priză electrică, iar bateria se încarcă rar, este posibil ca bateria să nu fie încărcată la capacitate maximă chiar dacă indicatorul nivelului bateriei raportează o încărcare de 100 %. Puteți recupera întregul potențial de încărcare al bateriei pur și simplu prin descărcarea și reîncărcarea bateriei.

Pas 1. Deconectați computerul și utilizați-l până când nivelul de încărcare al bateriei scade sub 20 %.

Pas 2. Conectați computerul și încărcăți bateria la 100 %.

Configurați accesul la internet

La domiciliu sau la birou, accesul la internet este furnizat de obicei prin intermediul rețelelor compatibile Wi-Fi. Vă puteți conecta la o astfel de rețea pentru a accesa Internetul. Sistemul de operare Windows oferă utilitare care ajută la căutarea, conectarea și gestionarea rețelelor fără fir din raza de acoperire.

Pas 1. Selectați pictogramele Rețea, Sunet și Baterie (  ) din partea dreaptă a barei de activități pentru a deschide setări rapide.

Pas 2. În panoul de setări rapide, selectați simbolul > de lângă pictograma rețea. Ar trebui să fie afișate rețelele fără fir din raza de acoperire.

Pas 3. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați, apoi selectați **Connect**.

Pas 4. Introduceți cheia de securitate a rețelei atunci când vi se solicită.

Capitolul 3. Maximizați productivitatea cu Yoga Book 9 PC

Yoga Book 9 PC este un produs PC inovator și versatil. Acesta include două afișaje care pot fi setate să funcționeze independent sau împreună. Acesta conține, de asemenea, un giroscop încorporat. Atunci când întoarceți sau rotiți Yoga Book 9 PC, conținutul ecranului este orientat în mod corespunzător (peisaj sau portret).

Yoga Book 9 folio case poate fi pliat pentru a crea un suport. Există două moduri diferite de a face acest lucru. Puteți să puneți Yoga Book 9 PC pe suport și să folosiți butonul Yoga Book 9 14 Bluetooth KB pentru sarcini de scriere și programare.

Balamalele care conectează cele două ecrane ale Yoga Book 9 PC se pot roti la 360°. Dacă trebuie să prezentați o idee unui coleg, puteți roti balamalele și puteți utiliza PC-ul în modul cort. De asemenea, se poate transforma într-o tabletă când este necesar.

Utilizați Yoga Book 9 PC în diferite moduri

Dacă beneficiați de balamale cu rotire la 360°, Yoga Book 9 PC poate fi utilizat în următoarele moduri.

- Modul notebook
- Modul carte
- Modul Cort
- Modul tabletă

Modul notebook

Puteți utiliza Yoga Book 9 PC ca orice PC notebook obișnuit.

Puteți pune Yoga Book 9 14 Bluetooth KB în partea de sus a ecranului inferior al Yoga Book 9 PC. Atunci când este plasat în partea superioară a ecranului, sub tastatură este afișat un touchpad virtual.



Figura 7. Yoga Book 9 14 Bluetooth KB utilizat în partea superioară a ecranului inferior

Modul Cort

Puteți roti balamalele care conectează cele două ecrane la 180° și puteți poziționa Yoga Book 9 PC într-o configurație asemănătoare unui cort pe un desktop.

Puteți utiliza Yoga Book 9 PC în modul cort pentru a prezenta diapozitivele unui coleg care stă în fața dumneavoastră.

Notă: Atunci când utilizați Yoga Book 9 PC în modul cort pe un desktop, asigurați-vă că suprafața este stabilă și plană. Nu utilizați niciodată dispozitivul în modul stativ pe o suprafață înclinată sau în pantă.



Figura 8. Yoga Book 9 PC utilizat în modul cort pentru prezentare

Modul carte

În modul carte, poziționați Yoga Book 9 PC cu cele două ecrane unul lângă altul, asemănător unei cărți tradiționale. Această orientare este deosebit de convenabilă pentru citirea simultană a două documente.



Figura 9. Țineți Yoga Book 9 PC în același mod precum ați ține în mână o carte tradițională

Modul tabletă

Puteți roti balamale care conectează cele două afișaje la 360° și puteți utiliza Yoga Book 9 PC ca tabletă. Când setați Yoga Book 9 PC la modul tabletă, setările afișajului Windows se modifică automat pentru a permite afișarea conținutului doar pe afișajul de sus.

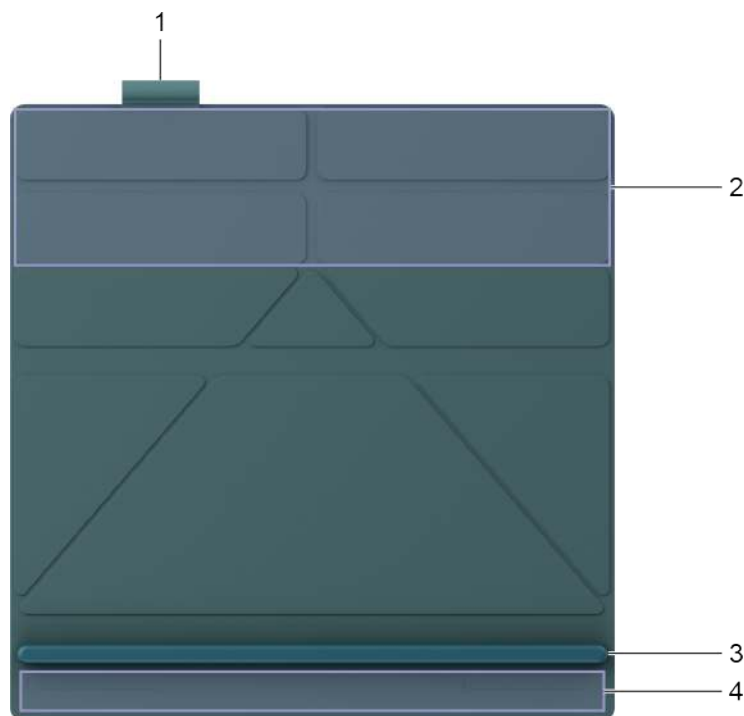


Figura 10. Yoga Book 9 PC utilizat ca tabletă

Smart Folio

Smart Folio este conceput special pentru Yoga Book 9 PC și servește două scopuri principale:

- Învelirea tastaturii Bluetooth și depozitarea în siguranță a Lenovo Yoga Pen pentru facilitarea transportului.
- Fiind pliat și funcționând ca suport pentru Yoga Book 9 PC




Număr	Descriere
1	Agățătoare pentru creion
2, 4	Magneți
3	Bara de odihnă

Înfășurarea tastaturii Bluetooth cu Smart Folio

Puteți înfășura Smart Folio în jurul Yoga Book 9 14 Bluetooth KB atunci când trebuie să transportați tastatura împreună cu Yoga Book 9 PC.

- Pas 1. Dezactivați tastatura Bluetooth prin glisarea comutatorului în poziția oprit.
- Pas 2. Aliniați marginea superioară a tastaturii Bluetooth cu bara de odihnă a Smart Folio.

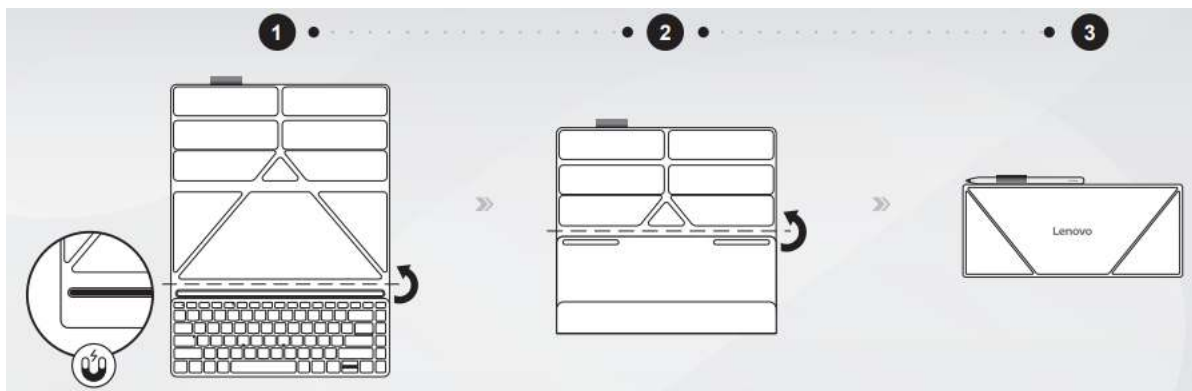

- Pas 3. Țineți tastatura și aduceți-o încet aproape de bara de odihnă până când acestea se fixează în poziție. **1**
- Pas 4. Ridicați tastatura și pliați-o în Smart Folio. **2**
- Pas 5. Țineți tastatura cu ambele mâini, ridicați-o și împingeți-o ușor înainte pentru a acoperi complet tastatura. **3**

Notă: De asemenea, puteți glisa stiloul Lenovo Yoga Pen în agățătoarea pentru creion a Smart Folio pentru a facilita transportul.

Plierea Smart Folio sub formă de suport

Puteți plia Smart Folio într-un suport pentru Yoga Book 9 PC folosind două metode. Aceste tehnici de pliere creează suporturi cu unghiuri de înclinare diferite. Suportul creat utilizând metoda B nu suportă PC-ul în modul portret, în care cele două ecrane sunt poziționate unul lângă celălalt.

Important: Atunci când utilizați Smart Folio ca suport pentru Yoga Book 9 PC poziționați-l întotdeauna pe o suprafață dură, plană. Evitați amplasarea suportului pe suprafețe înclinate sau neuniforme.

Metoda A



Metoda B



Comparație între cele două metode de pliere

	Unghiul pantei	Suport pentru plasarea notebook-ului (ecranele poziționate în partea superioară și inferioară)?	Suport pentru poziționarea tip portret (ecrane poziționate unul lângă altul)?
Metoda A	Aproximativ 60 de grade	Da	Da
Metoda B	Aproximativ 10 grade	Da	Nu

Setați modul în care sunt utilizate cele două afișaje

Yoga Book 9 PC include două afișaje. În aplicația Setări Windows, puteți modifica modul în care sunt utilizate cele două afișaje.

- Pas 1. Selectați **Settings** → **System** → **Display**.
- Pas 2. Utilizați lista verticală pentru a modifica setarea.



Notă: Setarea implicită „Extend these displays” este potrivită pentru cele mai multe situații de utilizare.

Aplicația User Center

User Center este o aplicație concepută special pentru Yoga Book 9 PC. În această aplicație, puteți să

- Activați opțiunile pentru afișarea asistentului de transfer ferestre
- Selectați tapetele optimizate pentru afișarea pe două ecrane
- Setați luminozitatea ecranului separat pentru cele două ecrane
- Configurați modul în care este activată tastatura virtuală
- Configurați modul în care este activat touchpadul

Notă: Îmbunătățirile periodice ale aplicației User Center pot fi disponibile prin actualizări online. Când o actualizare este descărcată, aplicația va afișa o notificare și vă va cere să o instalați. Caracteristicile pot fi adăugate sau modificate după ce sunt instalate actualizările.

Pentru a deschide aplicația, căutați numele aplicației în caseta de căutare Windows și selectați rezultatul corespunzător. Alternativ, puteți apăsa tasta rapidă User Center (F12) de pe Yoga Book 9 14 Bluetooth KB sau de pe tastatura virtuală Lenovo.

Activare afișaj transversal

Puteți activa afișajul transversal pentru a vizualiza pagini web și pentru a citi documente. Când este activată această activare, spațiul de vizualizare crește cu conținutul afișat pornind de la ecranul de sus și continuând cu ecranul de jos.

Pas 1. Deschideți aplicația User Center și selectați **Window Management**.

Pas 2. Sub **Navigare între ecrane**, selectați una sau ambele opțiuni pentru a activa navigarea între ecrane.

Notă: Afișaj transversal al ecranului nu este disponibil atunci când utilizați Yoga Book 9 PC în modul cort, suport sau tabletă.

Activați afișarea pe afișaj transversal cu o operație de tragere și plasare

Asigurați-vă că această opțiune de activare a afișajului transversal este activată în aplicația User Center.

Pas 1. Asigurați-vă că Yoga Book 9 PC este utilizat în modul notebook sau carte.

Pas 2. Deschideți o aplicație pe un singur ecran.

Pas 3. Țineți apăsat și trageți fereastra aplicației până când este afișată una dintre pictogramele de control transversală (☐☐☐), apoi trageți și fixați fereastra aplicației pe pictogramă.

Fereastra aplicației ar trebui să fie afișată acum pe ambele ecrane.

Notă: Este posibil ca anumite aplicații să nu accepte afișajul transversal.

Activați afișarea pe afișaj transversal cu un gest tactil

Asigurați-vă că această opțiune de activare a afișajului transversal este activată în aplicația User Center.

Pas 1. Asigurați-vă că Yoga Book 9 PC este utilizat în modul notebook sau carte.

Pas 2. Deschideți o aplicație pe un singur ecran.

Pas 3. Atingeți celălalt ecran cu cinci degete.

Fereastra aplicației ar trebui să fie afișată acum pe ambele ecrane.

Notă: Este posibil ca anumite aplicații să nu accepte afișajul transversal.

Mutați o fereastră de aplicație între cele două ecrane

Când cele două afișaje ale Yoga Book 9 PC sunt setate în modul de extensie (setarea implicită), puteți muta rapid o fereastră de aplicație pe alt ecran pentru a face loc pentru munca curentă.

Pas 1. Faceți clic și trageți bara de titlu a ferestrei unei aplicații până când apare una dintre pictogramele de transfer al ferestrei (☐☐, ☐☐☐ sau ☐☐☐☐).

Notă: Dacă nu apare pictograma de transfer a ferestrei, deschideți aplicația User Center, selectați **Dual-screen Settings** → **Window Management** și verificați opțiunile pentru glisarea unei ferestre cu un mouse și cu un deget.

Pas 2. Glisați fereastra aplicației pe pictogramă și eliberați-o.

Fereastra aplicației va fi trimisă instantaneu pe celălalt ecran și va afișa ecranul complet.

Notă: Dacă treceți cu mouse-ul fereastra aplicației pe pictogramă câteva secunde, apare widgetul pentru configurația ecranului. Puteți alege o zonă dintr-o configurație a ecranului, astfel încât fereastra aplicației să fie trimisă pe alt ecran și să se fixeze la respectiva zonă.

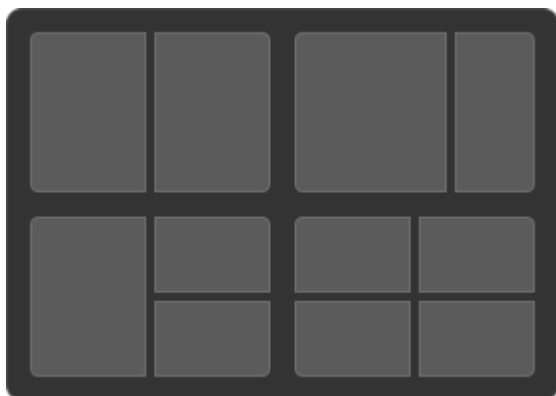


Figura 11. Widget configurație ecran

Utilizarea gesturilor

Prin utilizarea uneia sau a ambelor mâini pentru a atinge ecranul sau pentru a face gesturi în fața camerei, puteți accesa o varietate de funcții utilizate în mod obișnuit care sunt specifice Yoga Book 9 PC.

Gesturi tactile

Aplicația User Center acceptă o varietate de gesturi tactile care vă permit să mutați fără efort ferestrele între ecrane, să activați tastatura virtuală și touchpad-ul Lenovo și să activați funcționalitatea de afișaj transversal.

Tabela 13. Gesturi tactile acceptate

Gest	Funcționale	Mod acceptat
Folosii un deget pentru a ține și trage o fereastră de aplicație, apoi întoarceți-o spre celălalt ecran.	Mută fereastra aplicației pe celălalt ecran.	• Modul carte • Modul notebook • Modul cort
Atingeți ecranul inferior cu trei degete.	Activează touchpad-ul virtual flotant.	Modul notebook
Atingeți un ecran cu cinci degete.	Activați sau ieșiți din afișaj transversal al ferestrei active.	• Modul carte • Modul notebook
Atingeți ecranul inferior cu opt degete.	Activează tastatura virtuală Lenovo.	Modul notebook
Puneți opt degete pe tastatura virtuală Lenovo și glisați în sus sau în jos.	Deplasează tastatura virtuală Lenovo în sus sau în jos.	Modul notebook

Gesturi în aer

Gesturile în aer se referă la o serie de mișcări predefinite făcute cu mâna sau cu degetele în fața camerei, fără a atinge fizic ecranele PC-ului. Aceste gesturi sunt acceptate de aplicația User Center, permițând accesul rapid la funcții utilizate frecvent, cum ar fi derularea paginilor, mutarea ferestrei active între cele două ecrane și efectuarea de capturi de ecran. Acestea sunt deosebit de convenabile atunci când Yoga Book 9 PC este utilizat pe suport.

Tabela 14. Gesturi în aer acceptate

Gest	Ilustrație	Funcționale	Mod acceptat
Întindeți o mână cu palma deschisă, cu degetele îndreptate în sus.		Derulează în sus	Modul notebook
Întindeți o mână cu palma deschisă, cu degetele îndreptate în jos.		Derulează în jos	Modul notebook

Tabela 14. Gesturi în aer acceptate (continuare)

Gest	Ilustrație	Funcționale	Mod acceptat
Întindeți degetele mijlociu și arătător de la o mână pentru a indica spre dreapta.		Mută fereastra activă în ecranul din dreapta	Modul carte
Întindeți degetele mijlociu și arătător de la o mână pentru a indica spre stânga.		Mută fereastra activă în ecranul din stânga	Modul carte
Întindeți degetele mijlociu și arătător de la o mână pentru a indica în sus.		Mută fereastra activă în ecranul superior	Modul notebook
Întindeți degetele mijlociu și arătător de la o mână pentru a indica în jos.		Mută fereastra activă în ecranul inferior	Modul notebook
Întindeți o mână cu palma orientată spre exterior, apoi formați un pumn închis ca și cum ați apuca un obiect în fața dvs.		Deschide instrumentul de decupare Windows pentru a efectua o captură de ecran	Modul notebook

Notă: Pentru a utiliza gesturile în aer, asigurați-vă că această caracteristică este activată în aplicația User Center sub **Quick Access → Zero-touch gestures**. Pentru ca gesturile să fie recunoscute cu ușurință, poziționați mâna sau degetele direct în fața camerei, la o distanță de 40 până la 70 de centimetri.

Capitolul 4. Utilitarul de configurare a firmware-ului

Firmware-ul PC-ului dumneavoastră este un software care este stocat în memoria flash ROM a PC-ului. Firmware-ul joacă un rol esențial în funcționarea PC-ului. Când porniți PC-ul, firmware-ul verifică și inițiază dispozitivele hardware ale PC-ului. De asemenea, verifică dacă dispozitivul de pornire este complet și sigur, înainte de a executa codul de pornire a sistemului de operare.

Un PC Lenovo oferă, de obicei, un utilitar de configurare care vă permite să modificați anumite setări de firmware. Puteți utiliza pornirea avansată a Windows pentru a reporni PC-ul și pentru a deschide utilitarul de configurare a firmware-ului. Alternativ, puteți accesa utilitarul de configurare din meniul butonului Novo.

Multe dintre setările firmware sunt disponibile și în aplicațiile dezvoltate de Lenovo, cum ar fi Lenovo PC Manager și Lenovo Vantage. Pentru utilizarea zilnică a PC-ului dumneavoastră, ar trebui să folosiți foarte rar utilitarul de configurare a firmware-ului.

Utilizați pornirea complexă a Windows pentru a deschide utilitarul de configurare a firmware-ului PC-ului

Din sistemul de operare Windows, puteți utiliza pornirea complexă pentru a reporni PC-ul și pentru a deschide utilitarul de configurare a firmware-ului.

- Pas 1. Selectați **Setări → Sistem → Recuperare**.
- Pas 2. În **Advanced startup**, selectați **Restart now**.
PC-ul va reporni.
- Pas 3. Selectați **Troubleshoot** pe pagina **Choose an option**.
- Pas 4. Selectați **Advanced options** pe pagina **Troubleshoot**.
- Pas 5. Selectați **UEFI firmware settings** pe pagina **Advanced options**.
- Pas 6. Faceți clic pe **Restart**.

PC-ul va reporni pentru a deschide utilitarul de configurare a firmware-ului.

Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului PC-ului din meniul butonului Novo

În cazul PC-urilor Lenovo cu buton Novo, puteți deschide utilitarul de configurare a firmware-ului PC-ului din meniul butonului Novo.

- Pas 1. Oprirea PC-ului.
- Pas 2. Apăsăți butonul Novo.
- Pas 3. Din meniul butonului Novo, selectați **BIOS setup**.

Setați parole în UEFI/BIOS Setup Utility

Această secțiune prezintă tipurile de parole pe care le puteți seta în UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) sau BIOS (Basic Input/Output System) setup utility.

Tipuri de parole

Puteți seta diferite tipuri de parole în UEFI/BIOS Setup Utility.

Tipul de parolă	Condiție preliminară	Utilizare
Parolă de administrator	Nu	Trebuie să o introduceți pentru a porni utilitarul de configurare.
Parolă de utilizator	Parola de administrator trebuie setată.	Puteți utiliza parola de utilizator pentru a porni utilitarul de configurare.
Parolă master hard disk	Nu	Trebuie să o introduceți pentru a porni sistemul de operare.
Parolă de HDD pentru utilizator	Parola master HD trebuie setată.	Puteți utiliza parola de HDD pentru utilizator pentru a porni sistemul de operare.

Notă:

- Toate parolele setate în utilitarul de configurare sunt alcătuite numai din caractere alfanumerice.
- Dacă porniți utilitarul de configurare utilizând parola de utilizator, puteți doar schimba câteva setări.

Setați parola de administrator

Ați setat parola de administrator pentru a împiedica accesul neautorizat la UEFI/BIOS Setup Utility.

Atenție: Dacă uitați parola de administrator, niciun reprezentant autorizat de service Lenovo nu vă poate reseta parola. Trebuie să vă duceți computerul la un furnizor de service autorizat Lenovo pentru a vă înlocui placa de sistem. Se solicită dovada achiziționării și se percepe o taxă pentru piese și service.

- Pas 1. Deschideți UEFI/BIOS Setup Utility.
- Pas 2. Selectați **Security** → **Set Administrator Password** și apăsați Enter.
- Pas 3. Introduceți un șir de parolă care conține doar litere și numere, apoi apăsați Enter.
- Pas 4. Introduceți parola din nou și apăsați Enter.
- Pas 5. Selectați **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Data următoare când porniți computerul, introduceți parola de administrator pentru a deschide utilitarul de configurare. Dacă **Power on Password** este activată, trebuie să introducă parola de administrator sau parola de utilizator pentru a porni calculatorul.

Modificați sau eliminați parola de administrator

Doar administratorul poate modifica sau elimina parola de administrator.

- Pas 1. Deschideți utilizând parola de administrator UEFI/BIOS Setup Utility.
- Pas 2. Selectați **Security** → **Set Administrator Password** și apăsați Enter.
- Pas 3. Introduceți parola curentă.
- Pas 4. În caseta de text **Enter New Password**, introduceți parola nouă.
- Pas 5. În caseta de text **Confirm New Password**, introduceți parola din nou.

Notă: Dacă doriți să eliminați parola, apăsați tasta Enter în ambele casetele text, fără a introduce caractere.

Pas 6. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Dacă eliminați parola de administrator, este eliminată deasemenea și parola de utilizator.

Setați parola de utilizator

Trebuie să setați parola de administrator înainte de a seta parola de utilizator.

Administratorul de utilitarul de configurare poate fi necesar să setați o parolă de utilizator pentru utilizarea de către alte persoane.

Pas 1. Deschideți utilizând parola de administrator UEFI/BIOS Setup Utility.

Pas 2. Selectați **Security → Set User Password** și apăsați Enter.

Pas 3. Introduceți un șir de parolă care conține doar litere și numere, apoi apăsați Enter. Parola de utilizator trebuie să fie diferită de parola de administrator.

Pas 4. Introduceți parola din nou și apăsați Enter.

Pas 5. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Activează parola de pornire

Dacă parola de administrator BIOS sau de utilizator au fost setate, puteți activa parola de pornire pentru a impune o securitate mai mare.

Pas 1. Deschideți UEFI/BIOS Setup Utility.

Pas 2. Selectați **Security → Power on Password** și apăsați Enter.

Notă: Parola de administrator trebuie setată în prealabil.

Pas 3. Modifică setare la **Enabled**.

Pas 4. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Dacă este activată parola de pornire, pe ecran apare o solicitare de fiecare dată când porniți computerul. Trebuie să introduceți parola corectă pentru a porni utilizarea computerului.

Setați parola pentru unitatea de stocare secundară

Datele permanente sunt stocate pe dispozitive de stocare secundare. Calculatorul dvs. poate include una sau mai multe SSD sau unități de hard disk ca unitate(unități) de stocare secundară. Puteți seta parole pentru dispozitivele de stocare secundare în utilitarul de configurare pentru a preveni accesul neautorizat la datele dumneavoastră.

Atenție: Fiți foarte atent când setați o parolă HD. Dacă ați uitat parola de HDD, reprezentantul de service autorizat de Lenovo nu poate să o reseteze sau să recupereze datele de pe unitatea HDD. Trebuie să vă duceți computerul la un furnizor de service autorizat Lenovo pentru a vă înlocui unitatea HDD. Se solicită dovada achiziționării și se percepe o taxă pentru piese și service.

Pas 1. Deschideți UEFI/BIOS Setup Utility.

Pas 2. Selectați **Security → Set Hard Disk Password** și apăsați Enter.

Notă: Dacă modelul de computer include mai multe unități de stocare secundară, puteți seta o parolă separată pentru fiecare dispozitiv. Dacă porniți utilitarul de configurare utilizând parola de utilizator, nu puteți seta parola HD.

Pas 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta atât parola principală, cât și pe cea de utilizator.

Notă: Parolele master și HD pentru utilizator trebuie să fie setate în același timp.

Pas 4. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Dacă este setată parola HD, trebuie să furnizați parola corectă pentru a porni sistemul de operare.

Modificați sau eliminați parola HD

Pas 1. Deschideți UEFI/BIOS Setup Utility.

Pas 2. Selectați **Securitate**.

Pas 3. Modifică sau elimină parola HD.

Pentru a schimba sau a elimina parola master, selectați **Change Master Password** și apăsați Enter.

Notă: Dacă eliminați parola master HD, se elimină de asemenea și parola HD pentru utilizator.

Pentru a schimba parola de utilizator, selectați **Change User Password** și apăsați Enter.

Notă: Parola HD pentru utilizator nu poate fi eliminată separat.

Pas 4. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Capitolul 5. Ajutor și suport

Întrebări frecvente

De ce computerul meu pornește automat atunci când deschid capacul

Este posibil ca pe computerul dvs. să fie activată funcția Flip to Start. Multe computere notebook Lenovo includ un senzor care poate detecta unghiul de deschidere al capacului. Atunci când deschideți capacul, senzorul poate detecta acest comportament. Dacă funcția Flip to Start este activată, computerul va reacționa prin pornirea automată.

Dacă nu vă place această caracteristică, o puteți dezactiva. Funcția Flip to Start poate fi activată și dezactivată în:

- Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager sau Lenovo Smart Engine
- Firmware Setup Utility

Am activat unele setări ale ecranului dublu în aplicația User Center, dar acestea nu par să funcționeze. Care sunt cauzele posibile?

Există trei cauze posibile care vă pot împiedica să utilizați anumite funcții pentru ecranul dublu.

- Cele două afișaje nu sunt setate în modul de extensie.
- Contul pe care l-ați utilizat pentru a vă conecta la Windows nu este de tip „administrator”.
- Contul pe care l-ați folosit pentru a vă conecta la Windows este de tip „administrator”, dar un alt cont de „administrator” nu s-a deconectat încă de la Windows.

Mod de expediere baterie

Când bateria reîncărcabilă a PC-ului este setată în modul de expediere, este deconectată și nu furnizează energie PC-ului.

Modul de expediere al unei baterii este proiectat pentru a preveni supra-descărcarea bateriei, ceea ce reduce semnificativ capacitatea bateriei. Supra-descărcarea are loc atunci când o baterie cu litiu se află la un nivel de încărcare scăzut pentru o perioadă extinsă.

În lumea reală, este posibil să fie nevoie de un timp considerabil pentru ca PC-ul să fie livrat de la producător la distribuitor și apoi de la distribuitor dumneavoastră. Bateria reîncărcabilă a PC-ului este setată din fabrică în modul de expediere pentru a preveni descărcarea excesivă în timpul acestui proces. Înainte de a porni PC-ul pentru prima dată, conectați-l la o priză electrică, iar modul de expediere al bateriei este dezactivat instantaneu.

Ce pot face pentru a prelungi durata de viață a bateriei Yoga Book 9 14 Bluetooth KB?

Există trei strategii pe care le puteți folosi pentru a reduce frecvența de reîncărcare a tastaturii Bluetooth.

- Dacă ați terminat de utilizat tastatura, opriți-o prin glisarea comutatorului în poziția „oprit”.

- Când utilizați tastatura într-un mediu bine iluminat, luați în considerare dezactivarea iluminării de fundal.
- Atunci când trebuie să tastați cu iluminare de fundal, luați în considerare setarea acesteia pe modul automat. În modul automat, iluminarea de fundal se va opri automat dacă nu mai tastați timp de o anumită durată de timp.

Resurse de auto-ajutor

Utilizați următoarele resurse de auto-ajutor pentru a afla mai multe despre calculator și a rezolva problemele.

Resurse	Modalitatea de accesare?
Depanare și întrebări frecvente	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informații privind accesibilitatea	https://www.lenovo.com/accessibility
Resetare sau recuperare Windows	• Utilizați opțiunile de recuperare Lenovo. 1. Accesați https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Urmăți instrucțiunile de pe ecran. • Utilizați opțiunile de recuperare Windows. 1. Accesați https://pcsupport.lenovo.com. 2. Detectați computerul sau selectați manual modelul computerului dvs. 3. Faceți clic pe Diagnosticare → Diagnosticare de sistem de operare și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
Utilizați Lenovo Vantage sau Lenovo PC Manager pentru a: • Descărcați și instalați cele mai recente drivere și firmware-ul. • Configurați setările hardware • Diagnosticați problemele de hardware-ul calculatorului. • Verificați starea garanției computerului.	Utilizați Windows Search.
Documentație despre produse: • Notificări generale privind siguranța și conformitatea • <i>Ghid pentru măsuri de siguranță și garanție</i> • <i>Ghid de configurare</i> • <i>Acest Ghidul utilizatorului</i> • <i>Regulatory Notice</i>	1. Accesați https://support.lenovo.com. 2. Detecta calculatorul sau pentru a selecta manual modelul de calculator. 3. Selectați Documentation și exclude documentația doriți.

Resurse	Modalitatea de accesare?
Site-ul web Lenovo Support, cu cele mai recente informații de asistență despre următoarele:	
• Drive și software • Soluții de diagnosticare • Garanție produs și service • Detalii produse și piese • Bază de date cu informații și întrebări frecvente	Consultați https://support.lenovo.com
Informații de ajutor Windows	• Utilizați Obținere ajutor sau Sfaturi. • Utilizați Windows Search sau asistentul personal Cortana®. • Site-ul web de asistență Microsoft: https://support.microsoft.com

Ce este un CRU?

Unitățile înlocuibile de client (CRU) sunt piese care pot fi îmbunătățite sau înlocuite de către client. Un calculator Lenovo poate conține următoarele tipuri de CRU:

CRU Self-service	Piesele care pot fi instalate sau înlocuite cu ușurință de către consumator sau de către tehnicienii de service instruiți, la un cost suplimentar.
CRU Optional-service	Piesele, care pot fi instalate sau înlocuite de către consumatorii cu abilități superioare. Tehnicienii de service calificați pot de asemenea furniza servicii de instalare sau înlocuire a componentelor conform tipului de garanție specificat pentru tipul de unitate al clientului.

Dacă intenționați să instalați un CRU, Lenovo vă va trimite CRU. S-ar putea să fie necesar să returnați piesa defectă, care este înlocuită de CRU. Când este necesară returnarea: (1) împreună cu CRU de înlocuire vor fi livrate instrucțiunile de returnare, o etichetă pentru expediere gratuită și un ambalaj; și (2) vi se poate percepe un tarif pentru CRU de înlocuire, dacă Lenovo nu primește CRU defectă în termen de treizeci (30) de zile de la confirmarea de la primire CRU de înlocuire. Pentru detalii complete consultați *Garanția limitată Lenovo* la https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU pentru modelul dvs. de produs

Tabelul din continuare prezintă CRU și tipurile CRU care sunt definite pentru modelul dvs. de produs.

Piesa	CRU Self-service	CRU Optional-service
Adaptor de alimentare c.a.	X	
Yoga Book 9 14 Bluetooth KB	X	
Yoga Book 9 folio case	X	

Piesa	CRU Self-service	CRU Optional-service
Lenovo Yoga Pen	X	
Lenovo 600 Bluetooth Silent Mouse*	X	

Notă:

- Instrucțiunile de înlocuire CRU sunt oferite într-una sau mai multe dintre următoarele publicații, fiind disponibile de la Lenovo în orice moment, la cererea dvs.

Ghidul utilizatorului al produsului

publicațiile tipărite, care au însoțit produsul

- Înlocuirea oricăror componente care nu sunt enumerate mai sus, inclusiv a bateriei reîncărcabile încorporate, trebuie efectuată de un tehnician de reparații autorizat Lenovo sau asigurându-vă că urmați toate instrucțiunile furnizate de Lenovo. De asemenea, puteți găsi unități de service autorizate de Lenovo accesând <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.
- Componentele etichetate cu un asterisc („*”) sunt disponibile pe modelele de produse selectate.

Apelați la Lenovo

Dacă ați încercat să soluționați singur problema și totuși aveți nevoie de ajutor, apelați Centrul de asistență pentru clienți Lenovo.

Înainte de a contacta Lenovo

Înregistrați informații referitoare la produs și detalii privind problema înainte de a contacta Lenovo.

Informații privind produsul	Simptomele și detaliile problemei
• Numele produsului • Tipul de unitate și numărul de serie	• Care este problema? Este continuă sau intermitentă? • Un mesaj de eroare sau un cod de eroare? • Ce sistem de operare utilizați? Ce versiune? • Ce aplicații software rulau în momentul în care a apărut problema? • Problema poate fi reprodusă? Dacă da, cum?

Notă: Numele produsului și numărul de serie se află, de obicei, în partea de jos a computerului, fie imprimate pe o etichetă, fie gravate pe capac.

Centrul de asistență pentru clienți Lenovo

În timpul perioadei de garanție, apelați Centrul de asistență pentru clienți Lenovo pentru ajutor.

Numere de telefon

Pentru lista cu numerele de telefon ale asistenței Lenovo din țara sau regiunea dvs., accesați <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Notă: Numerele de telefon pot fi modificate fără notificare. Dacă lista nu conține numărul de telefon din țara sau regiunea dumneavoastră, luați legătura cu resellerul Lenovo sau reprezentantul Lenovo de marketing.

Servicii disponibile în perioada de garanție

- Determinarea problemelor – Vă stă la dispoziție personal specializat, care vă ajute să determinați dacă aveți o problemă hardware și să decideți ce acțiune este necesară pentru a rezolva problema.
- Repararea hardware-ului Lenovo - Dacă se stabilește că problema este cauzată de hardware-ul Lenovo în garanție, este disponibil personal de service pregătit pentru a furniza nivelul aplicabil de service.
- Gestiunea modificărilor tehnice - Ocazional, pot fi realizate modificări care sunt necesare după ce a fost vândut un produs. Lenovo sau vânzătorul dumneavoastră, dacă este autorizat de Lenovo, va face disponibile modificările tehnice (EC) care se aplică hardware-ului dumneavoastră.

Servicii neacoperite

- Înlocuirea sau folosirea părților componente care nu sunt fabricate pentru sau de Lenovo sau pentru care nu se acordă garanție
- Identificarea surselor de probleme software
- Configurarea UEFI/BIOS ca parte a unei instalări sau actualizări
- Schimbări, modificări sau modernizări ale driverelor de dispozitive
- Instalarea și întreținerea sistemelor de operare de rețea (NOS)
- Instalarea și întreținerea programelor

Pentru termenii și condițiile din Garanția limitată Lenovo care se aplică în cazul produsului dumneavoastră hardware Lenovo, consultați „Informații privind garanția”, în *Ghid pentru măsuri de siguranță și garanție* oferit împreună cu computerul dumneavoastră.

Achiziționați servicii suplimentare

În timpul și după perioada de garanție, puteți achiziționa servicii suplimentare de la Lenovo, la <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Disponibilitatea și numele serviciului poate diferi în funcție de țară sau regiune.

Anexa A. Notificări și mărci comerciale

Notificări

Este posibil ca Lenovo să nu ofere în toate țările produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Luați legătura cu reprezentantul Lenovo local pentru informații despre produsele și serviciile disponibile în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu Lenovo nu înseamnă că se afirmă sau se sugerează faptul că poate fi folosit numai acel produs, program sau serviciu Lenovo. Poate fi folosit în loc orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere funcțional și care nu încalcă dreptul de proprietate intelectuală al Lenovo. Însă este responsabilitatea utilizatorului de a evalua și verifica operarea unui alt produs, program sau serviciu.

Lenovo poate avea brevete sau programe în curs de brevetare care să acopere subiectele descrise în acest document. Faptul că vi se furnizează acest document nu înseamnă că vi se acordă licența pentru aceste brevete. Puteți trimite întrebări cu privire la licențe, în scris, la:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO OFERĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE SUBÎNȚELESE DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT, DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP. Deoarece unele jurisdicții nu permit renunțarea la garanțiile exprese sau implicite în anumite tranzacții, este posibil ca această declarație să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră.

Informațiile incluse aici sunt modificate periodic; aceste modificări vor fi încorporate în noi ediții ale publicației. Pentru a oferi servicii mai bune, Lenovo își rezervă dreptul de a îmbunătăți și/sau modifica produsele și programele software descrise în manualele livrate împreună cu computerul dvs. și conținutul manualului, în orice moment, fără notificare suplimentare.

Interfața și funcția software-ului și configurarea hardware-ului descrise în manualele livrate împreună cu computerul pot să nu se potrivească exact cu configurația reală a computerului pe care îl cumpărați. Pentru configurarea produsului, consultați contractul aferent (dacă există) sau lista produselor ambalate sau consultați distribuitorul responsabil pentru vânzarea produselor. Lenovo poate utiliza sau distribui oricare dintre informațiile pe care le furnizați, în orice mod pe care îl consideră adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligație pentru dumneavoastră.

Produsele menționate în acest document nu sunt destinate utilizării pentru implanturi sau alte aplicații medicale în care funcționarea defectuoasă poate cauza rănirea sau moartea unei persoane.

Informațiile conținute în acest document nu afectează și nu modifică specificațiile și garanția produselor Lenovo. Nimic din ceea ce conține acest document nu reprezintă o licență expresă sau implicită sau o excepție privind drepturile de proprietate intelectuală ale Lenovo sau ale părților terțe. Toate informațiile conținute în acest document au fost obținute în medii specifice și sunt furnizate în scop ilustrativ. Rezultatele obținute în alte medii de funcționare pot fi diferite.

Lenovo poate utiliza sau distribui oricare dintre informațiile pe care le furnizați, în orice mod pe care îl consideră adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligație pentru dumneavoastră.

Referirile din această publicație la situri Web non-Lenovo sunt oferite numai pentru a vă ajuta, fără ca prezența lor să însemne o susținere acordată acestor site-uri Web. Materialele de pe site-urile

Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs Lenovo, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc.

Toate datele referitoare la performanță prezentate aici au fost determinate într-un mediu controlat. Ca urmare, rezultatele obținute în alte medii de funcționare pot fi diferite. Este posibil ca unele măsurători să fi fost făcute pe sisteme la nivel de dezvoltare și nu se poate garanta că astfel de măsurători vor avea rezultate identice pe sistemele disponibile la nivel general. Mai mult, este posibil ca anumite rezultate să fi fost estimate prin extrapolare. Rezultatele reale pot fi diferite. Utilizatorii acestui document trebuie să verifice dacă datele sunt valabile pentru mediul lor de lucru specific.

Drepturile de autor ale acestui document aparțin companiei Lenovo. Documentul nu este acoperit de nicio licență open source, inclusiv acorduri Linux care ar putea însoți software-ul inclus împreună cu produsul. Lenovo poate actualiza documentul în orice moment, fără notificare prealabilă.

Pentru cele mai recente informații sau întrebări sau comentarii, contactați sau vizitați site-ul Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Mărci comerciale

Lenovo, logo-ul Lenovo și Yoga sunt mărci comerciale deținute de Lenovo. Thunderbolt este o marcă comercială deținută de Intel Corporation sau de filialele sale. Microsoft și Windows mărci comerciale deținute de grupul de companii Microsoft. DisplayPort este marcă comercială a Video Electronics Standards Association. Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată de Alianței Wi-Fi. USB Type-C este o marcă comercială înregistrată de USB Implementers Forum. Orice alte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.