

Ghidul utilizatorului

Lenovo
YOGA

Lenovo

Yoga Slim 7i Aura Edition (14", 10)

A se citi înainte de utilizare

Înainte de a folosi această documentație și produsul la care se referă, asigurați-vă ca ați citit și înțeles următoarele:

- [Notificări generale privind siguranța și conformitatea](#)
- *Ghid pentru măsuri de siguranță și garanție*
- *Ghid de configurare*

Ediția întâi (Ianuarie 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

NOTIFICARE PRIVIND DREPTURILE LIMITATE ȘI RESTRICȚIONATE: Dacă datele sau software-ul sunt livrate pe baza contractului General Services Administration „GSA” utilizarea, reproducerea și dezvăluirea trebuie să respecte restricțiile din Contractul nr. GS-35F-05925.

Conținut

Despre acest ghidiii

Capitolul 1. Faceți cunoștință cu PC-ul dvs.1

Vedere de sus	1
Antene	1
Tastatură	1
Touchpad	1
Vedere din față.	2
Microfoane	3
LED cu infraroșu	3
Cameră cu infraroșu	3
Cameră	3
Lumina camerei.	3
Ecran	3
Vedere din stânga	4
Conector HDMI	4
Conector USB Type-C multifuncțional	4
Lumina de încărcare.	5
Slot pentru card microSD	5
Vedere din dreapta	6
Comutator cameră	6
Lumină alimentare.	6
Buton de alimentare.	7
Conector USB Standard-A	7
Conector Always-on	7
Vedere de jos	8
Orificii de aerisire (admisie)	8
Orificiu buton Novo	8
Difuzoare	8
Specificații.	9
Declarație privind rata de	

Despre acest ghid

- Acest ghid se aplică modelelor de produse Lenovo prezentate mai jos. Ilustrațiile din acest ghid pot arăta ușor diferit față de modelul produsului dvs.

Denumirea modelului	Tipul de unitate (MT)
Yoga Slim 7 14ILL10	83JX, 83NM
Yoga Slim 7 14ILL10 1	83JX

- Pentru informații suplimentare privind conformitatea, consultați *Notificări generale privind siguranța și conformitatea* la adresa https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Acest ghid poate conține informații despre accesorii, caracteristici și software-uri care nu sunt disponibile pentru toate modelele.
- Acest ghid conține instrucțiuni bazate pe sistemul de operare Windows. Aceste instrucțiuni nu se aplică dacă instalați și utilizați alte sisteme de operare.
- Microsoft® face schimbări periodice de caracteristică a sistemului de operare Windows® prin intermediul Windows Update. Drept urmare, instrucțiunile legate de sistemul de operare pot deveni depășite. Consultați resursele Microsoft pentru cele mai recente informații.
- Conținutul ghidului poate fi modificat fără notificare. Pentru a obține cea mai recentă documentație, accesați <https://support.lenovo.com>.

Capitolul 1. Faceți cunoștință cu PC-ul dvs.

Vedere de sus



Nr.	Descriere
1	Antene fără fir
2	Tastatură
3	Touchpad

Antene

Antenele transmit și recepționează undele radio pentru a permite transferul datelor între PC și un dispozitiv de rețea Wi-Fi sau un dispozitiv Bluetooth.

Notă: Antenele sunt ascunse în interiorul PC-ului.

Tastatură

Tastatura este dispozitivul de intrare încorporat al PC-ului pentru tastarea caracterelor. De asemenea, include taste care vă pot face mai productiv(ă) când interacționați cu PC-ul, aplicațiile și sistemul de operare Windows.

Notă: Configurația tastaturii diferă în funcție de limbă și de locația geografică. Tastatura de pe PC poate să arate ușor diferită de cea din ilustrațiile produsului din această publicație.

Touchpad

Touchpadul este dispozitivul indicator încorporat al PC-ului. Glisați degetul pe touchpad pentru a deplasa indicatorul pe ecran și atingeți sau at

Vedere din față

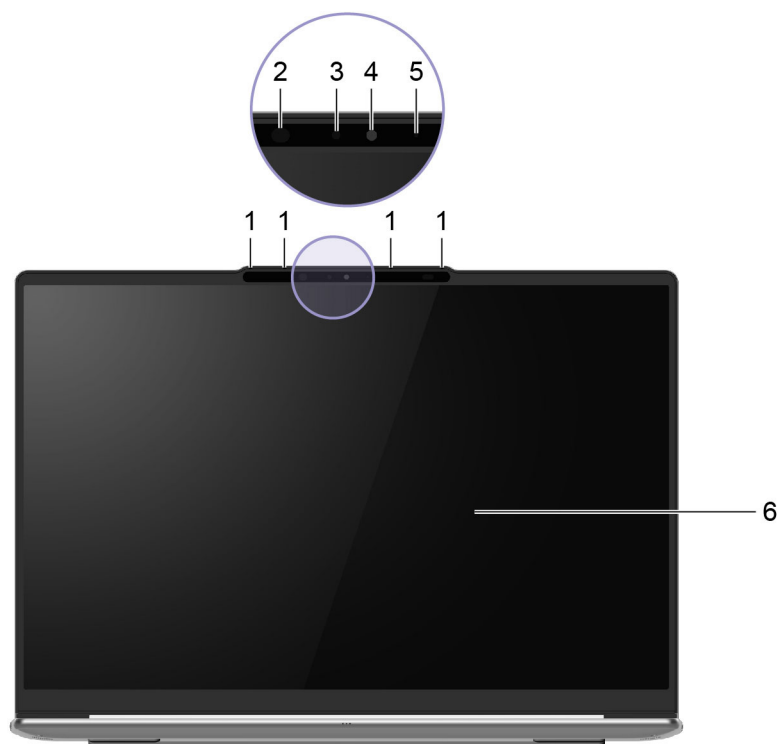


Figura 1. Vedere frontală a modelelor cu ecran non-tactil

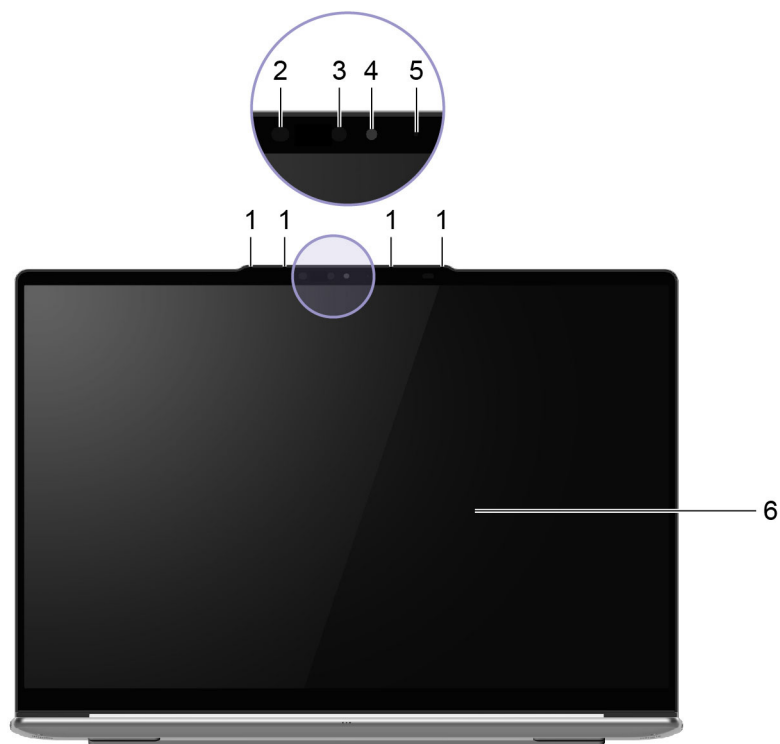


Figura 2. Vedere frontală a modelelor cu ecran tactil

Nr.	Descriere
1	Microfoane
2	LED cu infraroșu
3	Cameră IR
4	Cameră
5	Lumina camerei
6	Ecran

Microfoane

Microfoanele sunt dispozitive de intrare audio încorporate ale PC-ului. Acestea captează vocea și sunetul ambiant și le transformă în format digital. Microfoanele sunt componente esențiale când utilizați PC-ul pentru videoconferințe sau pentru înregistrare vocală.

LED cu infraroșu

LED-ul cu infraroșu generează și emite unde aproape infraroșii, care sunt primite și utilizate de o cameră (sau o cameră cu infraroșu dedicată) pentru recunoaștere facială.

Cameră cu infraroșu

Camera cu infraroșu primește unde aproape infraroșii emise de un LED cu infraroșu și reflectate de o față umană. Este folosită pentru recunoaștere facială.

Cameră

Camera încorporată captează lumina vizibilă și o transformă în semnale digitale. Este utilizată pentru înregistrările video și pentru videoconferințe.

Lumina camerei

Lumina camerei indică dacă camera este activată.

Tabela 1. Starea și descrierea luminii camerei


Starea luminii camerei	Descriere
Pornit	Camera este activată.
Dezactivat	Camera nu este activată.

Ecran

Ecranul afișajului încorporat este zona în care se afișează text, grafică și clipuri video.

Unele modele oferă ecrane cu funcție tactilă, care vă permit să interacționați intuitiv cu PC-ul atingând butoane, pictograme și elemente de meniu afișate pe ecran. Ecranele cu capacitate tactilă acceptă și gesturi cu mai multe degete.

Vedere din stânga

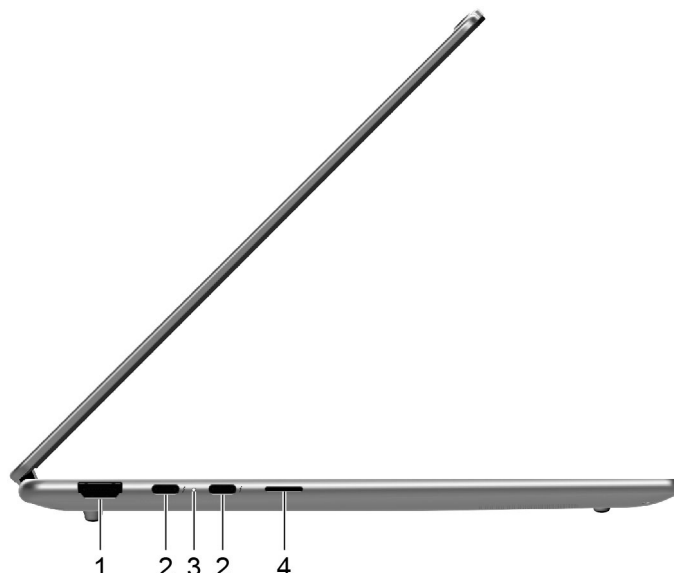

Nr.	Descriere
1	Conector HDMI
2	Conector USB Type-C multifuncțional
3	Lumina de încărcare
4	Slot pentru card microSD

Conector HDMI

Conectorul HDMI este utilizat pentru a conecta un dispozitiv de afișare extern, precum un televizor, un proiector sau un monitor.

Conector USB Type-C multifuncțional

Acest conector USB Type-C® este conectorul de intrare pentru alimentarea PC-ului. Utilizați adaptorul de alimentare inclus și acest conector pentru a alimenta PC-ul.

Când acest conector nu este utilizat de adaptorul de alimentare inclus, acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a conecta:

- Dispozitive de stocare sau periferice care respectă specificațiile USB pentru transferul de date și interconectarea dispozitivelor
- Dispozitive tip afișaj

Notă: Când conectați dispozitive de afișare, trebuie să utilizați cablurile și adaptoarele adecvate (dacă sunt necesare), conform capacităților de conectare ale dispozitivului de afișare.

- Docuri sau dispozitive cu Thunderbolt™ sau USB4®

Lumina de încărcare

Lumina de încărcare indică dacă PC-ul este conectat la o priză electrică. Când PC-ul este conectat la o priză electrică, culoarea luminii indică dacă bateria este complet încărcată (sau dacă va fi complet încărcată în scurt timp).


Tabela 2. Starea și descrierea luminilor de încărcare

Stare lumină	Conectat?	Nivel de încărcare baterie
Dezactivat	Nu	/
Pornit, chihlimbar	Da	1%–90%
Pornit, alb	Da	91%–100%

Slot pentru card microSD

Slotul pentru card microSD este utilizat pentru a introduce un card de memorie microSD, microSDHC sau microSDXC pentru a transfera datele între cardul de memorie și PC.

Vedere din dreapta

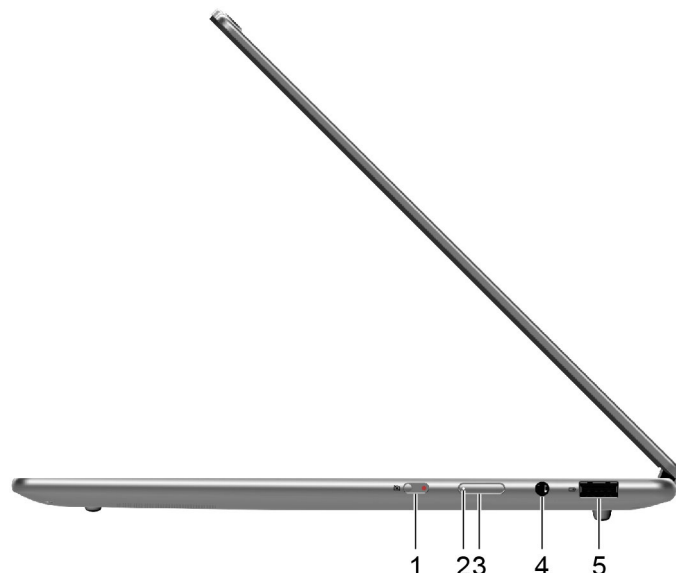

Nr.	Descriere
1	Comutator cameră
2	Lumină alimentare
3	Buton de alimentare
4	Mufă audio combinată
5	Conector USB Standard-A (acceptă always-on)

Comutator cameră

Acest comutator este utilizat pentru a activa sau dezactiva camera încorporată.

Notă: Acest comutator este conceput pentru protejarea confidențialității. Dacă nu trebuie să utilizați camera, glisați comutatorul în poziția de dezactivare pentru a împiedica aplicațiile să utilizeze camera.

Lumină alimentare

Lumina de alimentare indică starea actuală de alimentare a PC-ului: dacă este pornit, oprit, în modul de repaus sau în modul de hibernare.

Când PC-ul este pornit sau în modul repaus, lumina indică, de asemenea, o stare de descărcare a bateriei printr-o clipire rapidă.

Tabela 3. Stare și descriere lumină alimentare

Stare lumină	Stare alimentare	Nivel de încărcare baterie
Alb (aprins continuu)	Pornit	21%–100%
Alb (clipire rapidă)	Pornit	1%–20%
Alb (clipire lentă)	În modul repaus	/
Dezactivat	Oprit sau în modul hibernare	/

Buton de alimentare

Apăsați butonul de alimentare pentru a porni PC-ul.

Notă: În mod implicit, pe un PC Windows, apăsarea butonului de alimentare când PC-ul este pornit va trece PC-ul în modul repaus.

Conector USB Standard-A

Conectorul USB Standard-A este utilizat pentru a conecta dispozitive de stocare sau periferice care respectă specificațiile USB (Universal Serial Bus) pentru transferul de date și interconectarea dispozitivelor.


Conector Always-on

Un conector USB cu o pictogramă de baterie (🔋) acceptă funcția Always-on. PC-ul poate furniza energie unui dispozitiv USB conectat la acest tip de conector chiar și atunci când este oprit, în modul de repaus sau în modul de hibernare.

Funcția Always-on poate fi activată și dezactivată în:

- Utilitarul de configurare a firmware-ului PC-ului sau
- Lenovo Vantage sau Lenovo PC Manager

Vedere de jos

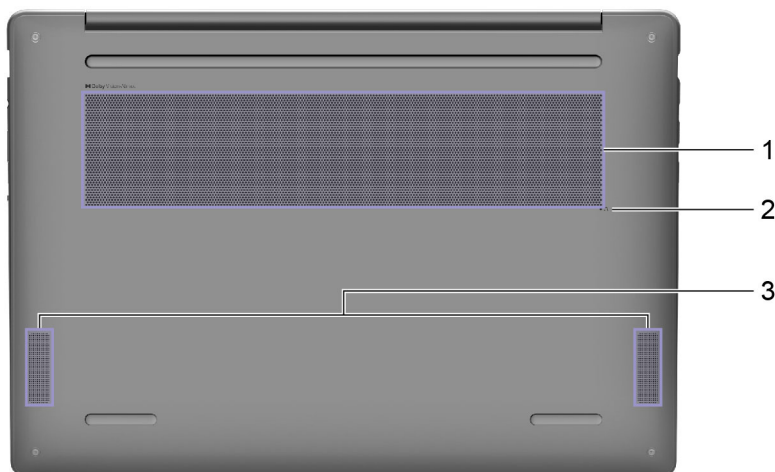

Nr.	Descriere
1	Fante de ventilare (intrare)
2	Buton Novo
3	Difuzoare

Orificii de aerisire (admisie)

Orificiile de aerisire permit răcirea componentelor interne în interiorul PC-ului.

Important: Când PC-ul funcționează, nu-l așezați pe pat, pe canapea, pe covor sau pe altă suprafață flexibilă. În caz contrar, orificiile de aerisire vor fi blocate și PC-ul se poate supraîncălzi, reducând performanțele sau provocând blocarea PC-ului.

Orificiu buton Novo

Când PC-ul este oprit, puteți apăsa butonul Novo pentru a afișa meniul butonului Novo. Din meniu, puteți apoi alege să:

- Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului
- Afișați meniul de selecție a dispozitivului de boot
- Afișați pagina cu opțiuni de pornire complexă Windows

Notă: Butonul Novo este utilizat rar în timpul operațiunilor normale ale PC-ului. Pentru a împiedica utilizatorii să îl apese accidental, butonul Novo este amplasat într-un orificiu încastat. Pentru a apăsa acest buton, puteți utiliza o agrafă de birou îndreptată.

Difuzoare

Difuzoarele sunt dispozitive de ieșire audio încorporate ale PC-ului.

Specificații

Dimensiuni

Lățime	317 mm
Adâncime	221 mm
Grosime	• 13,9 mm (T2) • 15,9 mm (T4)

Adaptor de alimentare c.a.

Tip de fișă	USB Type-C
Intrare	100-240 V c.a., 50-60 Hz
Tensiune de ieșire	20 V
Curentul maxim	3,25 A
Putere maximă	65 W

Acumulatorul reîncărcabil

Capacitate	70 Wh
Tip de celule	Litiu-polimer
Număr de celule	4

Memoria

Tip	LPDDR5X
Instalare	integrat în pachetul CPU
Număr de fante DIMM	0

Dispozitiv de stocare în masă

Tip	SSD
Slot	M.2 (2242)
Interfață	PCIe Gen4

Afișajul

Dimensiunile	14 inchi
Tip	OLED
Rezoluție	• 1920 × 1200, sau • 2880 × 1800

Conectori

Conector HDMI	• Mod de transmisie suportat: TMDS • Benzile de date: 3 • Viteza maximă de transfer a datelor pe bandă: 6 Gbps
Conector USB Type-C multifuncțional	• Cantitate: 2 • Putere maximă de ieșire: 5 V, 3 A • Putere maximă de intrare: 20 V, 3,25 A • Protocoale: - USB 2.0 480 Mbps - SuperSpeed USB 5 Gbps - SuperSpeed USB 10 Gbps - USB4 40Gbps - Thunderbolt 41,25 Gbps - DisplayPort 2.1
Conector USB Standard-A	• Putere maximă de ieșire: 5 V, 2 A • Protocoale: - USB 2.0 480 Mbps - SuperSpeed USB 5 Gbps
Slot pentru card microSD	Tipuri de carduri acceptate: • microSD™ • microSD High Capacity (SDHC™) • microSD Extended Capacity (SDXC™)
Mufă audio	• Diametru: 3,5 mm • Conector acceptat: - 3 poli, TRS - 4 poli, TRRS (CTIA și OMTP)

Notă: Ratele de transmitere a datelor sunt prezentate ca valori maxime normale, în conformitate cu specificațiile aplicabile. Ratele reale de transmitere a datelor depind de diverși factori, cum ar fi performanța dispozitivelor conectate și calitatea cablurilor utilizate. De obicei, aceste rate sunt mai scăzute decât valorile maxime indicate.

Rețea

Standarde Wi-Fi	• 802.11 a/b/g • 802.11n • 802.11ac wave 2 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • Wi-Fi 6E • Wi-Fi 7 Notă: Diferitele standarde Wi-Fi pot funcționa pe diferite benzi de frecvență. În anumite țări sau regiuni, anumite benzi de frecvență pot fi interzise pentru folosirea fără licență sau pot necesita condiții specifice. Dispozitivele Wi-Fi 6E și Wi-Fi 7 de pe acest PC sunt dezactivate în anumite țări sau regiuni, în conformitate cu reglementările locale.
Bluetooth	Bluetooth 5.4

Declarație privind rata de transfer USB

În funcție de mai mulți factori, cum ar fi abilitatea de procesare a gazdei și a dispozitivelor periferice, a atributelor pentru fișier și a altor factori asemănători referitori la configurarea sistemului și mediilor de operare, rata reală de transfer a utilizării diversilor conectorilor USB pe acest dispozitiv va varia și va fi mai scăzută decât frecvența de date listată mai jos pentru fiecare dispozitiv corespunzător.

Dispozitiv USB	Frecvență de date (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10
USB4 40Gbps	40

Mediul de operare

Altitudinea maximă (fără presurizare)

3.048 m

Temperatura

- La altitudini până la 2.438 m
 - Funcționare: 5 °C până la 35 °C (41 °F până la 95 °F)
 - Depozitare: 5 °C până la 43 °C (41 °F până la 109 °F)
- La altitudine peste 2.438 m
 - Temperatura maximă când se operează fără presurizare: 31,3 °C (88 °F)

Notă: Când încărcați bateria, temperatura acesteia trebuie să fie de cel puțin 10 °C (50 °F).

Umiditatea relativă

- Funcționare: 8 % până la 95 % la temperatura becului umed 23 °C (73 °F)
- Depozitare: 5 % până la 95 % la temperatura becului umed 27 °C (81 °F)

Capitolul 2. Explorați calculatorul dvs.

PC-ul dvs. și sistemul de operare

Sistemul de operare este un software esențial pentru un PC. Acesta gestionează dispozitivele hardware ale PC-ului, asigură utilitățile și interfețele cu utilizatorul și permite instalarea diferitelor aplicații pentru o gamă variată de scopuri.

PC-ul este livrat cu Windows 11 preinstalat.

Configurarea inițială a sistemului de operare Windows

Când porniți PC-ul pentru prima dată, sistemul de operare Windows vă va ghida în procesul de configurare inițial. Cel mai important:

- Veți crea un cont de utilizator
- Vă veți conecta la o rețea wireless cu acces la internet
- Veți selecta setări referitoare la limbă

Notă: Dacă alegeți să setați Windows pentru uz personal, trebuie să utilizați fie un cont Microsoft existent, fie să creați unul nou. Puteți comuta la un cont local după configurarea inițială.

Configurați recunoașterea facială

În afară de parolele bazate pe text, Windows 11 acceptă metode suplimentare de autentificare a utilizatorilor pentru PC-urile care dispun de dispozitivele hardware necesare. Pentru PC-urile echipate cu un LED cu infraroșu și o cameră cu infraroșu încorporate, puteți activa recunoașterea facială, pentru a vă autentifica în Windows cu ajutorul feței.

Pas 1. Selectați **Start → Settings → Accounts → Sign-in options → Facial recognition**.

Pas 2. Selectați **Set up → Get started** și instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra fața.

Notă: Dacă utilizați un cont local pentru a vă conecta la Windows, trebuie să setați o parolă pentru acesta înainte de a activa recunoașterea facială.

Windows Update

Din când în când, PC-ul primește notificări de actualizare. Aceste notificări pot include caracteristici noi, actualizări de securitate și drivere de dispozitiv. În timp ce actualizările legate de securitate sunt descărcate și instalate automat, în mod normal, puteți controla manual instalarea altor actualizări disponibile.

În Windows Update, puteți vizualiza actualizările disponibile, puteți căuta manual dacă există actualizări și puteți configura setările aferente actualizărilor. Pentru a naviga la Windows Update, selectați **Settings → Windows Update**.

Opțiunile de recuperare pentru Windows

Este posibil să întâmpinați diverse probleme în timp ce utilizați PC-ul. Windows oferă mai multe opțiuni de recuperare pentru a ajuta la restaurarea funcționării normale a sistemului. Tabelul de mai jos vă va ajuta să alegeți opțiunea potrivită pentru diferite situații.

Tabela 4. Opțiunile de recuperare pentru Windows

Situații	Opțiuni de recuperare
Windows funcționează mult mai greu după ce instalați o aplicație.	Restaurați Windows de la un punct de restaurare sistem.
Windows nu funcționează corespunzător de ceva timp.	Resetați PC-ul păstrând fișierele personale.
PC-ul dvs. nu pornește.	Utilizați funcția de reparare la pornire a Windows.
PC-ul dvs. nu pornește și nu poate fi reparat utilizând funcția de reparare la pornire a Windows.	Utilizați o unitate de recuperare pentru a restaura Windows.

Resetați Windows-ul

Resetarea Windows vă permite să reinstalați sistemul de operare, păstrând în același timp fișierele personale. Aceasta oferă sistemului de operare un nou început și, în unele cazuri, restabilește performanța originală a PC-ului.

- Pas 1. Selectați **Settings** → **System** → **Recovery**.
- Pas 2. În opțiunile de recuperare, selectați **Reset PC**.
Când vi se solicită, alegeți între **Keep my files** și **Remove everything**.
- Pas 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finaliza procesul de resetare.

Creați o unitate de recuperare

Vă recomandăm să creați o unitate de recuperare după finalizarea configurării inițiale a sistemului de operare Windows. Dacă întâmpinați o problemă semnificativă care împiedică pornirea Windows, puteți utiliza unitatea de recuperare pentru a restaura sistemul de operare de pe PC.

- Pas 1. Pregătiți o unitate USB goală cu o capacitate de stocare de 32 GB sau mai mare.
- Pas 2. În caseta de căutare din bara de activități, tastați `Create a recovery drive` și selectați aplicația corespunzătoare.
- Pas 3. Asigurați-vă că este selectată caseta **Back up system files to the recovery drive**, apoi selectați **Next**.
- Pas 4. Când vi se solicită, conectați unitatea USB la PC, selectați-o și apoi selectați **Next**.
- Pas 5. Selectați **Create**.

Restaurați Windows utilizând o unitate de recuperare

Dacă sistemul de operare Windows nu pornește, puteți utiliza o unitate de recuperare creată anterior pentru a restaura Windows pe PC.

- Pas 1. Oprirea PC-ului.
- Pas 2. Conectați unitatea de recuperare la PC.
- Pas 3. Apăsăți butonul Novo sau Lenovo Smart Key ☆ pentru a deschide meniul butonului Novo.
- Pas 4. Selectați **Boot Menu**.
- Pas 5. Selectați unitatea USB ca dispozitiv de boot.
PC-ul va porni în mediul de recuperare Windows.

Pas 6. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a restaura Windows pe PC.

Utilizați energia eficient

Ca dispozitiv electronic, PC-ul dvs. necesită electricitate. Sistemul de operare Windows oferă funcții de gestionare avansate a alimentării pentru dispozitivele incluse în PC. Puteți beneficia de aceste funcții pentru a utiliza PC-ul într-un mod eficient din punct de vedere energetic.

Opriți PC-ul

Dacă ați terminat de utilizat PC-ul și nu planificați să reluați activitatea într-un timp scurt, opriți-l.

Pas 1. Selectați **Start → Power**.

Pas 2. Selectați **Shut down**.

Treceți PC-ul în modul de repaus

Dacă trebuie să încetați să utilizați PC-ul, dar aveți în plan să reluați utilizarea în scurt timp, îl puteți trece în modul de repaus. PC-ul va reveni mai rapid din modul repaus și vă veți putea relua lucrul de unde ați rămas.

Pas 1. Selectați **Start → Power**.

Pas 2. Selectați **Sleep**.

Ajustați setările de expirare pentru a economisi energie

Setarea unor timpi de expirare adecvați pentru intrarea PC-ului în modul de repaus și pentru oprirea ecranului încorporat este o modalitate eficientă de a reduce consumul de energie al PC-ului. Sistemul de operare Windows vine cu setări implicite de expirare pentru aceste două elemente, pe care le puteți ajusta în funcție de preferințele dvs.

Pas 1. Selectați **Start → Settings → System → Power & battery → Screen, sleep, & hibernation timeouts**.

Pas 2. Ajustați setările.

Pentru PC-urile de tip notebook, puteți seta timpi de expirare separați pentru două scenarii de utilizare: când PC-ul este conectat și când funcționează pe bază de baterie.

Setările de expirare implicite pentru economisirea energiei

Sistemul de operare al PC-ului are următorii timpi de expirare activați în mod implicit. Puteți ajusta aceste setări pentru a se potrivi preferințelor dvs.

Notă: Setarea timpilor de expirare corespunzători este o modalitate eficientă de a reduce consumul de energie al PC-ului. Evitați setarea unor timpi de expirare excesiv de lungi pentru a dezactiva eficient această caracteristică de economisire a energiei.

Tabela 5. Setări implicite de expirare pentru intrarea PC-ului în modul de repaus și oprirea ecranului

Acțiune de economisire a energiei	Stare alimentare	Timp de expirare (minute)
Opriți ecranul	Conectat	5
	Pe baterie	3
Treceți PC-ul în modul de repaus	Conectat	5

Tabela 5. Setări implicite de expirare pentru intrarea PC-ului în modul de repaus și oprirea ecranului (continuare)

Acțiune de economisire a energiei	Stare alimentare	Timp de expirare (minute)
	Pe baterie	3

Notă: Pentru a activa PC-ul din modul repaus, apăsați butonul de alimentare sau orice tastă de pe tastatură.

Configurați accesul la internet

La domiciliu sau la birou, accesul la internet este furnizat de obicei prin intermediul rețelelor compatibile Wi-Fi. Vă puteți conecta la o astfel de rețea pentru a accesa Internetul. Sistemul de operare Windows oferă utilitare care ajută la căutarea, conectarea și gestionarea rețelelor fără fir din raza de acoperire.

- Pas 1. Selectați pictogramele Network, Sound și Battery (  ) din partea dreaptă a barei de activități pentru a deschide setările rapide.
- Pas 2. În panoul de setări rapide, selectați simbolul > de lângă pictograma rețea. Ar trebui să fie afișate rețelele fără fir din raza de acoperire.
- Pas 3. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați, apoi selectați **Connect**.
- Pas 4. Introduceți cheia de securitate a rețelei atunci când vi se solicită.

Interacționați eficient cu PC-ul dvs.

Interacționați cu PC-ul prin intermediul dispozitivelor de intrare și ieșire. Petreceți o perioadă semnificativă de timp privind ecranul în care se afișează interfața cu utilizatorul și conținutul. Difuzoarele produc sunet, permițându-vă să ascultați muzică sau o înregistrare vocală. Tastați cu tastatura și navigați cu touchpadul. Vă puteți înscrie și participa la o conferință web utilizând camera încorporată și microfonul.

Pe lângă dispozitivele încorporate, puteți conecta atât dispozitive externe cu fir, cât și wireless pentru a îmbunătăți interacțiunea cu PC-ul.

Dispozitivul de afișare

Afișajul încorporat este dispozitivul de ieșire video principal al PC-ului. PC-ul dvs. este echipat și cu un conector HDMI și cu doi conectori USB Type-C multifuncționali. Folosind unul sau mai mulți dintre acești conectori, puteți conecta dispozitive de afișare externe la PC pentru a îmbunătăți productivitatea.

Afișajul pentru modelele selectate este tactil. Pentru aceste modele, puteți să atingeți și să glisați cu degetul direct pe ecran. De asemenea, puteți utiliza gesturile multi-tactile pe ecran pentru a naviga mai eficient în Windows.

Gesturi ecran tactil

Afișajul anumitor modele ale PC-ului este tactil. Dacă PC-ul dvs. este echipat cu un ecran tactil, puteți să atingeți sau să glisați cu degetul pe ecran pentru a interacționa cu PC-ul. În plus, sistemul de operare Windows acceptă și gesturi cu mai multe degete pe ecranul tactil pentru a îmbunătăți productivitatea în timp ce interacționați cu sistemul de operare.

Tabela 6. Gesturi ecran tactil

Gest	Funcționale
Glisați cu degetul de la marginea din stânga a ecranului	Afișează widgeturile
Glisați cu degetul de la marginea din dreapta a ecranului	Afișează centrul de notificare
Glisați cu degetul de la marginea de jos a ecranului	Afișează meniul Start
Glisare verticală cu două degete	Derulează paginile
Puneți două degete pe ecran și trageți cu două degete în interior sau exterior	Micșorare/mărire
Glisați în sus cu trei degete	Afișează toate ferestrele deschise
Glisați în jos cu trei degete	Revenirea la desktop

Rată reglabilă de reîmprospătare a afișajului

Este posibil ca ochii să nu o observe, însă conținutul afișat pe ecranul computerului se reîmprospătează în mod constant. Rata de reîmprospătare a afișajului se referă la de câte ori pe secundă conținutul afișajului se reîmprospătează singur și se măsoară în hertzi (Hz).


O rată de reîmprospătare de 60 Hz este adecvată pentru cele mai multe situații și este eficientă din punct de vedere energetic. Cu toate acestea, atunci când vizualizați videoclipuri sau jucați jocuri video, o rată de reîmprospătare mai ridicată oferă, de obicei, o experiență de vizualizare mai uniformă.

Afișajele anumitor computere Lenovo acceptă două rate de reîmprospătare. Pentru un astfel de computer, puteți schimba manual funcționarea afișajului la o rată de reîmprospătare mai mare sau mai mică. Pentru sistemele de operare Windows, setările manuale se găsesc, de obicei, în **Settings** → **System** → **Display**. Drept comandă rapidă, puteți utiliza și combinația de taste Fn + R pentru a comuta rata de reîmprospătare a afișajului.

Notă: Nu toate afișajele acceptă două rate de reîmprospătare. Dacă nu puteți găsi setările pentru schimbarea ratei de reîmprospătare a afișajului, este posibil ca rata de reîmprospătare a afișajului să fie fixă sau să nu poată fi schimbată manual.

Activați lumina de noapte

Funcția de lumină de noapte din Windows 11 le permite utilizatorilor să treacă la tonuri de culoare mai calde, reducând emisia de lumină albastră pentru a atenua oboseala ochilor.

Pas 1. Deschideți meniul de setări rapide selectând pictogramele pentru rețea, sunet sau baterie  din extremitatea dreaptă a barei de activități sau utilizând comanda rapidă de la tastatură **Win** + **A**.

Pas 2. Selectați butonul pentru lumina de noapte pentru a o porni sau opri.

Pentru mai multe sfaturi privind reducerea oboselii sau efortului ochilor, accesați <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue>.

Ajustare temperatură de culoare

În cazul în care este pornit modul Lumină nocturnă din Windows 11, puteți regla temperatura de culoare a ecranului.

Pas 1. Selectați **Start** → **Settings**.

Pas 2. Selectați **System** → **Display** → **Night light settings**.

Pas 3. Deplasați glisorul pentru a regla temperatura de culoare.

Conectarea afișajelor externe

Puteți utiliza conectorul HDMI sau oricare dintre conectorii USB Type-C de pe PC pentru a conecta dispozitive de afișare externe. În funcție de capacitatea de conectare a dispozitivului de afișare, aveți câteva opțiuni pentru conectarea afișajelor.

Conectare directă utilizând conectorul HDMI

HDMI este o interfață digitală de vârf pentru transmiterea de date, audio și video de înaltă definiție, concepută special pentru conectarea dispozitivelor cu afișaj. Multe dispozitive, cum ar fi monitoarele de calculator și proiectoarele, sunt echipate fie cu o mufă HDMI, fie cu un conector de intrare HDMI. Pentru a conecta un astfel de dispozitiv de afișaj extern la computer, conectați pur și simplu cablul HDMI la conectorul HDMI de pe PC.

Conectare utilizând un conector USB Type-C

Ambii conectori USB Type-C de pe PC-ul dvs. acceptă DisplayPort Alt Mode. Unele monitoare de computer moderne sunt echipate cu un conector USB Type-C care acceptă și DisplayPort Alt Mode. Pentru a conecta un astfel de monitor la PC, utilizați un cablu USB Type-C cu două fețe (neinclus cu PC-ul). Conectați un capăt al cablului la oricare dintre cei doi conectori USB Type-C de pe PC și celălalt capăt la conectorul USB Type-C de pe monitor.

Unele monitoare de computer sunt echipate cu un conector DisplayPort, dar nu au un conector USB Type-C. Pentru a conecta aceste monitoare, va trebui să achiziționați și să utilizați un adaptor USB Type-C la DisplayPort. Pur și simplu conectați adaptorul la unul dintre cei doi conectori USB Type-C de pe PC-ul dvs. și apoi conectați monitorul la DisplayPort-ul adaptorului.

Conectarea cu ajutorul unei stații de andocare

O stație de andocare certificată USB4 sau Thunderbolt poate fi conectată pentru a extinde capacitățile de conectare ale PC-ului. Utilizați un cablu USB Type-C cu două părți pentru a conecta PC-ul la conectorul USB Type-C din aval de pe stația de andocare. Puteți conecta afișajul la conectorul DisplayPort sau HDMI de pe stația de andocare.

Tastatură

Taste comenzi rapide

O tastatură Lenovo include de obicei următoarele taste de comandă rapidă pe care le puteți utiliza pentru a accesa aplicații sau pentru a ajusta setările.

- Taste funcționale (F1-F12)
- Taste cu selectare rapidă
- Combinații de taste cu tasta fn
- Combinații de taste cu tasta cu sigla Windows
- Tasta Copilot

Taste cu selectare rapidă

Tastele de acces rapid oferă acces rapid la setările și aplicațiile utilizate frecvent. Amplasate de obicei pe rândul de sus al tastaturii, acestea apar adeseori împreună cu taste funcționale (F1 – F12) și alte taste. Funcția fiecărei taste de acces rapid este indicată de pictograma imprimată pe tastă.

Tabela 7. Funcții taste de acces rapid

Pictogramă tastă de acces rapid	Descrierea funcției
	Dezactivează/activează sunetul.
	Reduce volumul.
	Crește volumul.
	Activează/dezactivează microfonul.
	Reduce luminozitatea ecranului.
	Crește luminozitatea ecranului.
	Selectează și configurează dispozitivele de afișare.
	Activează/dezactivează modul avion.
mode	Deschide un widget pentru setarea modurilor sau scenariilor.
	Blochează ecranul.
	Deschide o aplicație de colaborare a dispozitivelor care este preinstalată pe PC.
	Deschide aplicația Calculator.
☆	Deschide Lenovo AI Now. Notă: Dacă Lenovo AI Now nu este preinstalat, această tastă de acces rapid deschide panoul de lansare rapidă Lenovo Smart Key.

Tasta FnLock

Tasta FnLock este un comutator electronic care afectează modul în care utilizați funcțiile tastelor de acces rapid. Pentru activare și dezactivare, apăsați pe Fn + Esc.

Notă: Tasta Esc se află în colțul din stânga sus al tastaturii. Are un LED care indică starea tastei FnLock.

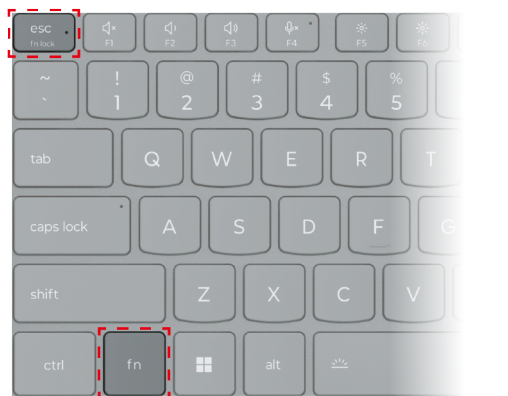


Figura 3. Locațiile tastelor FnLock și Fn

De obicei, la o tastatură Lenovo, tastele de acces rapid se află pe rândul de sus. Printre aceste taste de acces rapid se numără tastele funcționale (F1 – F12) și alte taste. Pentru aceste taste cu două funcții, pictogramele sau caracterele care indică funcțiile principale sunt imprimate deasupra pictogramelor și caracterelor care indică funcțiile secundare.

- A: o pictogramă sau un caracter care indică funcția principală
- B: o pictogramă sau un caracter care indică funcția secundară

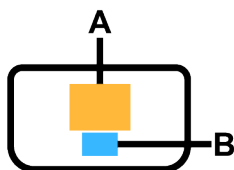


Figura 4. Configurația unei taste cu două funcții

Tabela 8. FnLock și tastele cu două funcții

LED-ul FnLock (Esc)	Starea FnLock	Apăsare doar pe tasta de acces rapid	Apăsare pe tasta de acces rapid, în timp ce țineți apăsată tasta Fn
Dezactivat	Dezactivat	Funcție principală	Funcție secundară
Pornit	Activat	Funcție secundară	Funcție principală

Combinări de taste cu tasta fn

Tasta fn poate fi utilizată în combinație cu anumite taste pentru a ajusta setările dispozitivului sau pentru a activa funcții suplimentare.

Tabela 9. Combinații de taste pe bază de fn

Combinări de taste	Funcționale
fn + Q	Comută modul de alimentare activă a PC-ului
fn + R*	Comută rata de reîmprospătare a afișajului încorporat
fn + M	Activează/dezactivează touchpadul
fn + N*	Afișează informații cheie despre dispozitiv
fn + Spațiu	Ajustează retroiluminarea tastaturii
fn + B	Break
fn + P	Pause
fn + S	SysRq
fn + K	ScrLk
fn + I	Insert
fn + T	PrtScr
fn + săgeată stânga	Home
fn + săgeată dreapta	End
fn + săgeată sus	PgUp
fn + săgeată jos	PgDn

Notă: Unele modele sunt echipate cu ecrane care au o rată de reîmprospătare fixă. Pentru aceste modele, combinația de taste Fn + R nu îndeplinește nicio funcție. Este posibil ca combinația de taste Fn + N să nu funcționeze pe modelele vândute în China continentală. Puteți vizualiza informațiile despre dispozitiv în Lenovo PC Manager.

Combinatii de taste cu tasta cu sigla Windows

Tasta cu sigla Windows se află în colțul din stânga jos al tastaturii. Acesta poate fi utilizat individual sau în combinație cu anumite taste pentru a schimba rapid setările și a accesa utilitățile sistemului de operare Windows. Tabelul de mai jos enumeră combinațiile de taste utilizate frecvent. Pentru o listă completă a tuturor combinațiilor de taste care utilizează tasta cu sigla Windows, consultați documentația online oficială Microsoft.

Tabela 10. Combinații de taste pentru sigla Windows

Tastă sau combinație de taste	Funcționale
Tasta siglă Windows 	Deschide sau închide meniul Start
+ A	Deschide sau închide Setări rapide
+ D	Revine la desktop
+ E	Deschide Explorer
+ I	Deschide Setări
+ L	Blochează ecranul
+ M	Minimizează toate ferestrele deschise
+ N	Deschide sau închide zona de notificare
+ P	Comută modurile pentru ecran multiplu
+ W	Deschide sau închide Widgeturi
+ ; (punct și virgulă)	Deschide panoul de emoji
+ Tab	Deschide sau închide Vizualizare activități
+ PrtSc	Face o captură de ecran complet și o salvează într-un fișier

Tasta Copilot

Era inteligenței artificiale a sosit, iar multe PC-uri Lenovo includ acum o tastă Copilot pe tastatură. Este situată pe rândul de jos sau pe cel de sus al tastaturii și este marcată cu .

Pentru PC-urile Windows cu Copilot în Windows disponibil și activat, Copilot în Windows se deschide atunci când apăsați pe tasta Copilot. În caz contrar, atunci când apăsați pe tasta Copilot se deschide Windows Search.

Conectivitate Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie wireless pe distanță scurtă utilizată în mod obișnuit pentru conexiunile dintre dispozitivele aflate în apropiere. PC-ul este echipat cu un adaptor Bluetooth încorporat. Puteți conecta alte dispozitive cu Bluetooth la PC. Căștile, difuzoarele, tastaturile și mouse-urile cu Bluetooth se numără printre dispozitivele pe care le puteți lua în considerare la conectarea la PC.

Conectați un dispozitiv cu Bluetooth pe PC-ul dvs.

Realizarea unei conexiuni Bluetooth necesită acțiuni atât pe dispozitiv, cât și pe PC. Porniți dispozitivul și faceți-l detectabil înainte de a efectua orice acțiuni pe PC.

Pas 1. Selectați **Settings → Bluetooth & devices → Add device → Bluetooth**.

Pas 2. Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați, apoi selectați **Connect**.

Pas 3. În funcție de tipul dispozitivului, este posibil să fie necesar să confirmați conectarea pe partea laterală a dispozitivului sau să introduceți un cod de asociere pe PC.

Când un dispozitiv cu Bluetooth este conectat la PC, numele și starea acestuia sunt afișate în **Bluetooth & devices** de pe PC.

Aplicații preinstalate de Lenovo

Ca producător de PC-uri, Lenovo dezvoltă, de asemenea, diverse aplicații și preinstalează unele dintre ele pe PC-ul dvs. Aceste aplicații sunt concepute în principal pentru:

- Furnizarea unei interfețe pentru ca utilizatorii să configureze diferitele dispozitive incluse în PC
- Furnizarea unei interfețe pentru utilizatori pentru activarea, dezactivarea și configurarea caracteristicilor
- Furnizarea unei interfețe pentru ca utilizatorii să vizualizeze informații despre dispozitive și să actualizeze driverele dispozitivelor
- Furnizarea de caracteristici noi sau îmbunătățirea experienței dvs. pentru scenarii de utilizare specifice

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage este o soluție multifuncțională menită să vă ajute să actualizați computerul, să configurați setările hardware și să accesați asistență personalizată.

Dacă Lenovo Vantage este preinstalată pe computerul dvs., introduceți *Vantage* în caseta Windows Search pentru a lansa această aplicație.

Notă: Dacă achiziționați PC-ul Lenovo în China continentală, este posibil să aveți preinstalat Lenovo PC Manager în loc de Lenovo Vantage. Lenovo PC Manager oferă caracteristici similare cu cele ale Lenovo Vantage și poate include funcționalități special adaptate pentru utilizatorii locali.

Lenovo AI Now

Lenovo AI Now este asistentul dvs. personal și privat AI. Acesta vă permite să vă îmbunătățiți productivitatea prin construirea bibliotecii dvs. personale de cunoștințe, vă poate oferi inspirație, redactare și sintetizare și vă oferă depanare și setări rapide pentru PC-ul dvs.

Pentru a accesa Lenovo AI Now, tastați *Lenovo AI Now* în caseta de căutare din Windows și selectați rezultatul corespunzător. Alternativ, puteți apăsa și tasta pentru acces rapid marcată cu ☆ drept comandă rapidă.

Notă:

- Lenovo AI Now nu este disponibil pe toate modelele de produse. Pentru acele modele care nu sunt preinstalate cu această aplicație, apăsarea tastei pentru acces rapid ☆ va deschide un panou de lansare rapidă Lenovo Smart Key.
- Lenovo AI Now efectuează actualizări periodice pentru a vă îmbunătăți experiența. Caracteristicile pot fi adăugate sau modificate după ce sunt instalate actualizările.

Funcțiile Aura Edition

În lumea de astăzi, mulți oameni folosesc zilnic dispozitive mobile. Există o cerere tot mai mare de partajare a fișierelor între un dispozitiv mobil și PC.

Ca dispozitiv general de calcul, este posibil să utilizați PC-ul în diverse scopuri și în diverse scenarii. Este posibil să vă aflați în situația de a face în mod constant schimbări de setări între comutatoarele de utilizare.


În utilizarea zilnică a PC-ului, este posibil să întâmpinați și probleme și să aveți nevoie de asistență.

Pentru a îmbunătăți experiența de utilizare a PC-ului pentru utilizatori, Lenovo a încheiat un parteneriat cu Intel pentru a furniza PC-uri comercializate „Aura Edition” care oferă capacități convenabile de partajare a fișierelor cu dispozitive mobile, se adaptează la diverse scenarii de utilizare și oferă asistență virtuală la cerere.

Smart Share

PC-ul dvs. acceptă partajarea rapidă și convenabilă a fotografiilor cu telefoanele Android sau iOS. Apăsarea tastei  de pe rândul superior al tastaturii dvs. deschide aplicația Intel® Unison™ pentru o experiență Smart Share.

Puteți urma instrucțiunile din aplicație pentru a asocia PC-ul cu un telefon, iar apoi puteți glisa și plasa fotografii între PC și telefonul asociat pentru editare și partajare.

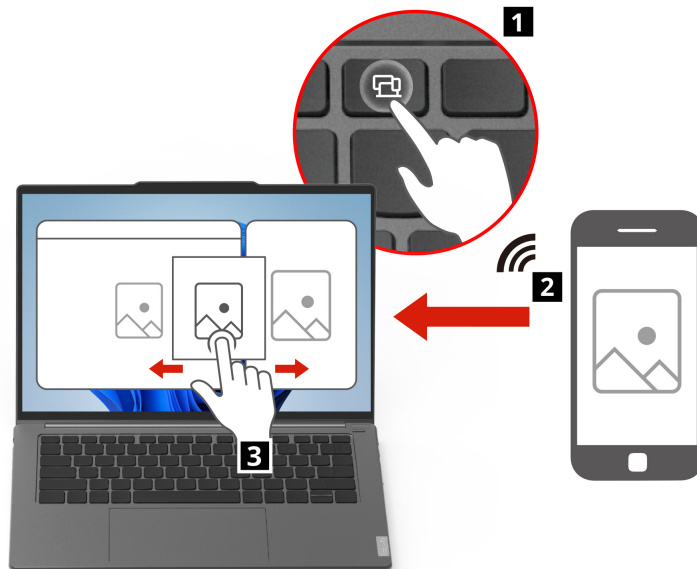

Smart Modes

În timpul utilizării zilnice a PC-ului, este posibil să doriți să activați anumite setări pentru a răspunde mai bine nevoilor dvs. de moment, dar este posibil să considerați că anumite procese de configurare sunt complicate sau chiar frustrante.

PC-ul dvs. oferă o funcție Smart Modes prin clasificarea setărilor în mai multe moduri predefinite pentru confortul dvs. Apăsând tasta **mode** pe rândul de sus al tastaturii, se deschide un widget Vantage, care vă permite să selectați sau să anulați orice mod dorit cu un singur clic.

Notă: Pentru a ascunde widget-ul Vantage, apăsați din nou **mode**.



Modurile predefinite sunt descrise în tabelul de mai jos.

Tabela 11. Moduri predefinite pentru selectarea dvs.

Mod	Funcționale
Mod atenție	Minimizează distorsiunile de atenție prin blocarea accesului la domenii și notificări prestabilite.
Mod protecție	Îmbunătățește securitatea și confidențialitatea online prin intermediul funcțiilor VPN cu auto-prompt, alertă de confidențialitate și protecție a confidențialității.
Mod colaborare	Îmbunătățește efectele video pentru întâlnirile virtuale pentru a asigura o experiență de colaborare mai captivantă.
Mod Bunăstare	Promovează sănătatea digitală prin încurajarea pauzelor vizuale regulate și prin încurajarea obiceiurilor ergonomice.
Mod de alimentare	Optimizează eficiența energetică prin prioritizarea performanței, a duratei de viață a bateriei și a turației ventilatorului.

Smart Care

Ori de câte ori aveți nelămuriri sau îndoieli cu privire la PC-ul dvs. sau întâmpinați probleme în timpul utilizării zilnice a PC-ului, puteți obține ajutor complet de la specialiștii de service Lenovo în secțiunea Smart Care din Lenovo Vantage.



În plus față de serviciile de asistență standard, cum ar fi eTicket și forumul, Smart Care oferă mai multe opțiuni pentru a obține ajutor de la Lenovo.

Tabela 12. Opțiuni de servicii oferite de Smart Care

Opțiuni	Funcționale
Chat cu un agent	Discutați prin chat cu un specialist în servicii pentru a primi ajutor imediat cu privire la întrebările sau preocupările dvs. legate de utilizarea PC-ului.
Sunați la asistență	Sunați la Lenovo folosind o conexiune video sau audio, sau stabiliți o oră la care să vă sune specialiștii Lenovo.
Chat Lena	Discutați cu chatbotul Vantage pentru a rezolva probleme comune legate de dispozitiv.

Notă: Pe lângă opțiunile enumerate mai sus, puteți utiliza și aplicația Lenovo Smart Care de pe telefon pentru a primi servicii echivalente pentru PC.

Firmware

Când porniți PC-ul, sunt executate o serie de instrucțiuni pentru a inițializa dispozitivele, pentru a identifica un dispozitiv de boot și pentru a localiza un program numit bootloader. Bootloaderul caută apoi sistemul de operare instalat pe PC-ul dvs. și îi transferă acestuia controlul. Odată ce sistemul de operare a pornit, PC-ul este pregătit pentru utilizare.

Aceste instrucțiuni sunt stocate pe un cip de memorie flash situat pe placa de sistem a PC-ului. Cipul de memorie flash și instrucțiunile pe care le conține sunt denumite în mod colectiv firmware-ul PC-ului.

Programul de configurare a firmware-ului

PC-urile Lenovo includ de obicei un program de configurare al firmware-ului care vă permite să:

- Să vizualizați informații despre PC și dispozitivele acestuia
- Să modificați setările dispozitivului
- Să modificați ordinea dispozitivelor de boot
- Să setați parole pentru firmware și pentru dispozitivul de stocare în masă

Notă: Ar trebui să fie necesar rar să utilizați programul de configurare în utilizarea zilnică a PC-ului. Pentru a vizualiza informațiile despre dispozitiv, puteți utiliza utilitățile furnizate de sistemul de operare sau aplicațiile furnizate de Lenovo (Lenovo Vantage sau Lenovo PC Manager). Puteți utiliza meniul cu butoanele Novo pentru a modifica temporar ordinea dispozitivelor de boot.

Există mai multe modalități de a deschide programul de configurare:

- Utilizați caracteristica de pornire avansată a sistemului de operare Windows
- Utilizați meniul butonului Novo
- Porniți sau reporniți PC-ul și apăsați o tastă de întrerupere (F1 sau F2)

Setați parole în utilitarul de configurare firmware

Puteți seta parole în utilitarul de configurare firmware pentru a asigura accesul la programul utilitar sau la dispozitivul de stocare în masă.

Tipuri de parole

Puteți seta diferite tipuri de parole în instrumentul de configurare a firmware-ului.

Tipul de parolă	Condiție preliminară	Utilizare
Parolă de administrator	Nu	Trebuie să o introduceți pentru a porni utilitarul de configurare.
Parolă de utilizator	Parola de administrator trebuie setată.	Puteți utiliza parola de utilizator pentru a porni utilitarul de configurare.
Parolă master hard disk	Nu	Trebuie să o introduceți pentru a porni sistemul de operare.
Parolă de HDD pentru utilizator	Parola master HD trebuie setată.	Puteți utiliza parola de HDD pentru utilizator pentru a porni sistemul de operare.

Notă: Dacă porniți utilitarul de configurare utilizând parola de utilizator, puteți doar schimba câteva setări.

Setați parola de administrator

Puteți seta o parolă de administrator, pentru prevenirea accesului neautorizat la utilitarul de configurare a firmware-ului.

Atenție: Dacă uitați parola de administrator, niciun reprezentant autorizat de service Lenovo nu vă poate reseta parola. Trebuie să vă duceți computerul la un furnizor de service autorizat Lenovo pentru a vă înlocui placa de sistem. Se solicită dovada achiziționării și se percepe o taxă pentru piese și service.

- Pas 1. Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului.
- Pas 2. Selectați **Security** → **Set Administrator Password** și apăsați Enter.
- Pas 3. Introduceți un șir de parolă care conține doar litere și numere, apoi apăsați Enter.
- Pas 4. Introduceți parola din nou și apăsați Enter.
- Pas 5. Selectați **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Data următoare când porniți computerul, introduceți parola de administrator pentru a deschide utilitarul de configurare. Dacă **Power on Password** este activată, trebuie să introduceți parola de administrator sau parola de utilizator pentru a porni calculatorul.

Modificați sau eliminați parola de administrator

Doar administratorul poate modifica sau elimina parola de administrator.

- Pas 1. Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului utilizând parola de administrator.
- Pas 2. Selectați **Security → Set Administrator Password** și apăsați Enter.
- Pas 3. Introduceți parola curentă.
- Pas 4. În caseta de text **Enter New Password**, introduceți parola nouă.
- Pas 5. În caseta de text **Confirm New Password**, introduceți parola din nou.

Notă: Dacă doriți să eliminați parola, apăsați tasta Enter în ambele casetele text, fără a introduce caractere.

- Pas 6. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Dacă eliminați parola de administrator, este eliminată deasemenea și parola de utilizator.

Setați parola de utilizator

Trebuie să setați parola de administrator înainte de a seta parola de utilizator.

Administratorul de utilitarul de configurare poate fi necesar să setați o parolă de utilizator pentru utilizarea de către alte persoane.

- Pas 1. Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului utilizând parola de administrator.
- Pas 2. Selectați **Security → Set User Password** și apăsați Enter.
- Pas 3. Introduceți un șir de parolă care conține doar litere și numere, apoi apăsați Enter. Parola de utilizator trebuie să fie diferită de parola de administrator.
- Pas 4. Introduceți parola din nou și apăsați Enter.
- Pas 5. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Activează parola de pornire

Dacă parola de administrator BIOS sau de utilizator au fost setate, puteți activa parola de pornire pentru a impune o securitate mai mare.

- Pas 1. Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului.
- Pas 2. Selectați **Security → Power on Password** și apăsați Enter.

Notă: Parola de administrator trebuie setată în prealabil.

- Pas 3. Modifică setare la **Enabled**.
- Pas 4. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Dacă este activată parola de pornire, pe ecran apare o solicitare de fiecare dată când porniți computerul. Trebuie să introduceți parola corectă pentru a porni utilizarea computerului.

Setați parole pentru dispozitivul de stocare în masă

Puteți seta o parolă de hard disk în utilitarul de configurare pentru a securiza accesul la stocarea datelor pe dispozitivul de stocare în masă al PC-ului.

Atenție: Fiți foarte atent când setați o parolă HD. Dacă ați uitat parola de HDD, reprezentantul de service autorizat de Lenovo nu poate să o reseteze sau să recupereze datele de pe unitatea HDD. Trebuie să vă duceți computerul la un furnizor de service autorizat Lenovo pentru a vă înlocui unitatea HDD. Se solicită dovada achiziționării și se percepe o taxă pentru piese și service.

Pas 1. Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului.

Pas 2. Selectați **Security → Set Hard Disk Password** și apăsați Enter.

Notă: Dacă porniți utilitarul de configurare utilizând parola de utilizator, nu puteți seta parola HD

Pas 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta atât parola principală, cât și pe cea de utilizator.

Notă: Parolele master și HD pentru utilizator trebuie să fie setate în același timp.

Pas 4. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Dacă este setată parola HD, trebuie să furnizați parola corectă pentru a porni sistemul de operare.

Schimbați sau eliminați parolele pentru dispozitivul de stocare în masă

Pas 1. Deschideți utilitarul de configurare a firmware-ului.

Pas 2. Selectați **Securitate**.

Pas 3. Modifică sau elimină parola HD.

Pentru a schimba sau a elimina parola master, selectați **Change Master Password** și apăsați Enter.

Notă: Dacă eliminați parola master HD, se elimină de asemenea și parola HD pentru utilizator.

Pentru a schimba parola de utilizator, selectați **Change User Password** și apăsați Enter.

Notă: Parola HD pentru utilizator nu poate fi eliminată separat.

Pas 4. Selectați **Exit → Exit Saving Changes**.

Capitolul 3. Ajutor și suport

Întrebări frecvente

Cum procedez în cazul în care computerul încetează să răspundă

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când se oprește calculatorul. Apoi, reporniți calculatorul.

Cum trebuie să procedez dacă am vărsat lichid pe computer

1. Cu atenție, deconectați adaptorul de alimentare c.a. și opriți calculatorul imediat. Cu cât opriți mai repede trecerea curentului prin computer, cu atât mai mult puteți preveni daunele cauzate de un șoc electric.

Atenție: Deși este posibil să pierdeți date dacă opriți calculatorul imediat, menținerea calculatorului aprins îl poate face de neutilizat.

2. Așteptați până când știți cu siguranță că lichidul s-a uscat, înainte de a porni calculatorul.

PRUDENȚĂ:

Nu încercați să scoateți lichidul întorcând computerul. În cazul în care computerul are orificii de scurgere pentru tastatură în partea de jos, lichidul se va scurge prin orificii.

De ce computerul meu pornește automat atunci când deschid capacul

Este posibil ca pe computerul dvs. să fie activată funcția Flip to Start. Multe computere notebook Lenovo includ un senzor care poate detecta unghiul de deschidere al capacului. Atunci când deschideți capacul, senzorul poate detecta acest comportament. Dacă funcția Flip to Start este activată, computerul va reacționa prin pornirea automată.

Dacă nu vă place această caracteristică, o puteți dezactiva. Funcția Flip to Start poate fi activată sau dezactivată în programul Setup Utility pentru firmware-ul PC-ului.

Cum pot porni PC-ul de pe un alt dispozitiv?

Puteți deschide meniul Buton Novo, selectați **boot device** și selectați un dispozitiv pentru a porni PC-ul.

Resurse de auto-ajutor

Utilizați următoarele resurse de auto-ajutor pentru a afla mai multe despre calculator și a rezolva problemele.

Resurse	Modalitatea de accesare?
Depanare și întrebări frecvente	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informații privind accesibilitatea	https://www.lenovo.com/accessibility

Resurse	Modalitatea de accesare?
Documentație despre produse: • Notificări generale privind siguranța și conformitatea • <i>Ghid pentru măsuri de siguranță și garanție</i> • <i>Ghid de configurare</i> • <i>Acest Ghidul utilizatorului</i> • <i>Regulatory Notice</i>	1. Accesați https://support.lenovo.com . 2. Detecta calculatorul sau pentru a selecta manual modelul de calculator. 3. Selectați Guides & Manuals (Ghiduri și manuale) și filtrați documentația dorită.
Site-ul web Lenovo Support, cu cele mai recente informații de asistență despre următoarele: • Garanție produs și service • Detalii produse și piese • Bază de date cu informații și întrebări frecvente	Consultați https://support.lenovo.com
Informații de ajutor Windows	• Utilizați Obținere ajutor sau Sfaturi. • Utilizați Windows Search. • Site-ul web de asistență Microsoft: https://support.microsoft.com

Ce este un CRU?

Unitățile înlocuibile de client (CRU) sunt piese care pot fi îmbunătățite sau înlocuite de către client. Un calculator Lenovo poate conține următoarele tipuri de CRU:

CRU Self-service

Piese care pot fi instalate sau înlocuite cu ușurință de către consumator sau de către tehnicienii de service instruiți, la un cost suplimentar.

CRU Optional-service

Piese, care pot fi instalate sau înlocuite de către consumatorii cu abilități superioare. Tehnicienii de service calificați pot de asemenea furniza servicii de instalare sau înlocuire a componentelor conform tipului de garanție specificat pentru tipul de unitate al clientului.

Dacă intenționați să instalați un CRU, Lenovo vă va trimite CRU. S-ar putea să fie necesar să returnați piesa defectă, care este înlocuită de CRU. Când este necesară returnarea: (1) împreună cu CRU de înlocuire vor fi livrate instrucțiunile de returnare, o etichetă pentru expediere gratuită și un ambalaj; și (2) vi se poate percepe un tarif pentru CRU de înlocuire, dacă Lenovo nu primește CRU defectă în termen de treizeci (30) de zile de la confirmarea de la primire CRU de înlocuire. Pentru detalii complete consultați *Garanția limitată Lenovo* la https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU pentru modelul dvs. de produs

Tabelul din continuare prezintă CRU și tipurile CRU care sunt definite pentru modelul dvs. de produs.

Piesa	CRU Self-service	CRU Optional-service
Cablu de alimentare*	X	
Adaptor de alimentare c.a.	X	

Notă:

- Unele modele vin cu un adaptor de alimentare c.a. montat pe perete și nu includ un cablu de alimentare.
- Instrucțiunile de înlocuire CRU sunt oferite într-una sau mai multe dintre următoarele publicații, fiind disponibile de la Lenovo în orice moment, la cererea dvs.

Ghidul utilizatorului al produsului

publicațiile tipărite, care au însoțit produsul

- Înlocuirea oricăror piese care nu sunt enumerate mai sus, inclusiv a bateriei reîncărcabile încorporate, trebuie efectuată la o unitate de service autorizată de Lenovo sau de către un tehnician Lenovo. Pentru mai multe informații, accesați <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.

Apelați la Lenovo

Dacă ați încercat să soluționați singur problema și totuși aveți nevoie de ajutor, apelați Centrul de asistență pentru clienți Lenovo.

Înainte de a contacta Lenovo

Înregistrați informații referitoare la produs și detalii privind problema înainte de a contacta Lenovo.

Informații privind produsul	Simptomele și detaliile problemei
• Numele produsului • Tipul de unitate și numărul de serie	• Care este problema? Este continuă sau intermitentă? • Un mesaj de eroare sau un cod de eroare? • Ce sistem de operare utilizați? Ce versiune? • Ce aplicații software rulau în momentul în care a apărut problema? • Problema poate fi reprodusă? Dacă da, cum?

Notă: Numele produsului și numărul de serie se află, de obicei, în partea de jos a computerului, fie imprimată pe o etichetă, fie gravate pe capac.

Centrul de asistență pentru clienți Lenovo

În timpul perioadei de garanție, apelați Centrul de asistență pentru clienți Lenovo pentru ajutor.

Numere de telefon

Pentru lista cu numerele de telefon ale asistenței Lenovo din țara sau regiunea dvs., accesați <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Notă: Numerele de telefon pot fi modificate fără notificare. Dacă lista nu conține numărul de telefon din țara sau regiunea dumneavoastră, luați legătura cu resellerul Lenovo sau reprezentantul Lenovo de marketing.

Servicii disponibile în perioada de garanție

- Determinarea problemelor – Vă stă la dispoziție personal specializat, care vă ajute să determinați dacă aveți o problemă hardware și să decideți ce acțiune este necesară pentru a rezolva problema.
- Repararea hardware-ului Lenovo - Dacă se stabilește că problema este cauzată de hardware-ul Lenovo în garanție, este disponibil personal de service pregătit pentru a furniza nivelul aplicabil de service.
- Gestiunea modificărilor tehnice - Ocazional, pot fi realizate modificări care sunt necesare după ce a fost vândut un produs. Lenovo sau vânzătorul dumneavoastră, dacă este autorizat de Lenovo, va face disponibile modificările tehnice (EC) care se aplică hardware-ului dumneavoastră.

Servicii neacoperite

- Înlocuirea sau folosirea părților componente care nu sunt fabricate pentru sau de Lenovo sau pentru care nu se acordă garanție
- Identificarea surselor de probleme software
- Configurarea UEFI/BIOS ca parte a unei instalări sau actualizări
- Schimbări, modificări sau modernizări ale driverelor de dispozitive
- Instalarea și întreținerea sistemelor de operare de rețea (NOS)
- Instalarea și întreținerea programelor

Pentru termenii și condițiile din Garanția limitată Lenovo care se aplică în cazul produsului dumneavoastră hardware Lenovo, consultați „Informații privind garanția”, în *Ghid pentru măsuri de siguranță și garanție* oferit împreună cu computerul dumneavoastră.

Achiziționați servicii suplimentare

În timpul și după perioada de garanție, puteți achiziționa servicii suplimentare de la Lenovo, la <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Disponibilitatea și numele serviciului poate diferi în funcție de țară sau regiune.

Anexa A. Notificări și mărci comerciale

Notificări

Este posibil ca Lenovo să nu ofere în toate țările produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Luați legătura cu reprezentantul Lenovo local pentru informații despre produsele și serviciile disponibile în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu Lenovo nu înseamnă că se afirmă sau se sugerează faptul că poate fi folosit numai acel produs, program sau serviciu Lenovo. Poate fi folosit în loc orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere funcțional și care nu încalcă dreptul de proprietate intelectuală al Lenovo. Însă este responsabilitatea utilizatorului de a evalua și verifica operarea unui alt produs, program sau serviciu.

Lenovo poate avea brevete sau programe în curs de brevetare care să acopere subiectele descrise în acest document. Faptul că vi se furnizează acest document nu înseamnă că vi se acordă licența pentru aceste brevete. Puteți trimite întrebări cu privire la licențe, în scris, la:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO OFERĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE SUBÎNȚELESE DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT, DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP. Deoarece unele jurisdicții nu permit renunțarea la garanțiile exprese sau implicite în anumite tranzacții, este posibil ca această declarație să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră.

Informațiile incluse aici sunt modificate periodic; aceste modificări vor fi încorporate în noi ediții ale publicației. Pentru a oferi servicii mai bune, Lenovo își rezervă dreptul de a îmbunătăți și/sau modifica produsele și programele software descrise în manualele livrate împreună cu computerul dvs. și conținutul manualului, în orice moment, fără notificare suplimentare.

Interfața și funcția software-ului și configurarea hardware-ului descrise în manualele livrate împreună cu computerul pot să nu se potrivească exact cu configurația reală a computerului pe care îl cumpărați. Pentru configurarea produsului, consultați contractul aferent (dacă există) sau lista produselor ambalate sau consultați distribuitorul responsabil pentru vânzarea produselor. Lenovo poate utiliza sau distribui oricare dintre informațiile pe care le furnizați, în orice mod pe care îl consideră adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligație pentru dumneavoastră.

Produsele menționate în acest document nu sunt destinate utilizării pentru implanturi sau alte aplicații medicale în care funcționarea defectuoasă poate cauza rănirea sau moartea unei persoane.

Informațiile conținute în acest document nu afectează și nu modifică specificațiile și garanția produselor Lenovo. Nimic din ceea ce conține acest document nu reprezintă o licență expresă sau implicită sau o excepție privind drepturile de proprietate intelectuală ale Lenovo sau ale părților terțe. Toate informațiile conținute în acest document au fost obținute în medii specifice și sunt furnizate în scop ilustrativ. Rezultatele obținute în alte medii de funcționare pot fi diferite.

Lenovo poate utiliza sau distribui oricare dintre informațiile pe care le furnizați, în orice mod pe care îl consideră adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligație pentru dumneavoastră.

Referirile din această publicație la situri Web non-Lenovo sunt oferite numai pentru a vă ajuta, fără ca prezența lor să însemne o susținere acordată acestor site-uri Web. Materialele de pe site-urile

Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs Lenovo, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc.

Toate datele referitoare la performanță prezentate aici au fost determinate într-un mediu controlat. Ca urmare, rezultatele obținute în alte medii de funcționare pot fi diferite. Este posibil ca unele măsurători să fi fost făcute pe sisteme la nivel de dezvoltare și nu se poate garanta că astfel de măsurători vor avea rezultate identice pe sistemele disponibile la nivel general. Mai mult, este posibil ca anumite rezultate să fi fost estimate prin extrapolare. Rezultatele reale pot fi diferite. Utilizatorii acestui document trebuie să verifice dacă datele sunt valabile pentru mediul lor de lucru specific.

Drepturile de autor ale acestui document aparțin companiei Lenovo. Documentul nu este acoperit de nicio licență open source, inclusiv acorduri Linux care ar putea însoți software-ul inclus împreună cu produsul. Lenovo poate actualiza documentul în orice moment, fără notificare prealabilă.

Pentru cele mai recente informații sau întrebări sau comentarii, contactați sau vizitați site-ul Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Mărci comerciale

Lenovo, Yoga și sigla Lenovo sunt mărci comerciale deținute de Lenovo. Thunderbolt este o marcă comercială deținută de Intel Corporation sau de filialele sale. Microsoft, Windows și Windows Hello sunt mărci comerciale deținute de grupul de companii Microsoft. DisplayPort este marcă comercială a Video Electronics Standards Association. Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată deținută de Alianței Wi-Fi. USB Type-C și USB4 sunt mărci comerciale înregistrate deținute de USB Implementers Forum. Orice alte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.