

SAMSUNG

GHID DE UTILIZARE

SM-X230
SM-X236B

Romanian. 10/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Introducere

5	Aspectul și funcțiile dispozitivului	54	Internet Samsung
7	Încărcarea bateriei	55	Samsung Health
10	Cartelă nano-SIM (Modele cu rețea mobilă activată)	55	Samsung Notes
11	Cartelă microSD	56	Samsung Members
13	Pornirea și oprirea dispozitivului	56	Samsung Kids
14	Setare inițială	57	Samsung Global Goals
14	Folosirea rețelelor	57	Samsung TV Plus
14	Samsung account	57	Samsung Find
15	Transferarea datelor de pe dispozitivul dvs. anterior (Smart Switch)	57	Samsung Shop
16	Explicarea ecranului	57	Galaxy Shop
23	Panoul de notificare	58	Calendar
24	Panoul de setări rapide	58	Reminder
26	Captură de ecran și înregistrarea ecranului	59	Înregistr. voce
27	Introducerea textului	60	Fișierele mele (Consultarea și gestionarea fișierelor)
29	Extragerea textului	60	Ceas
		60	Calculator
		61	Gaming Hub
		61	Game Booster (Configurarea mediului dvs. de jocuri)

Aplicații și caracteristici

30	Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor	63	SmartThings
31	Telefon	64	Partajarea conținutului
35	Contacte	65	Music Share
38	Cameră foto	66	Smart View (Oglindirea pe un ecran TV)
48	Galerie	66	Samsung Flow
52	Ferestre multiple (Utilizarea mai multor aplicații simultan)	67	Panou zilnic
		70	Samsung DeX
		71	Aplicații Google

Setări

72	Introducere	87	Blocare ecran
72	Conectați-vă la Galaxy	88	Extindere deblocare
72	Conexiuni	88	Securitate și confidențialitate
74	Wi-Fi	89	Recunoaștere facială
75	Bluetooth	91	Wi-Fi securizat
76	Economizor de date (modele cu rețea mobilă activată)	92	Folder securizat
77	Rețele permise pentru aplicații (modele cu rețea mobilă activată)	95	Locație
77	Hotspot mobil (modele cu rețea mobilă activată)	95	Securitate și urgență
78	Mai multe setări de conexiune	96	Conturi și backup
79	Dispozitive conectate	97	Utilizatori
80	Moduri și rutine	98	Samsung Cloud
80	Moduri de utilizare	99	Google
81	Utilizarea rutinelor	99	Caracteristici avansate
82	Sunet	100	Mișcări și gesturi
83	Calitate audio și efecte	100	Dual Messenger
83	Sunet aplicație separată	101	Confortul digital și controlul parental
84	Notificări	101	Întreținere dispozitiv
84	Afișaj	102	Aplicații
85	Cursivitate mișcare	103	Gestionare generală
86	Baterie	104	Accesibilitate
86	Fundal și stil	105	Actualizare software
87	Ecran Acasă	105	Gestionare de la distanță
		106	Despre tabletă

Notificări privind utilizarea



- 107 Măsuri de precauție pentru utilizarea dispozitivului
- 109 Informații privind conținutul cutiei și accesoriile
- 110 Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora
- 113 Găsirea informațiilor despre consum de energie în standby pentru acest produs

Anexă

- 114 Depanare
- 119 Scoaterea bateriei

Introducere

Aspectul și funcțiile dispozitivului

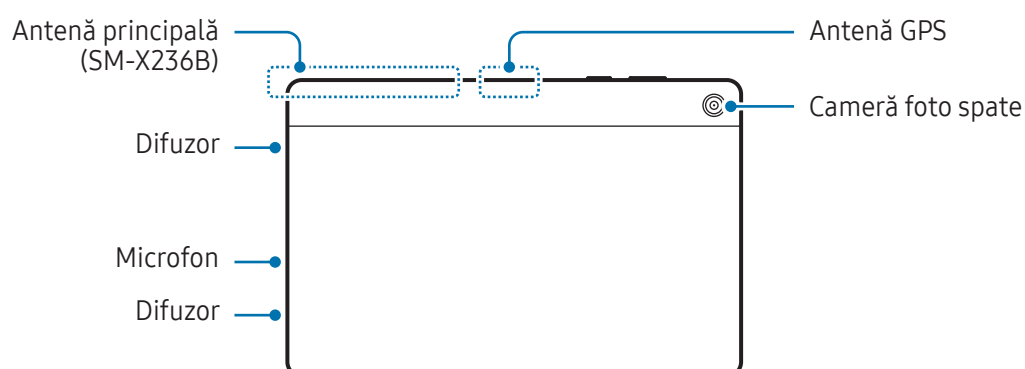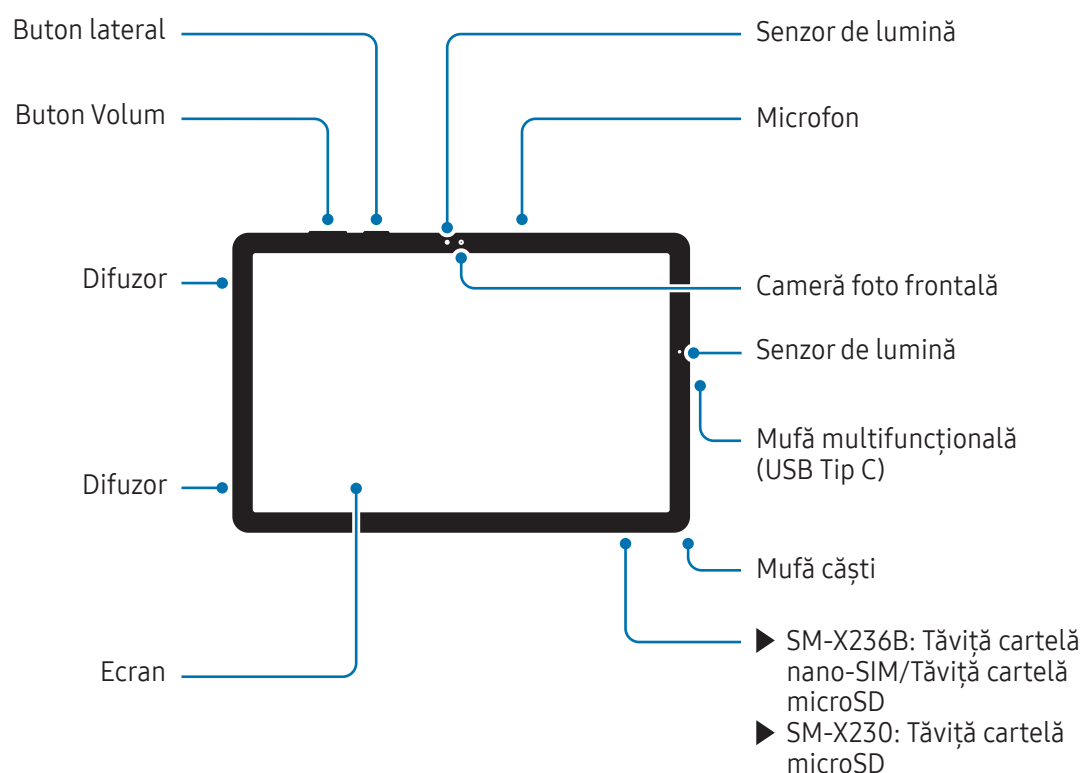



- În timp ce folosiți difuzoarele, ca atunci când redați fișiere media sau când folosiți difuzorul telefonului, nu poziționați dispozitivul aproape de urechi.
- Evitați să expuneți obiectivul camerei foto la o sursă de lumină puternică, precum lumina directă a soarelui sau un laser. Dacă expuneți obiectivul camerei foto la o sursă de lumină puternică, cum ar fi să-l orientați direct spre soare, senzorul de imagine al camerei foto va fi deteriorat. Dacă senzorul de imagine s-a deteriorat, el nu poate fi reparat și poate cauza apariția unor puncte sau pete pe imagine.
- Nu folosiți dispozitivul dacă oricare dintre componente sunt rupte sau deteriorate, de ex., corpul acrilic sau din sticlă, deoarece acest lucru poate conduce la răniri. Folosiți produsul doar după ce a fost reparat la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.
- Dacă în microfon, difuzor sau în cască intră praf sau materiale străine sau dacă aceste componente sunt acoperite, sunetul dispozitivului se poate reduce sau anumite caracteristici pot să nu funcționeze. Dacă încercați să îndepărtați praful sau materialele străine cu un obiect străin, dispozitivul se poate deteriora și aspectul său poate fi afectat.



- În următoarele situații puteți experimenta probleme de conectivitate sau descărcarea bateriei:
 - Dacă puneți etichete metalice în zona antenei dispozitivului
 - Dacă montați pe dispozitiv un capac realizat din material metalic
 - Dacă acoperiți zona antenei dispozitivului cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce folosiți anumite caracteristici, cum ar fi în timpul apelurilor sau conexiunii la rețeaua mobilă de date
- Nu acoperiți zona senzorului de lumină cu accesorii, cum ar fi autocolante sau un capac. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea anormală a senzorului.

Butoane fizice

Buton	Funcție
Buton lateral	• Atunci când dispozitivul e oprit, țineți apăsat pentru a-l reporni. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul. • Apăsați de două ori sau țineți apăsat pentru a deschide aplicația sau caracteristica setată de dvs.
Buton lateral + tasta reducere volum	• Apăsați simultan pentru a face captură de ecran. • Țineți apăsat simultan pe butoane pentru a opri dispozitivul.

Setarea butonului lateral

Selectați o aplicație sau o caracteristică pe care doriți să o lansați apăsând de două ori pe butonul lateral sau ținând apăsat pe acesta.

Deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Buton lateral**, apoi selectați o opțiune dorită.

Butoane programabile


Atunci când porniți ecranul, butoanele programabile vor apărea în partea inferioară a ecranului. Consultați secțiunea [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.

Încărcare prin cablu

Conectați cablul USB la încărcătorul USB, apoi introduceți cablul în mufa multifuncțională a dispozitivului pentru a încărca bateria. După încărcarea completă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv.

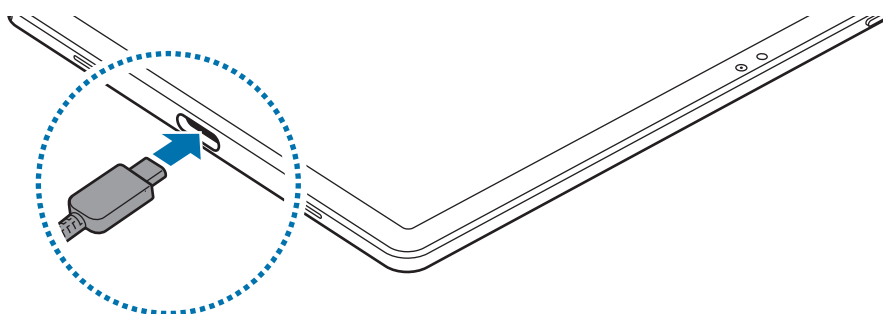

Încărcare rapidă

Utilizați un încărcător cu încărcare super rapidă sau un încărcător rapid.

Puteți verifica starea conexiunii încărcătorului dacă deschideți **Setări** și atingeți **Baterie**.



- Dacă încărcarea rapidă nu funcționează, deschideți **Setări**, atingeți **Baterie** → **Setări încărcare**, apoi verificați dacă funcția dorită este pornită. De asemenea, verificați dacă sunt conectate corespunzător cablul USB și încărcătorul USB.
- Puteți încărca bateria mai rapid în timp ce dispozitivul sau ecranul acestuia este închis.

Încărcarea altor dispozitive

Folosiți cablul USB pentru a încărca alt dispozitiv mobil folosind bateria tabletei dvs.

Conectați tableta și celălalt dispozitiv folosind cablul USB al tabletei dvs. Un conector USB poate fi necesar, în funcție de celălalt dispozitiv.

Atunci când începe încărcarea, pe ecranul celui alt dispozitiv va apărea pictograma de încărcare a bateriei.



Fereastra pop-up de selectare a aplicației care apare pe tableta dvs. este pentru transferul datelor. Nu selectați o aplicație din fereastra pop-up.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul caracteristicii de întreținere a dispozitivului.
- Când nu utilizați dispozitivul, opriți-i ecranul apăsând butonul lateral.
- Porniți modul de economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Opriți caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Opriți sincronizarea automată a aplicațiilor care o necesită.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei



- Utilizați numai o baterie aprobată de Samsung, destinată special pentru acest dispozitiv. Bateriile incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Se recomandă folosirea doar a unor încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Folosirea unor încărcătoare sau cabluri incompatibile poate conduce la răniri sau la deteriorarea dispozitivului.



- Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
- Se recomandă folosirea doar a cablului USB Tip-C furnizat cu dispozitivul. Folosirea unui cablu Micro USB poate provoca deteriorarea dispozitivului.
- Dacă încărcați dispozitivul în timp ce mufa multifuncțională este udă, dispozitivul poate fi deteriorat. Uscați cu atenție mufa multifuncțională înainte de a încărca dispozitivul.



- Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.
- Se recomandă folosirea unui încărcător aprobat de Samsung, care garantează performanța de încărcare.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare, alta decât încărcătorul, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar acest lucru poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În cazul în care dispozitivul primește o alimentare instabilă în timpul încărcării, ecranul poate să nu funcționeze. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.


Cartelă nano-SIM (Modele cu rețea mobilă activată)

Introduceți cartelele nano-SIM furnizate de operatorul dvs.



Este posibil ca unele servicii care necesită o conexiune la rețea să nu fie disponibile, în funcție de operator.

Introducerea cartelei nano-SIM

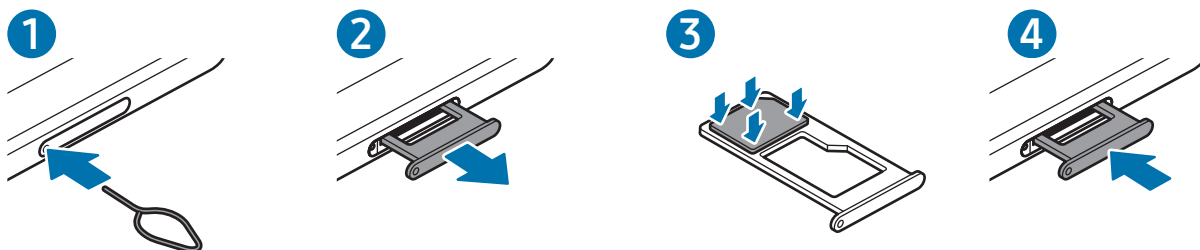

- 1 Introduceți agra de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.
- 2 Scoateți ușor tăvița din slot.
- 3 Poziționați cartela nano-SIM pe tăvița cu contactele colorate în auriu orientate în jos și apăsați ușor cartela nano-SIM în tăvița pentru fixare.
- 4 Introduceți tăvița înapoi în slot.




- Folosiți doar cartele nano-SIM.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela nano-SIM. Samsung nu este responsabil pentru deteriorarea sau inconvinența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.
- Asigurați-vă că agra de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.
- Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela nano-SIM se poate desprinde sau poate cădea.
- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

Cartelă microSD

Introducerea unei cartele SD

Capacitatea cartelei SD a dispozitivului dvs. poate fi diferită de a altor modele și unele cartele SD pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs., în funcție de producătorul și tipul cartelei SD. Pentru a consulta capacitatea maximă a cartelei SD a dispozitivului dvs., consultați site-ul web Samsung.

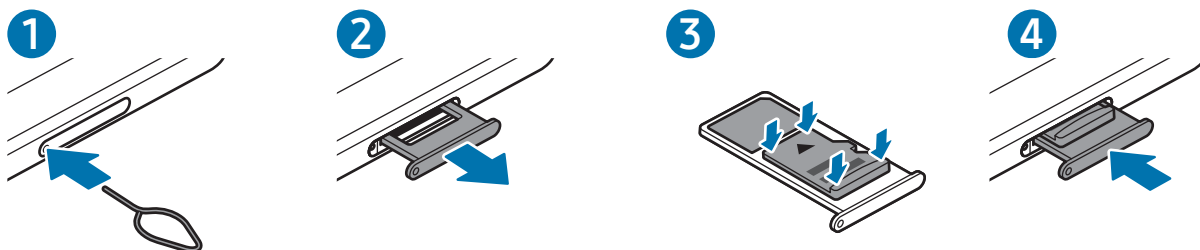

- 1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.
- 2 Scoateți ușor tăvița din slot.
- 3 Poziționați o cartelă SD pe tăviță, cu contactele colorate în auriu orientate în jos și apăsați ușor cartela SD în tăviță pentru fixare.
- 4 Introduceți tăvița înapoi în slot.

- ❗ • Utilizați numai o cartelă microSD.
- Anumite cartele SD pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele incompatibile poate afecta dispozitivul, cartela SD, sau datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cu atenție cartela SD, cu partea dreaptă în sus.
- Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.
- Când scoateți tăvița din dispozitiv, conexiunea mobilă de date va fi dezactivată. (Modele cu rețea mobilă activată)
- Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela SD se poate desprinde sau poate cădea.
- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele SD. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie sau acesta nu va recunoaște cartela. Pentru a putea folosi cartela SD, trebuie să o formatați. Dacă dispozitivul dvs. nu poate formata sau recunoaște cardul SD, contactați fabricantul cardului SD, un Centru de Service Samsung sau un centru de service autorizat.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor SD.
- Când introduceți o cartelă SD în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei SD se afișează în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

Scoaterea cartelei SD

Înainte de a scoate cartela SD, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1 Deschideți **Setări** și atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Spațiu de stocare**.

2 Glisați la stânga pentru a accesa pagina **Cartelă SD**.

3 Atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Dezinstalare**.



Nu deconectați dispozitivele de stocare externe, cum ar fi cartelele SD sau dispozitivele de stocare USB, în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații sau imediat după transferarea datelor. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la deteriorarea sau pierderea datelor sau poate deteriora dispozitivul extern de stocare ori tableta. Compania Samsung nu este responsabilă pentru daunele, inclusiv pierderea datelor, cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor externe de stocare.

Formatarea cartelei SD

O cartelă SD formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela SD cu ajutorul dispozitivului.

1 Deschideți **Setări** și atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Spațiu de stocare**.

2 Glisați la stânga pentru a accesa pagina **Cartelă SD**.

3 Atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Formatare**.



Înainte de a formata cartela SD, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela SD. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului



Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zonele în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul lateral timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Oprirea dispozitivului

1 Pentru a opri dispozitivul, țineți apăstate simultan butonul lateral și butonul Volum mai mic. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți pictograma Oprire (🔌).

2 Atingeți **Închidere** → **Închidere**.

Pentru a reporni dispozitivul, atingeți **Repornire** → **Repornire**.



Dacă doriți să setați dispozitivul să se oprească la ținerea apăsată a butonului lateral, atingeți **Setări** **Buton lateral** → **Apăsare lungă** → **Meniu Oprire**.

Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăstate simultan butonul lateral și butonul Volum mai mic cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Apeluri de urgență și informații medicale (modele cu rețea mobilă activată)

Puteți efectua un apel de urgență sau puteți consulta informațiile medicale salvate.

Țineți apăsat simultan pe butonul lateral și butonul Volum mai mic, apoi atingeți **Apel de urgență** sau **Informații medicale**. În mod alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți pictograma Oprire (🔌) → **Apel de urgență** sau **Informații medicale**.



Pentru a vă gestiona informațiile medicale și contactele de urgență, deschideți **Setări** și atingeți **Securitate și urgență**.

Setare inițială

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.



Dacă nu vă conectați la o rețea Wi-Fi, este posibil să nu puteți seta unele caracteristici ale dispozitivului în timpul setării inițiale.

Folosirea rețelelor

Puteți folosi rețele ca Wi-Fi, Bluetooth sau rețele mobile.

Deschideți **Setări**, atingeți **Conexiuni**, apoi glisați comutatorul rețelei dorite pentru pornire.

Pentru o rețea mobilă, atingeți **Utilizare date** și glisați comutatorul **Date mobile** pentru pornire.

Când nu folosiți rețeaua, glisați comutatorul pentru oprire.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

Samsung account

Prin utilizarea Samsung account, puteți utiliza o varietate de servicii Samsung furnizate prin dispozitive mobile, TV-uri și site-ul web Samsung.

Pentru a verifica lista de servicii care pot fi folosite cu Samsung account, vizitați account.samsung.com.

1 Deschideți **Setări** și atingeți **Conectați-vă la Galaxy**.

Alternativ, deschideți **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Gestionare conturi** → **Adăugare cont** → **Cont Samsung account**.

2 Conectați-vă la Samsung account. Dacă nu aveți un Samsung account, atingeți **Ați uitat parola sau nu aveți un cont?** → **Creare cont**.

Găsirea ID-ului dvs. și resetarea parolei

Dacă ați uitat ID-ul sau parola pentru Samsung account ID, atingeți **Ați uitat parola sau nu aveți un cont?** → **Ați uitat ID-ul** sau **Ați uitat parola** pe ecranul de autentificare Samsung account. Puteți găsi ID-ul sau puteți reseta parola dvs. atunci când introduceți informațiile necesare.

Deconectarea din Samsung account

Atunci când vă deconectați din Samsung account, datele dvs., precum contactele sau evenimentele vor fi, de asemenea, eliminate din dispozitivul dvs.

- 1 Deschideți **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Gestionare conturi**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung account** → **Profilul meu** și atingeți **Deconectare** în partea inferioară a ecranului.
- 3 Atingeți **Deconectare**, introduceți parola Samsung account, apoi atingeți **OK**.

Transferarea datelor de pe dispozitivul dvs. anterior (Smart Switch)

Transferați date de pe dispozitivul anterior prin cablul USB sau wireless. De asemenea, puteți transfera date din spațiul de stocare extern sau de pe computer.

Deschideți **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Trans. datele pt. config. disp.**, apoi respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date.

Accesați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii și limitări.

- Pentru a transfera date folosind un spațiu de stocare extern, atingeți pictograma Spațiu de stocare extern (📁).
 - Pentru a verifica datele transferate, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Rezultat transfer**.
-  • Această caracteristică poate să nu fie acceptată pe anumite dispozitive sau computere.
- Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Explicarea ecranului

Controlul ecranului

- Atingere: Atingeți pe ecran.
- Atingerea și menținerea apăsată: Atingeți și mențineți apăsat pe ecran timp de aproximativ 2 secunde.
- Glisare: Atingeți și mențineți apăsat un element și glisați-l în poziția dorită.
- Atingerea dublă: Atingeți ecranul de două ori.
- Glisare: Glisați în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.
- Depărtarea și apropierea degetelor: Depărtați cele două degete sau apropiați-le în timp ce ating ecranul.



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor sau cu un alt obiect.
- Se recomandă să nu afișați elemente grafice statice pe o parte a ecranului sau pe tot ecranul pentru perioade îndelungate. În caz contrar, pe ecran pot apărea imagini remanente (ecran persistent) sau imagini fantomă.



Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.

Bară de navigare (butoane programabile)

Atunci când porniți ecranul, butoanele programabile vor apărea pe bara de navigare, în partea inferioară a ecranului. Butoanele programabile sunt setate implicit ca: Buton Aplicații Recente, Acasă, Înapoi. Funcțiile butoanelor se pot schimba în funcție de aplicația folosită sau de mediul de utilizare.

Buton	Funcție
Aplicații recente ()	Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
Acasă (○)	• Atingeți pentru a reveni la ecranul Acasă. • Atingeți și mențineți apăsat pentru a lansa Încercuiește pentru a căuta. Atingeți sau desenați un cerc în jurul unei imagini sau a unui text.
Înapoi (<)	Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.

Ascunderea barei de navigare

Consultați fișiere sau folosiți aplicații pe un ecran mai lat prin ascunderea barei de navigare.

Deschideți **Setări** și atingeți **Afișaj** → **Bară de navigare** → **Gesturi de glisare**.

Ecran Acasă și ecran de aplicații


Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Comutarea între ecranul Acasă și cel de aplicații

Pe ecranul Acasă, glisați în sus pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a reveni la ecranul Acasă, glisați în sus sau în jos pe ecranul de aplicații. În mod alternativ, atingeți butonul Acasă (○) sau butonul Înapoi (<).

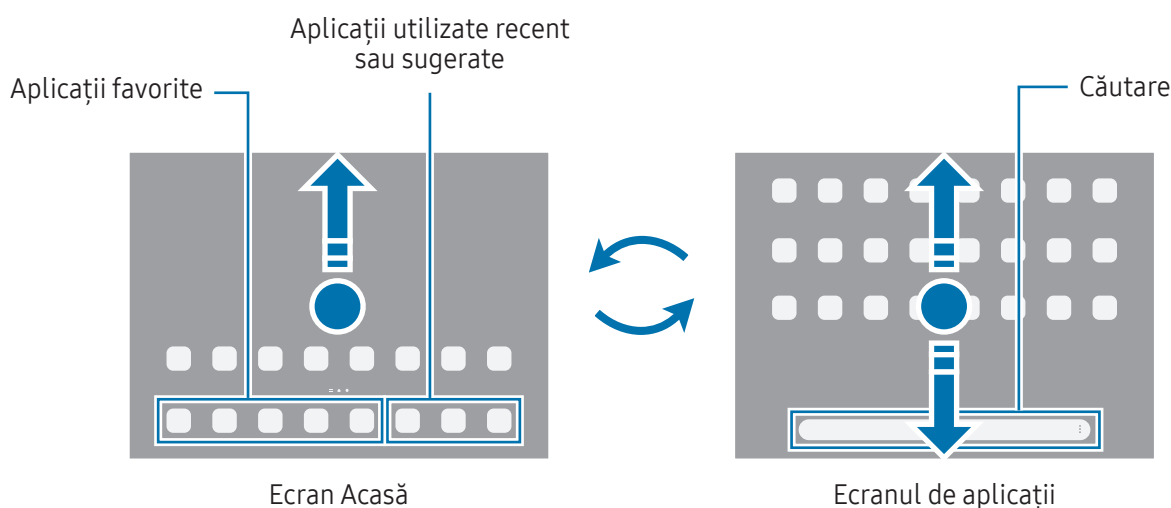

Dacă adăugați butonul Aplicații pe ecranul Acasă, puteți deschide ecranul aplicațiilor atingând butonul. Pe ecranul Acasă, atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă, atingeți **Setări**, apoi glisați comutatorul **Afișați butonul ecranului Aplicații pe ecranul Acasă** pentru pornire. Butonul Aplicații (⋮) se va adăuga în partea inferioară a ecranului Acasă.

Editarea ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile de editare. Puteți seta imaginea de fundal, puteți adăuga widgeturi și multe altele.

- **Fundal și stil:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Widget-uri:** Widget-urile sunt aplicații mici care lansează caracteristici specifice ale aplicațiilor pentru a furniza informații și acces facil pe ecranul Acasă. Selectați un widget și atingeți **Adăugare**. Widget-ul va fi adăugat pe ecranul Acasă.
- **Setări:** Configurați setările pentru ecranul Acasă, precum aspectul ecranului.

De asemenea, puteți adăuga, șterge sau rearanja panourile ecranului Acasă.

- Adăugarea panourilor: Glisați la stânga, apoi atingeți pictograma Adăugare pagină (+).
- Mutarea panourilor: Glisați previzualizarea unui panou într-un loc nou.
- Ștergerea panourilor: Atingeți pictograma Eliminare (🗑️) de pe panou.

Afișarea tuturor aplicațiilor pe ecranul Acasă

Puteți seta dispozitivul să afișeze toate aplicațiile pe ecranul Acasă, fără a folosi un ecran separat de aplicații. Pe ecranul Acasă, atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă, apoi atingeți **Setări** → **Aspect ecran Acasă** → **Doar pe ecranul Acasă** → **Aplicare**.

Lansarea Căutării

Căutarea conținutului de pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Căutare**.
- 2 Introduceți un cuvânt cheie de căutare.
Se va căuta prin conținutul și prin aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.
Dacă atingeți pictograma Căutare (🔍) pe tastatură, puteți căuta și mai mult conținut.

Mutarea elementelor

Glisați elementul într-un loc nou. Pentru a muta elementul pe un alt panou, glisați-l către marginea ecranului. Dacă țineți apăsa un element și atingeți **Selectare**, puteți selecta mai multe elemente și le puteți muta împreună simultan.


Pentru a adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă, atingeți și mențineți apăsat pe un element de pe ecranul de aplicații, apoi atingeți **Ad. pe ecr. Acasă**. Pe ecranul Acasă se va adăuga o comandă rapidă a aplicației.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Crearea folderelor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, glisați o aplicație peste o altă aplicație.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate. Atingeți **Nume folder** și introduceți un nume de folder.

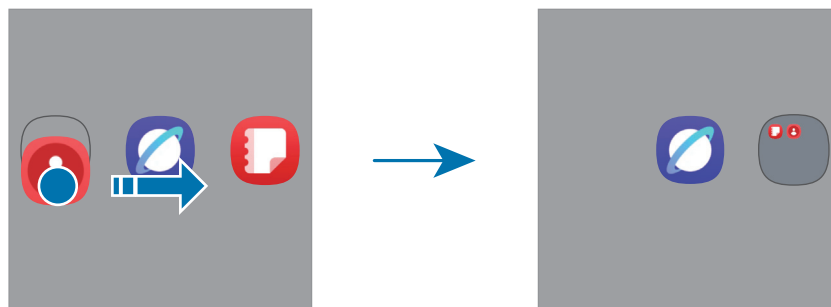

- **Adăugarea mai multor aplicații**

Atingeți pictograma Adăugare aplicații (⊕) în folder. Bifați aplicațiile de adăugat și atingeți **Efectuat**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folder.

- **Mutarea aplicațiilor dintr-un folder**

Glisați aplicația într-un loc nou.

- **Ștergerea unui folder**

Atingeți și mențineți apăsat pe un folder, apoi atingeți **Ștergere**. Doar folderul va fi șters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

Bară de activități

Bara de activități se afișează în partea inferioară a ecranului când utilizați o aplicație. Aplicațiile favorite din partea de jos a ecranului Acasă, aplicațiile utilizate recent sau sugerate și butonul pentru toate aplicațiile vor fi afișate pe bara de activități. Puteți comuta aplicațiile prin selectarea aplicației dorite din bara de activități.

De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan. Când utilizați o aplicație, glisați în sus aplicația dorită din bara de activități și apoi fixați-o unde doriți.




Dacă nu doriți să utilizați bara de activități, deschideți **Setări**, atingeți **Afișaj** și glisați comutatorul **Bară de activități** pentru dezactivare.

Panou lateral

Puteți accesa aplicațiile și caracteristicile dvs. favorite din Panourile laterale.

Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului.

Dacă reperul Panoului lateral nu este vizibil, deschideți **Setări**, atingeți **Afișaj**, apoi glisați comutatorul **Panouri laterale** pentru pornire.

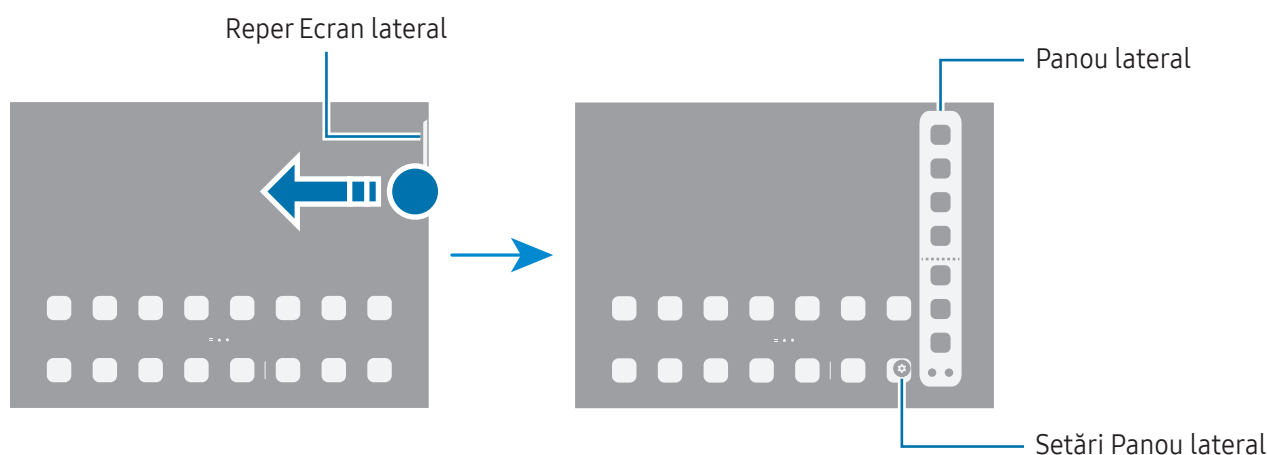

Blocare ecran

Apăsarea butonului lateral oprește ecranul și îl blochează. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, glisați în orice direcție, alta decât jos, atunci când ecranul pornește.

Dacă ecranul este oprit, apăsați butonul lateral pentru a porni ecranul. Alternativ, atingeți ecranul de două ori.

Editarea comenzilor rapide

Puteți schimba comenzile rapide din partea inferioară a ecranului blocat cu alte aplicații sau caracteristici dorite.

Atingeți și mențineți apăsat pe ecranul blocat, atingeți pictograma de comandă rapidă, selectați aplicația sau caracteristica dorită, apoi atingeți **Efectuat**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Pentru a schimba metoda de blocare a ecranului, deschideți **Setări**, atingeți **Blocare ecran** → **Blocare ecran și date biometr.**, apoi selectați o metodă.

Dacă setați un model, PIN, parolă sau date biometrice ca metodă de blocare a ecranului, vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitivul dvs. După ce setați o metodă de blocare a ecranului, dispozitivul va necesita un cod de deblocare de fiecare dată când îl deblocați.



Puteți seta dispozitivul să revină la setările din fabrică dacă introduceți codul de deblocare incorrect de câteva ori la rând și dacă atingeți limita de încercări. Deschideți **Setări**, atingeți **Blocare ecran** → **Setări Blocare securizată**, deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare, apoi glisați comutatorul **Res. aut. la val. fabr.** pentru pornire.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabel sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
•	Notificări noi
⊘	Lipsă semnal
	Putere semnal
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
G ↓↑	Rețea GPRS conectată
E ↓↑	Rețea EDGE conectată
3G ↓↑	Rețea UMTS conectată
H ↓↑	Rețea HSDPA conectată
H+ ↓↑	Rețea HSPA+ conectată
4G ↓↑ / LTE ↓↑	Rețea LTE conectată

Pictogramă	Semnificație
	Rețea 5G conectată
	Rețea conectată LTE în rețea LTE care include rețeaua 5G
	Wi-Fi conectat
	Caracteristică Bluetooth pornită
	Sunt folosite serviciile de localizare
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Alarmă pornită
	Mod Silențios
	Mod Avion pornit
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Încărcare baterie/nivel de încărcare baterie




- Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.
- Unele pictograme de indicare apar doar atunci când deschideți panoul de notificare.
- Anumite notificări vor fi afișate ca un punct.
- Pictogramele indicatoare pot apărea diferit în funcție de operator sau de model.

Panoul de notificare

Când primiți notificări noi, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a consulta detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați în jos din partea superioară a ecranului, cu excepția părții drepte. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

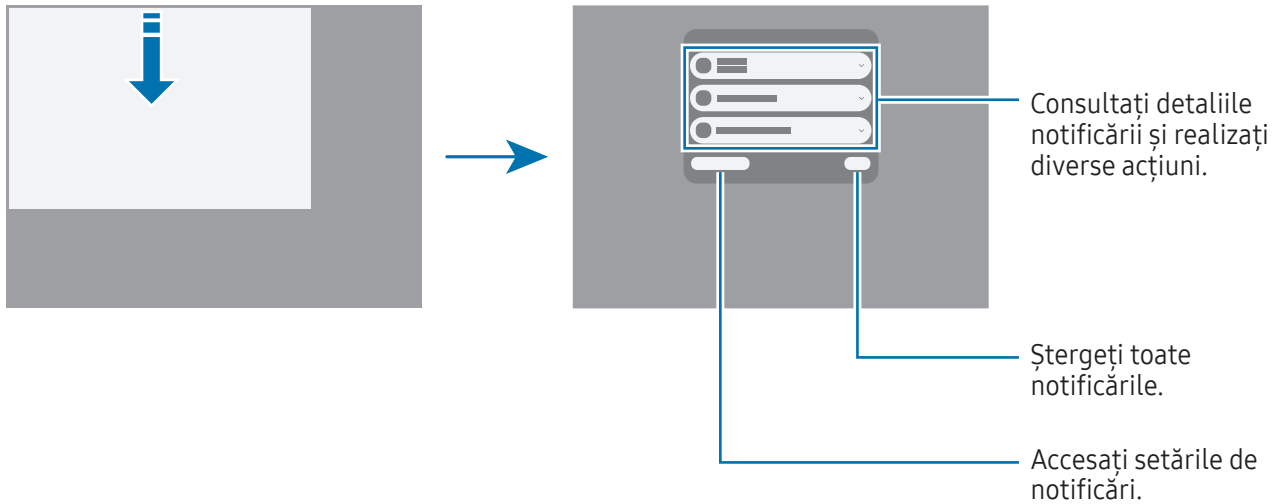


Panoul de setări rapide

Puteți opri sau porni caracteristici specifice, cum ar fi caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth, prin atingerea fiecărui buton.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați în jos din partea dreaptă sus a ecranului. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați în sus pe ecran.

Pentru a consulta mai multe setări detaliate, atingeți și mențineți apăsat pe un buton. Pentru a edita butoanele, atingeți pictograma Editare (✎) → **Editare**.

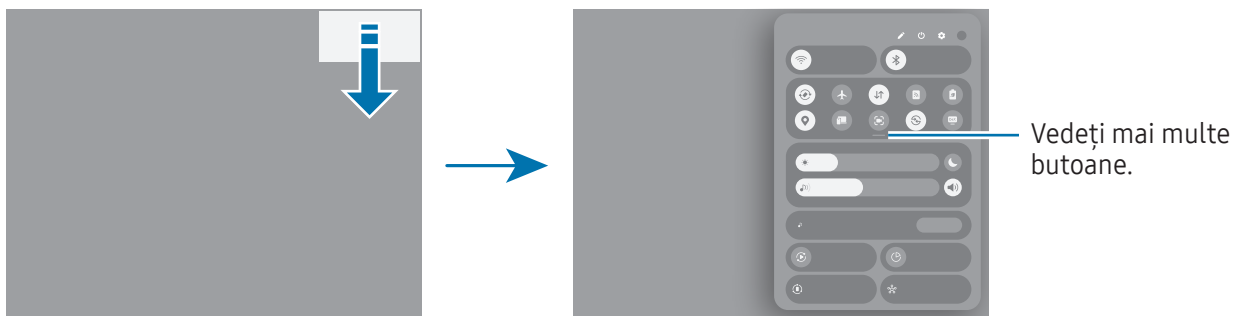

Această imagine poate să fie diferită, în funcție de regiune sau model.

Controlarea redării conținutului media

Controlați conținutul media de pe tableta dvs. și dispozitivele conectate din apropiere pe panoul de setări rapide.

- 1 Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **leșire media**.
- 2 Atingeți pictogramele acestora pentru a controla redarea.

Controlarea dispozitivelor din apropiere

Controlați dispozitivele conectate din apropiere sau conectați alte dispozitive din apropiere pe panoul de setări rapide.

- 1 Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Dispozitive din apropiere**.
Dispozitivele conectate din apropiere se vor afișa cu o linie care le conectează cu cercul din jurul tabletei dvs.
- 2 Selectați un dispozitiv din apropiere pentru a-l controla.
 - Pentru a conecta alte dispozitive din apropiere, glisați un dispozitiv din panoul din partea inferioară a ecranului în cerc.
 - Pentru a opri conexiunea, glisați dispozitivul în panoul din partea inferioară a ecranului.

Controlul dispozitivelor utilizate frecvent

Controlați dispozitive conectate la aplicații de control al dispozitivului, cum ar fi SmartThings și rutine manuale pe panoul de setări rapide.

- 1 Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **SmartThings**.
- 2 Glisați comutatorul aplicației pe care doriți să o porniți și atingeți **Pornire**.
Se vor afișa dispozitivele conectate și rutinele manuale.
- 3 Selectați un dispozitiv pe care să-l controlați sau selectați o rutină manuală pe care să o lansați.

Captură de ecran și înregistrarea ecranului

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce folosiți dispozitivul, apoi scrieți pe aceasta, desenați, decupați-o sau partajați-o cu alte persoane. Puteți realiza o captură a ecranului actual și a zonei de derulare.

Cum să realizați o captură de ecran

Utilizați următoarele metode pentru a realiza o captură de ecran. Puteți consulta capturile de ecran realizate în **Galerie**.

- Captură prin butoane

Apăsăți simultan butonul lateral și butonul Volum mai mic.

- Captură prin glisare

Cu marginea palmei dvs., glisați cu mâna spre stânga sau spre dreapta peste ecran.

Dacă nu este activată realizarea capturii de ecran prin glisare, deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Mișcări și gesturi**, apoi glisați comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru pornire.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

După ce realizați o captură de ecran, folosiți următoarele opțiuni de pe bara de instrumente din partea inferioară a ecranului:

- : Capturați conținutul afișat și cel neafișat de pe o pagină extinsă, cum ar fi o pagină web. Când atingeți pictograma Captură derulare () , ecranul se va derula automat în jos și se va captura mai mult conținut.
- : Scrieți sau desenați pe captura de ecran sau decupați o porțiune a acesteia. Puteți consulta zona decupată în **Galerie**.
- **#** : Adaugă etichete la captura de ecran. Pentru a căuta capturi de ecran în funcție de etichetă, deschideți aplicația **Galerie** și atingeți pictograma Căutare (). Puteți accesa lista de etichete și puteți căuta captura de ecran dorită. Dacă lista de etichete nu se afișează, atingeți pictograma Mai multe opțiuni () → **Setări căutare** → **Căutare categorii** și glisați comutatorul **Etichetele mele** pentru pornire.
- : Partajați captura de ecran cu alte persoane.



Dacă opțiunile nu sunt vizibile pe ecranul capturat, deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Capturi de ecran și înregistrări ecran**, apoi glisați comutatorul **Afiș. bara de instr. după capt.** pentru pornire.

Înregistrare ecran

Înregistrați informațiile afișate pe ecranul dispozitivului în timp ce-l folosiți.

- 1 Deschideți panoul de setări rapide, atingeți pictograma Extindere (—), apoi atingeți **Înreg. ecran** (📹).
- 2 Selectați o setare de sunet și atingeți **Pornire înregistrare**.
Înregistrarea va începe după numărătoarea inversă.
 - Pentru a scrie sau desena pe ecran, atingeți pictograma Desen (✎).
 - Pentru a înregistra o suprapunere video a dvs. pe ecran, atingeți pictograma Video selfie (👤).
- 3 Când ați terminat înregistrarea videoclipului, atingeți pictograma Opre (■).
Puteți consulta videoclipul în **Galerie**.




Pentru a schimba setările înregistrării ecranului, deschideți **Setări** și atingeți **Caracteristici avansate** → **Capturi de ecran și înregistrări ecran**.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text.

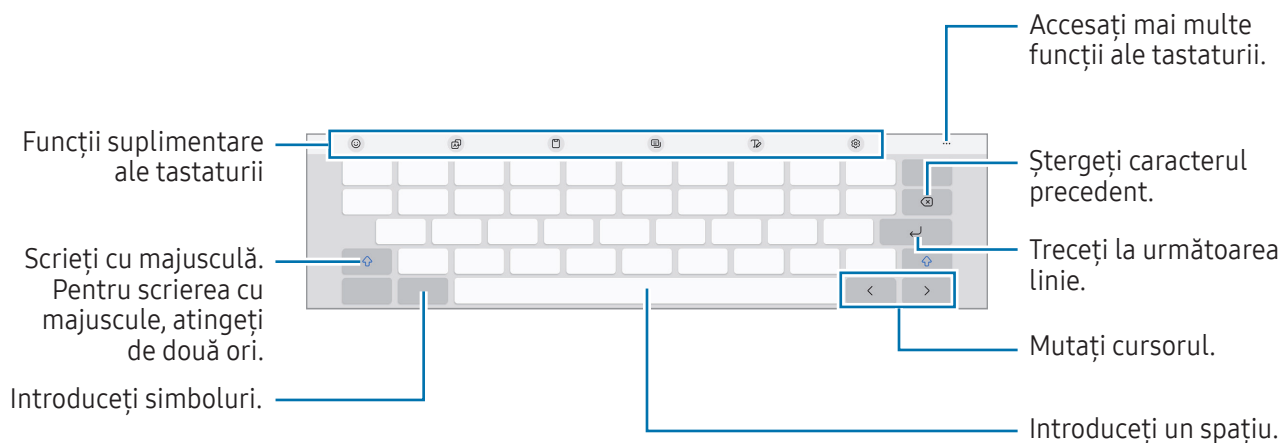

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți pictograma Setări (⚙️) → **Limbi și tipuri** → **Gestionare limbi tastatură** și selectați limbile care vor fi utilizate. Când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între limbile de introducere a textului prin atingerea pictogramei Modificare limbă (🌐).

Pentru a schimba tipul tastaturii, atingeți pictograma Setări (⚙️) → **Limbi și tipuri**, selectați o limbă, apoi selectați tastatura dorită.

Folosirea butonului tastatură

Puteți schimba metoda de introducere a textului prin atingerea butonului tastatură de pe bara de navigare.

Pentru a modifica butonul tastaturii de pe bara de navigare, atingeți și mențineți apăsat butonul tastaturii și selectați opțiunea dorită.

-  : Introduceți textul vocal.
-  : Modificați tastatura.



Dacă butonul tastatură nu se afișează pe bara de navigare, deschideți **Setări**, atingeți **Gestionare generală** → **Tastatură**, apoi glisați comutatorul **Buton tastatură pe bara de navigare** pentru pornire.

Funcții suplimentare ale tastaturii

-  : Introduceți emoji-uri, etichete, și altele.
-  : Traduceți texte și le introduceți.
-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Schimbați modul tastaturii.
-  : Comutați la modul scriere de mână.
-  : Modificați setările tastaturii.

Atingeți pictograma Extindere bară de instrumente (•••) pentru a folosi mai multe funcții ale tastaturii.

-  : Recunoașteți textul din documente sau imagini și introduceți-l.
-  : Editați lista de funcții a tastaturii.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

Copierea și lipirea

- 1 Atingeți și mențineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați pictograma Selecție text stânga () sau pictograma Selecție text dreapta () pentru a selecta textul dorit sau atingeți **Selectați-le pe toate** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Atingeți și mențineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.

Extragerea textului

Când utilizați anumite aplicații, cum ar fi **Galerie** sau **Cameră foto**, puteți extrage text din imagini și puteți utiliza opțiuni, cum ar fi copierea sau partajarea acestuia. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de extragere a textului în aplicația **Galerie**.

- 1 Când consultați o imagine în aplicația **Galerie**, atingeți pictograma Extragere text ()
Pictograma Extragere text () se afișează numai când există text ce poate fi extras.
- 2 Selectați o zonă pentru a extrage textul.
- 3 Selectați opțiunea dorită.

Aplicații și caracteristici

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Store

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Deschideți aplicația **Store**. Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pictograma Căutare (Q) pentru a căuta un cuvânt cheie.



- Această aplicație poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.
- Pentru a schimba setarea de actualizare automată, atingeți pictograma Setări (⚙️) → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Deschideți aplicația **Magazin Play**. Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.



- Pentru a modifica setările de actualizare automată, atingeți pictograma contului dvs., atingeți **Setări** → **Preferințe privind rețeaua** → **Actualizează automat aplicațiile**, și apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Țineți apăsat pe o aplicație și selectați o opțiune.

- **Dezinst.:** Dezinstalați aplicațiile descărcate.
- **Dezactiv.:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.



- Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Activarea aplicațiilor

Deschideți aplicația **Setări**, atingeți **Aplicații** → pictograma Sortare (≡) → **Dezactivat** → **OK**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.

Setarea permisiunilor aplicațiilor

Pentru ca unele aplicații să funcționeze corect, ele au nevoie de permisiuni de acces pentru a folosi informațiile de pe dispozitivul dvs.

Pentru a accesa setările permisiunilor aplicației, deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații**. Selectați o aplicație și atingeți **Permisiuni**. Puteți consulta lista de permisiuni ale aplicației și puteți modifica permisiunile acesteia.

Pentru a consulta sau modifica setările permisiunilor aplicației în funcție de categoria permisiunilor, deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații** → pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Manager permisiuni**. Selectați un element și selectați o aplicație.



Dacă nu acordați permisiuni aplicațiilor, caracteristicile de bază ale acestora pot să nu funcționeze corect.

Telefon

Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.



Puteți folosi opțiunile de apelare și mesagerie pe tableta dvs. cu numărul dvs. de telefon cu ajutorul opțiunii **Apelare și mesaje text pe alte dispozitive**. Pe tableta și telefonul dumneavoastră, deschideți **Setări**, atingeți **Dispozitive conectate** → **Apelare și mesaje text pe alte dispozitive**, apoi atingeți comutatorul pentru activare. Trebuie să vă conectați la același cont Samsung pe tabletă și pe telefon. Unele caracteristici de apelare și mesagerie pot să nu fie disponibile.

Efectuarea apelurilor

- 1 Deschideți aplicația **Telefon** și atingeți **Tastatură**.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
- 3 Atingeți pictograma Apel vocal () pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pictograma Apel video () sau pictograma Apel video Meet () pentru a efectua un apel video.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Deschideți aplicația **Telefon**, atingeți **Recente** sau **Contacte**, apoi glisați spre dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua apelul.

Dacă această caracteristică este oprită, atingeți pictograma Setări () → **Alte setări pentru apeluri**, apoi atingeți comutatorul **Glisați pt. apelare sau mesaj** pentru pornire.

Utilizarea apelării rapide

Pentru a seta un număr cu apelare rapidă, deschideți aplicația **Telefon**, atingeți **Tastatură** → pictograma Mai multe opțiuni () → **Numere de apelare rapidă**, selectați un număr cu apelare rapidă și apoi adăugați un număr de telefon.

Pentru a efectua un apel, atingeți și mențineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 și peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți și mențineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți și mențineți apăsat **3**.

Efectuarea unui apel internațional

- 1 Deschideți aplicația **Telefon** și atingeți **Tastatură**.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat **0** până când se afișează semnul **+**.
- 3 Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți pictograma Apelare ()

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când aveți un apel în intrare, glisați pictograma Răspunde () în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când aveți un apel în intrare, glisați pictograma Respinge () în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj atunci când respingeți un apel primit, glisați în bara **Trimitere mesaj** în sus și selectați mesajul care va fi trimis. Dacă atingeți pictograma Memento () și trimiteți mesajul, puteți primi un memento o oră mai târziu.

Pentru a crea mai multe mesaje de respingere, deschideți aplicația **Telefon** și atingeți pictograma Setări () → **Mesaje rapide de refuz**. Atingeți pictograma Adăugare (+), introduceți un mesaj, apoi atingeți **Salvare**.

Blocarea numerelor de telefon

Blocați apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

Deschideți aplicația **Telefon**, atingeți pictograma Setări () → **Blocare numere**, apoi selectați contactele sau numerele de telefon pentru a le salva în lista de numere blocate.

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.



De asemenea, puteți bloca apelurile primite de la persoane care nu permit afișarea identității apelantului. Glisați comutatorul **Blocați apel. de la nr. necunos.** pentru a porni caracteristica.

Opțiuni în timpul apelurilor

-  : Înregistrați o conversație telefonică. Atunci când înregistrați o convorbire, fișierul va fi salvat în **Fișierele mele** → **Spațiu de stocare intern** → **Recordings** → **Call**.
- **Adăugați apelul:** Formați un al doilea apel. Primul apel va fi trecut în așteptare. Când terminați al doilea apel, primul apel va fi reluat.
- **Apel video:** Comutați la apel video.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Punere în așteptare apel:** Puneți un apel în așteptare.
- **Silentios:** Opriți microfonul astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Tastatură / Ascund.:** Deschideți sau închideți tastatura.
-  : Terminați apelul curent.
-  : În timpul unui apel video, comutați la un apel vocal.
-  : În timpul unui apel video, blocați ecranul.
- **Efecte:** În timpul unui apel video, schimbați aspectul ecranului.
-  : În timpul unui apel video, schimbați raportul de aspect al ecranului.
- **Cameră foto:** În timpul unui apel video, opriți camera astfel încât interlocutorul să nu vă poată vedea.
- **Comut.:** În timpul unui apel video, comutați între camera foto frontală și cea din spate.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea unui contact nou

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți pictograma Creare pictogramă (+).
- 2 Selectați un spațiu de stocare.
Când utilizați această caracteristică pentru prima dată, puteți seta locația de stocare implicită. Pentru a modifica locația de stocare implicită, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) din partea de sus a listei de contacte, atingeți **Setări** → **Locație de stocare implicită**, apoi selectați locația dorită.
- 3 Introduceți informațiile de contact și atingeți **Salvare**.

Importul contactelor

Adăugați contacte în dispozitivul dvs. importându-le din alte spații de stocare.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte**, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) din partea de sus a listei de contacte, apoi atingeți **Setări** → **Import contacte**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a importa contactele.

Sincronizarea contactelor cu conturile dvs. web

Sincronizați contactele din dispozitivul dvs. cu contactele online salvate în conturile dvs. web, precum Samsung account.

- 1 Deschideți **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Gestionare conturi** și selectați contul cu care să faceți sincronizarea.
- 2 Atingeți **Sincronizare cont**, apoi glisați comutatorul **Contacte** pentru pornire.

Căutarea contactelor

Deschideți aplicația **Contacte**. Atingeți pictograma Căutare (Q) din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Atingeți contactul. Apoi, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Efectuați un apel vocal.
-  : Compuneți un mesaj.
-  /  : Efectuați un apel video.
-  : Compuneți un e-mail.

Ștergerea contactelor

1 Deschideți aplicația **Contacte**, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) de la partea de sus a listei de contacte, apoi atingeți **Selectare**.

2 Selectați contactele și atingeți **Ștergere**.

Pentru a șterge pe rând contactele, atingeți un contact din lista de contacte și atingeți **Mai multe** → **Ștergere**.

Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.

1 Deschideți aplicația **Contacte**, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) de la partea de sus a listei de contacte, apoi atingeți **Selectare**.

2 Selectați contactele și atingeți **Partajare**.

3 Selectați informațiile de contact pe care doriți să le partajați și atingeți **Efectuat**.

4 Selectați o metodă de partajare.

Crearea grupurilor

Puteți adăuga grupuri, cum ar fi prieteni și familie, și puteți gestiona contactele în funcție de grup.

1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți **Grupuri** → pictograma Creare (+).

2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un grup.

Îmbinarea contactelor duplicat

Dacă lista de contacte include contacte duplicate, îmbinați-le într-unul singur, pentru a vă simplifica lista de contacte.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte**, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) din partea de sus a listei de contacte, apoi atingeți **Setări** → **Îmbinare contacte duplicate**.
- 2 Bifați contactele și atingeți **Fuzionare**.

Configurarea profilului

Puteți seta imaginea de profil și cardul de profil.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți profilul dvs.
- 2 Atingeți **Creați cardul de profil**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea cardului dvs. de profil.
Bifați **Utilizare și ca imagine de profil** și imaginea pe care o selectați pentru cardul de profil va fi aplicată și ca imaginea dvs. de profil.
- 4 Pentru a vă schimba imaginea de profil, atingeți imaginea de profil și atingeți pictograma Editare (✎) pe imaginea de profil.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă seta imaginea de profil.

Partajarea profilului dvs.

Persoanele vă pot vedea profilul când le apeleți sau când vă consultă informațiile de contact.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți profilul dvs.
- 2 Atingeți **Imagine și card de profil** și glisați comutatorul **Partajare img. și card profil** pentru pornire.

Cameră foto

Introducere

Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri și setări.

Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este interzis prin lege.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

1 Deschideți aplicația **Cameră foto**.

De asemenea, puteți deschide aplicația apăsând de două ori butonul lateral sau prin glisarea pictogramei Cameră foto () spre stânga pe ecranul blocat.




- Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când deschideți aplicația **Cameră foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce se setează metoda de blocare a ecranului.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Anumite metode pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

Pentru a ajusta luminozitatea imaginilor, glisați bara de ajustare afișată deasupra sau dedesubtul cadrului circular.

3 Atingeți pictograma Realizare fotografie (○) pentru a realiza o fotografie.

Pentru a schimba modul de fotografiere, glisați lista cu moduri de fotografiere spre stânga sau spre dreapta, sau glisați spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de previzualizare.

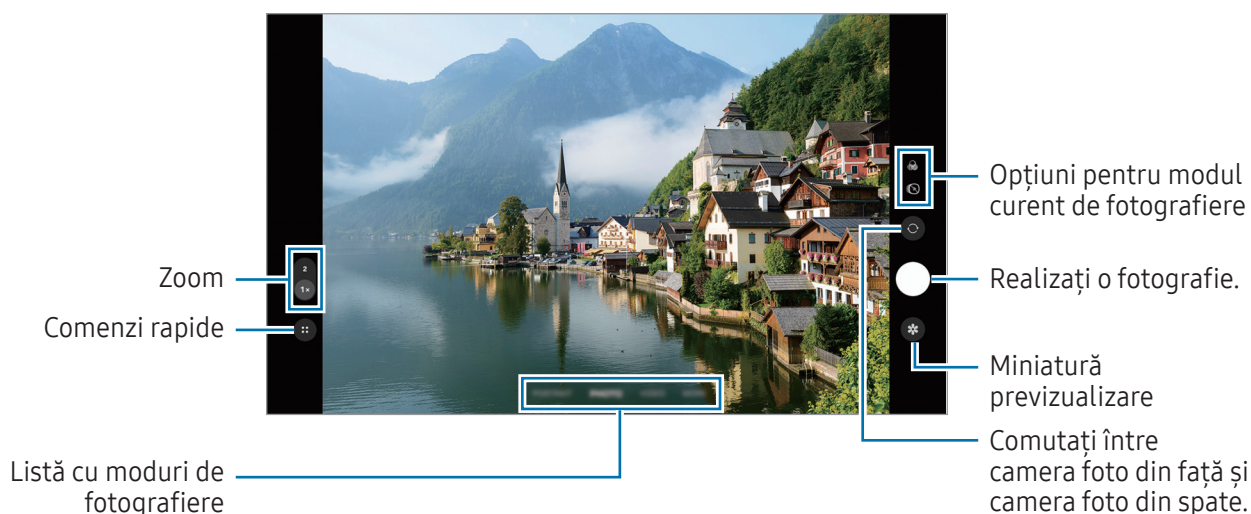

- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Focalizarea poate să nu fie clară dacă subiectul este aproape. Realizați fotografii sau videoclipuri de la o distanță corespunzătoare.
- Dacă fotografiile pe care le faceți sunt neclare, curățați obiectivul camerei foto și încercați din nou.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat și nu este deteriorat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto a dispozitivului dvs. are un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor sau a videoclipurilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.
- Camera se poate încetășa sau poate forma condens dacă dispozitivul este expus la schimbări bruște de temperatură a aerului, din cauza diferenței de temperatură din exterior și interiorul capacului camerei. Încercați să evitați astfel de condiții atunci când planificați să utilizați camera. Dacă se produce încetășare, permiteți camerei să se usuce natural la temperatura camerei înainte de a realiza fotografii sau înregistra videoclipuri, în caz contrar, rezultatele pot fi neclare.

Folosirea butonului Cameră foto

- Atingeți și mențineți apăsat butonul Cameră foto pentru a înregistra un videoclip.
- Dacă glisați butonul Cameră foto către pictograma Blocare (🔒), puteți înregistra un videoclip fără a apăsa butonul.
- Pentru a realiza fotografii impuls, glisați butonul Camerei foto către marginea ecranului și mențineți-l acolo. Dacă atingeți pictograma Comenzi rapide (⋮) → pictograma Setări (⚙️) pe ecranul de previzualizare și atingeți **Glisare buton Obturator pentru → Creare GIF**, puteți crea GIF-uri.
- Dacă adăugați un alt buton al Camerei foto, puteți să îl mutați oriunde pe ecran și să realizați fotografii mai convenabil. Pe ecranul de previzualizare, atingeți pictograma Comenzi rapide (⋮) → pictograma Setări (⚙️) → **Metode de fotografiere** și glisați comutatorul **Buton mobil Obturator** pentru pornire.

Editarea listei de moduri de fotografiere

Pentru a edita lista cu modurile de fotografiere, atingeți **MAI MULTE** din listă, atingeți **Editare**, apoi glisați modurile unde doriți.

Utilizarea caracteristicilor de zoom

Pentru a mări sau micșora în timp ce utilizați camera foto spate, selectați pictograma zoom dorită de pe ecranul de previzualizare.

De asemenea, puteți selecta nivelul de zoom dorit din lista cu niveluri de zoom afișată când atingeți pictograma zoom.

Pentru a ajusta mai precis zoom-ul, glisați pictograma zoom, apropiați sau depărtați două degete pe ecranul de previzualizare.



Blocarea focalizării (AF) și expunerii (AE)

Puteți bloca focalizarea sau expunerea unei zone selectate pentru a preveni reglajul automat făcut de camera foto, în funcție de schimbările suferite de subiecți sau de sursele de lumină.

Atingeți și mențineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE se va afișa pe aceasta, iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă în funcție de modul de filmare.

Opțiuni pentru modul curent de fotografiere

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele opțiuni. Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți pictograma Comenzi rapide (⋮).

- ✂ : Porniți sau opriți blițul.
- 📷 : Porniți sau opriți caracteristica fotografie în mișcare. Dacă porniți caracteristica, se va realiza și un videoclip cu câteva secunde înainte de atingerea butonului Cameră foto.
- 🎭 : Aplicați un efect de filtru.
- 😊 : Aplicarea efectelor de înfrumusețare.
- AUTO : Selectați o rată de cadre pentru videoclipurile cu filmare accelerată.
- FHD 30 : Selectați o rezoluție pentru videoclipuri.
- ☉ : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Măsurare centrată** (☉) folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Măsurare matricială** (⬢) face media întregii scene. **Măsurare punct** (⦿) folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei.
- 🔍 : În modul **ALIMENTE** focalizați pe un subiect din interiorul cadrului și estompați imaginea din exteriorul cadrului.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de model sau modul de fotografiere.

Mod Fotografie

Camera ajustează automat opțiunile de fotografiere în funcție de mediul înconjurător.

În lista cu moduri de fotografiere, atingeți **FOTO** și atingeți pictograma Realizare fotografie () pentru a realiza o fotografie.

Realizarea autoportretelor

Puteți realiza autoportrete folosind camera foto frontală.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, glisați în sus sau în jos sau atingeți pictograma Comutare la camera foto frontală () pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 3 Atingeți pictograma Realizare fotografie () pentru a realiza o fotografie.

Scanarea documentelor sau a textului

Puteți scana documente sau text.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **FOTO**.
- 2 Îndreptați camera foto către obiect și atingeți pictograma Scanare documente și text ().
Pictograma Scanare documente și text () se va afișa numai când se detectează un document sau text.
- 3 Atingeți **Scanare**, selectați zona dorită, apoi atingeți **Salvare**.

Mod Videoclip

Camera ajustează automat opțiunile de fotografiere în funcție de mediul înconjurător.

- 1 În lista cu moduri de fotografiere, atingeți **VIDEO** și atingeți pictograma Începe înregistrare () pentru a înregistra un video.
Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți pictograma Capturare ()
- 2 Atingeți pictograma Opre înregistrare () pentru a opri înregistrarea videoclipului.

Modul portret

Realizează fotografii care focalizează fața prin estomparea fundalului.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **PORTRET**.
- 2 Atingeți pictograma Portret () și glisați bara de reglare a nivelului estompării fundalului pentru a regla nivelul de estompare.
- 3 Atunci când apare **Pregătit** pe ecranul de previzualizare, atingeți pictograma Realizare fotografie () pentru a realiza o fotografie.



- Folosiți această caracteristică într-un loc bine luminat.
- Este posibil ca estomparea fundalului să nu fie aplicată corespunzător în următoarele situații:
 - Dispozitivul sau subiectul se mișcă.
 - Subiectul are o culoare similară fundalului.

Modul Pro

Realizați fotografii în timp ce reglați manual diversele opțiuni, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE → PRO**. Selectați opțiuni și personalizați setările, apoi atingeți pictograma Realizare fotografie () pentru a realiza o fotografie.

Opțiuni disponibile

Când atingeți o opțiune, se va afișa lista de opțiuni. Din listă, selectați opțiuni și personalizați setările.

- **WB:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Puteți seta temperatura culorii.
- **EV:** Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
-  : Resetați setările.

Separarea zonei de expunere și a zonei de focalizare

Puteți separa zona de expunere și zona de focalizare.

Atingeți și mențineți apăsat pe ecranul de previzualizare. Cadrul AF/AE va apărea pe ecran. Glisați cadrul în zona în care vreți să separați zona de focalizare și zona de expunere.

Mod Noapte

Realizați o fotografie în condiții de iluminare slabă, fără a folosi blițul. Atunci când utilizați un trepied, obțineți rezultate mai luminoase și mai stabile.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE → NOAPTE**.
- 2 Atingeți pictograma Realizare fotografie (○) și mențineți dispozitivul stabil, până când realizați fotografia.

Modul Alimente

Fotografiați feluri de mâncare în culori vibrante.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE → ALIMENTE**.
Se va afișa un cadru pe ecran, iar zona din exteriorul cadrului va fi estompată.
- 2 Pentru a redimensiona cadrul, glisați un colț al cadrului.
Atingeți zona dorită și glisați cadrul pentru a-l muta.
- 3 Atingeți pictograma Comenzi rapide (⋮) → pictograma Temperatură culoare (🌡️) și glisați bara de ajustare pentru a ajusta temperatura culorii.
- 4 Atingeți pictograma Realizare fotografie (○) pentru a realiza o fotografie.

Modul panoramic

Folosind modul Panoramă, realizați o serie de fotografii, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE → PANORAMĂ**.
 - 2 Atingeți pictograma Realizare fotografie () și mișcați dispozitivul încet într-o singură direcție. Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei. Dacă previzualizarea imaginii depășește cadrul de ghidare sau dacă nu mișcați dispozitivul, acesta va înceta automat să mai facă fotografii.
 - 3 Atingeți pictograma Efectuat () pentru a opri realizarea de fotografii.
-  Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Modul Filmare accelerată

Filmați scene, cum ar fi trecerea persoanelor sau a mașinilor, și vizualizați-le ca videoclipuri cu redare rapidă.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE → FILM. ACCEL.**
- 2 Atingeți pictograma Viteză () și selectați o opțiune de rată de cadre. Dacă setați numărul de cadre la **AUTO**, dispozitivul va regla automat numărul de cadre pe secundă în funcție de viteza de variație a peisajului.
- 3 Atingeți pictograma Începe înregistrare () pentru a începe înregistrarea.
- 4 Atingeți pictograma Oprire înregistrare () pentru a opri înregistrarea.

Particularizarea setărilor camerei

Pe ecranul de previzualizare, atingeți pictograma Comenzi rapide (⋮) → pictograma Setări (⚙️). Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de modul de fotografiere.

Caracteristici inteligente

- **Optimizator scenă:** Setați dispozitivul pentru a ajusta automat setările de culoare și pentru a aplica automat efectul optimizat în funcție de subiect sau de scenă.
- **Scanare documente și text:** Când camera spate detectează un document sau un text, va fi afișată pictograma Scanare documente și text (📄).
- **Scanare coduri QR:** Setați dispozitivul să scaneze coduri QR din ecranul de previzualizare.

Imagini

- **HDR automat:** Realizați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.
- **Glisare buton Obturator pentru:** Selectați o acțiune de efectuat atunci când glisați butonul Camerei foto către margine ecranului și îl mențineți acolo.
- **Inscripționare:** Adăugați o inscripționare când faceți fotografii.
- **Imagini cu eficiență ridicată:** Realizați fotografii în formatul de imagine de înaltă eficiență (HEIF).

Autoportrete

- **Salv. autop. ca în previzualizare:** Setați dispozitivul să salveze fotografiile sau videoclipurile în momentul în care apar pe ecranul de previzualizare atunci când sunt realizate cu camera frontală, fără a le întoarce.

Videoclipuri

- **Stabilizare video:** Porniți stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina imaginea neclară care rezultă din mișcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.
 - **Opțiuni avansate pentru videoclipuri**
 - **Videoclipuri cu eficiență înaltă:** Puteți înregistra videoclipuri în formatul High Efficiency Video Codec (HEVC). Videoclipurile dvs. HEVC vor fi salvate ca fișiere comprimate pentru a conserva spațiul de stocare al dispozitivului.
 - **Redare conținut audio:** Puteți reda media fără întreruperi când înregistrați videoclipuri.
-  • Există posibilitatea să nu puteți reda videoclipurile dvs. HEVC pe alte dispozitive și nici să nu le puteți partaja online.
- În anumite moduri de filmare, nu puteți înregistra videoclipuri în format HEVC.

General

- **Ghid de compoziție:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.
 -  • Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
 - Este posibil ca locația dvs. să se afișeze pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe internet. Pentru a evita acest lucru, opriți setarea de etichetare a locației.
- **Glisați previz. sus/jos pt. a:** Selectați o acțiune de efectuat atunci când glisați în sus sau în jos pe ecranul de previzualizare.
- **Metode de fotografiere**
 - **Apăs. butoanele de Volum pt. a:** Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor, mărire sau micșorare sau controlul volumului cu butonul Volum.
 - **Buton mobil Obturator:** Adăugați un alt buton mobil oriunde pe ecran, pentru a realiza fotografii.
 - **Palmă îndreptată către cameră:** Arătați palma către camera foto frontală pentru a realiza autoportrete sau pentru a începe să înregistrați videoclipuri.
- **Setări de păstrat:** Mențineți ultimele setări înregistrate, precum modul de fotografiere, atunci când deschideți camera.
- **Locație de stocare:** Selectați un spațiu de stocare. Această caracteristică va apărea atunci când introduceți o cartelă SD.

Confidențialitate

- **Permisuni:** Accesați permisiunile necesare pentru a utiliza aplicația Cameră foto.
- **Reinițializare setări:** Reinițializați setările camerei.
- **Despre aplic. Cameră foto:** Consultați informații despre versiunea Cameră foto și informații juridice.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau consultați întrebările frecvente.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.


Galerie

Introducere

Accesați imagini și videoclipuri stocate în dispozitivul dvs. mobil. De asemenea, puteți gestiona imaginile și videoclipurile în funcție de album sau puteți crea povești.


Utilizarea Galeriei

Deschideți aplicația **Galerie**.

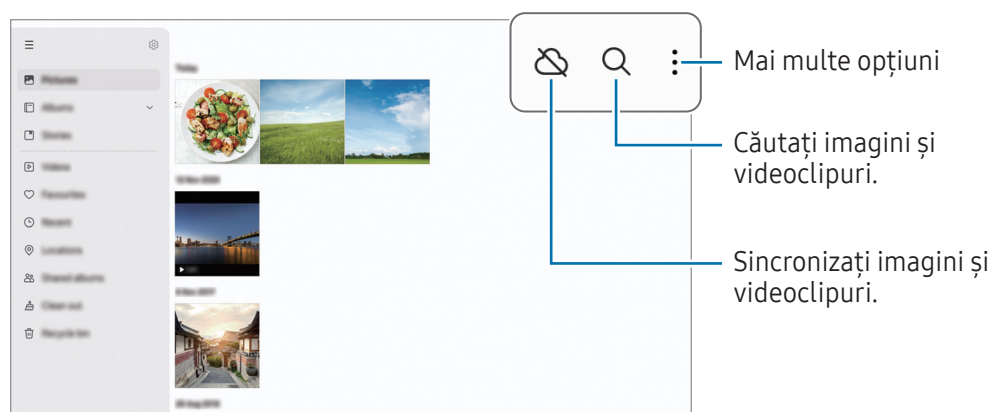

Vizualizarea imaginilor

Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine. Pentru a vizualiza alte fișiere, glisați spre stânga sau dreapta pe ecran.

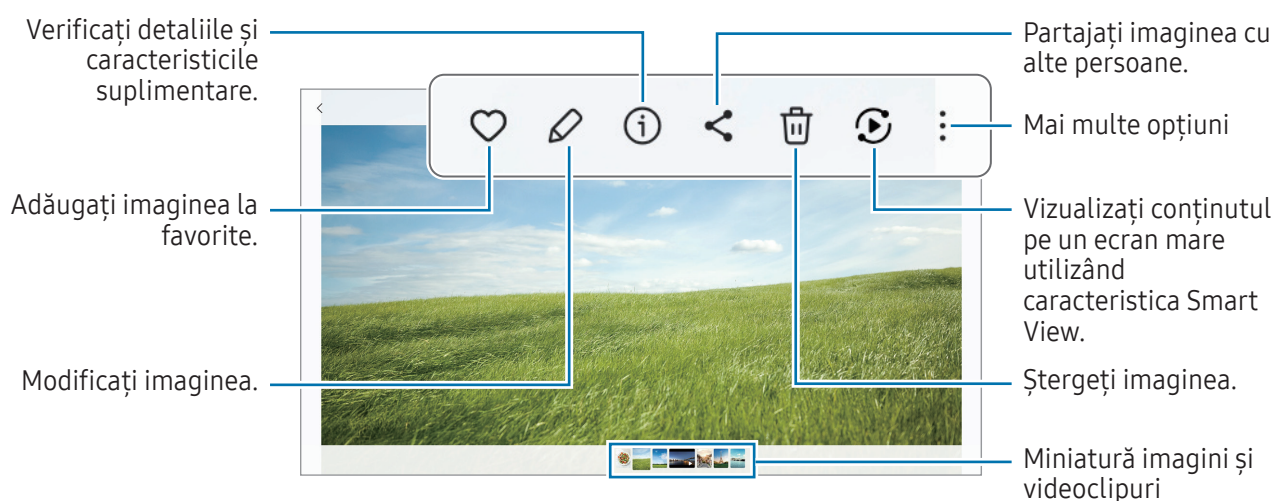

Remasterizarea imaginilor

Puteți îmbunătăți imaginile întunecate, neclare și cu rezoluție scăzută.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Glisați în sus pe ecran și atingeți **Îmbunătățire**.
Puteți consulta imaginea și rezultatul în Galerie.
- 3 Atingeți pictograma Salvare () pentru a salva imaginea remasterizată.

Extragerea obiectelor din imagini

Separați un obiect de fundal și extrageți-l. Puteți copia imaginea extrasă sau o puteți folosi în diverse moduri prin salvarea acesteia ca etichetă sau imagine.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat obiectul pe care doriți să îl extrageți și selectați o opțiune.
 Pentru videoclipuri, această caracteristică este disponibilă numai când acestea sunt întrerupte.


Decuparea imaginilor mărite

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Depărtați două degete pe zona pe care doriți să o salvați și atingeți pictograma Decupare rapidă ().
Zona decupată va fi salvată ca un fișier.

Vizualizarea videoclipurilor

Deschideți aplicația **Galerie** și selectați un videoclip pentru a-l reda. Pentru a vizualiza alte fișiere, glisați spre stânga sau dreapta pe ecran.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni în timpul redării, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Deschid. în Player video.**

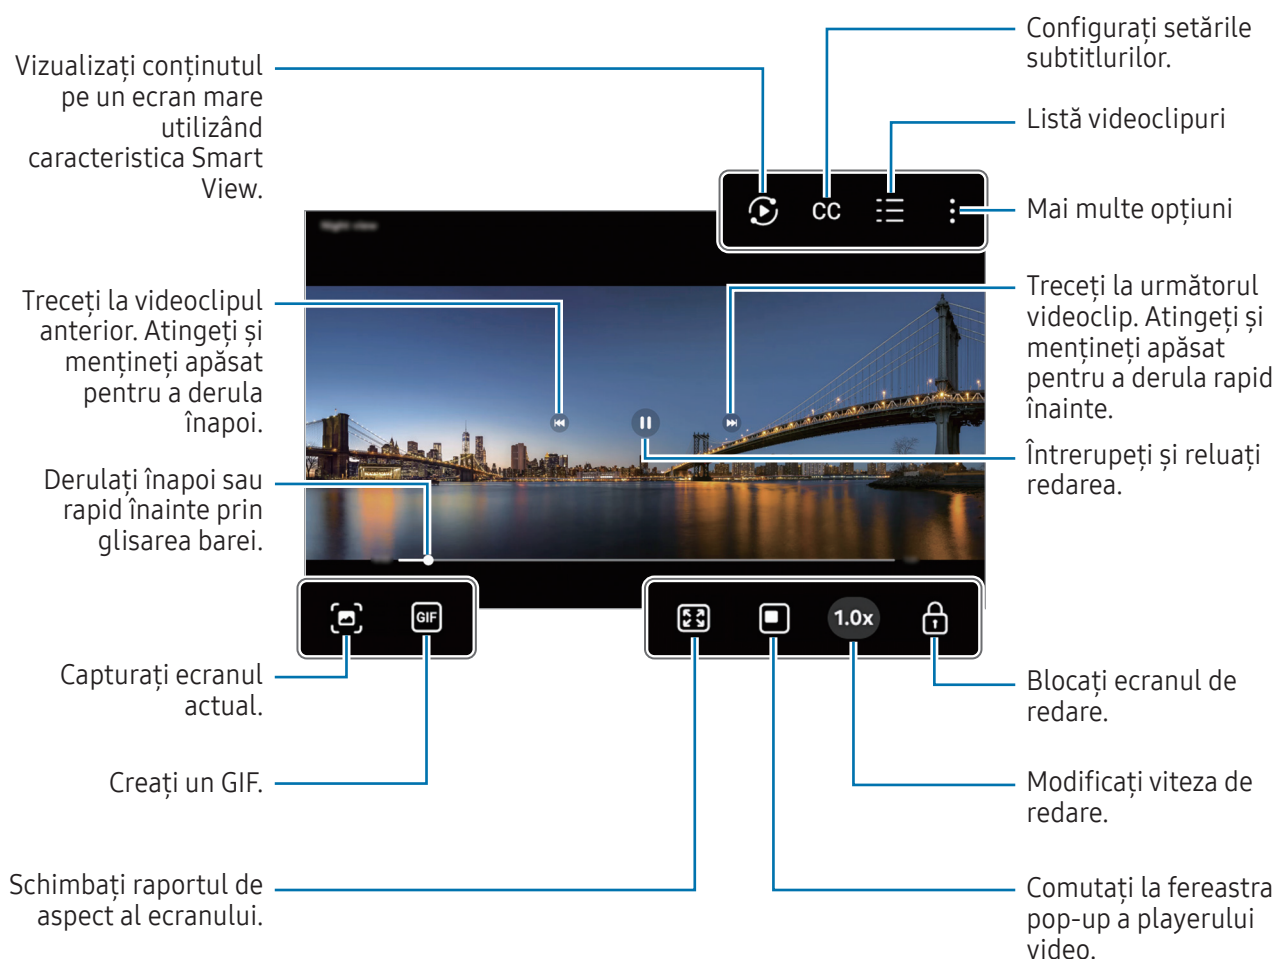

Glisați în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

Albume

Deschideți aplicația **Galerie**, atingeți **Albume** → pictograma Creare (+), apoi selectați un tip de album.

- **Album:** Creați albume noi și adăugați manual imagini și videoclipuri.
- **Album cu actualizare automată:** Creați albume care colectează automat imagini ale persoanelor pe care le selectați.
- **Grup:** Creați un grup de albume conexe.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de regiune sau de model.

Povești

Când realizați sau salvați imagini și videoclipuri, dispozitivul va citi data de pe acestea și informațiile despre locație, va ordona imaginile și videoclipurile, apoi va crea povești.

Deschideți aplicația **Galerie**, atingeți **Povești**, apoi selectați o poveste. Dacă atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮), puteți utiliza diverse opțiuni, cum ar fi modificarea titlului poveștii.

Dacă atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Creare poveste** din lista de povești, puteți crea manual povești.

Sincronizarea imaginilor și a videoclipurilor

Deschideți aplicația **Galerie**, atingeți pictograma Sincronizare cu OneDrive (☁), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea sincronizării. Când aplicația **Galerie** și cloud sunt sincronizate, pictograma se va schimba la pictograma Sincronizat cu OneDrive (☑).

În timpul sincronizării, și fotografiile și videoclipurile pe care le realizați se vor salva în cloud. Puteți accesa imaginile și videoclipurile salvate în cloud în aplicația **Galerie** și pe alte dispozitive.



Atunci când conectați Samsung account și contul Microsoft, puteți seta spațiul de stocare cloud ca Microsoft OneDrive.

Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Deschideți aplicația **Galerie**, atingeți și mențineți apăsat pe o imagine, un videoclip sau un album de șters, apoi atingeți **Ștergeți**.

Folosirea caracteristicii Coș de gunoi

Imaginile sau videoclipurile pe care le ștergeți vor fi stocate temporar în coșul de gunoi. Aceste fișiere vor fi șterse după o anumită perioadă.

Pentru a accesa fișierele din coșul de gunoi, deschideți aplicația **Galerie** și atingeți **Coș de gunoi**. Pentru a restabili fișiere, atingeți **Selectare**, selectați fișiere, apoi atingeți **Restabilire**.


Ferestre multiple

(Utilizarea mai multor aplicații simultan)


Rulează aplicații simultan în vizualizarea ecran divizat sau mai multe aplicații în vizualizarea pop-up.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

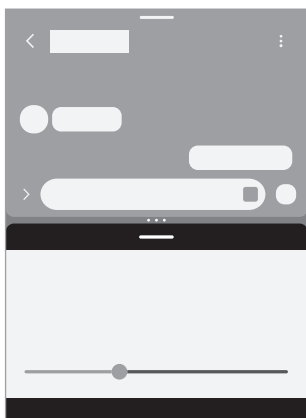

Vizualizare ecran divizat

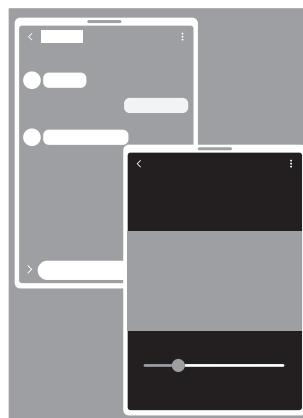

Vizualizare Pop-up

Lansarea Ferestrelor multiple

- Buton Aplicații Recente

Atingeți butonul Recente (|||), atingeți pictograma unei aplicații, apoi atingeți **Deschideți în vizualizarea de tip ecran divizat** sau **Deschidere în vizualizarea pop-up**.

- Glisați pe ecran

Deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Ferestre multiple** și glisați comutatorul **Glisați pt. ecran divizat** sau **Glisați pt. vizualiz. pop-up** pentru pornire.

- Bară de activități

Când utilizați o aplicație, glisați în sus aplicația dorită din bara de activități, apoi fixați-o unde doriți.




- Glisați cercurile (• • •) dintre ferestrele aplicațiilor pentru a regla dimensiunea ferestrelor.
- Atingeți cercurile (• • •) dintre ferestrele aplicațiilor și atingeți pictograma Adăugare pereche de aplicații (☆). Aplicațiile pe care le utilizați în vizualizarea ecran divizat vor fi salvate ca o pereche de aplicații.
- Glisați reperul ferestre multiple (—) într-o locație nouă pentru a deplasa fereastra aplicației.
- Când atingeți reperul pentru ferestre multiple (—), se vor afișa meniurile disponibile.

Internet Samsung

Navigați pe internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

- 1 Deschideți aplicația **Internet**.
- 2 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Dacă bara de activități nu se afișează, glisați ușor în jos pe ecran.

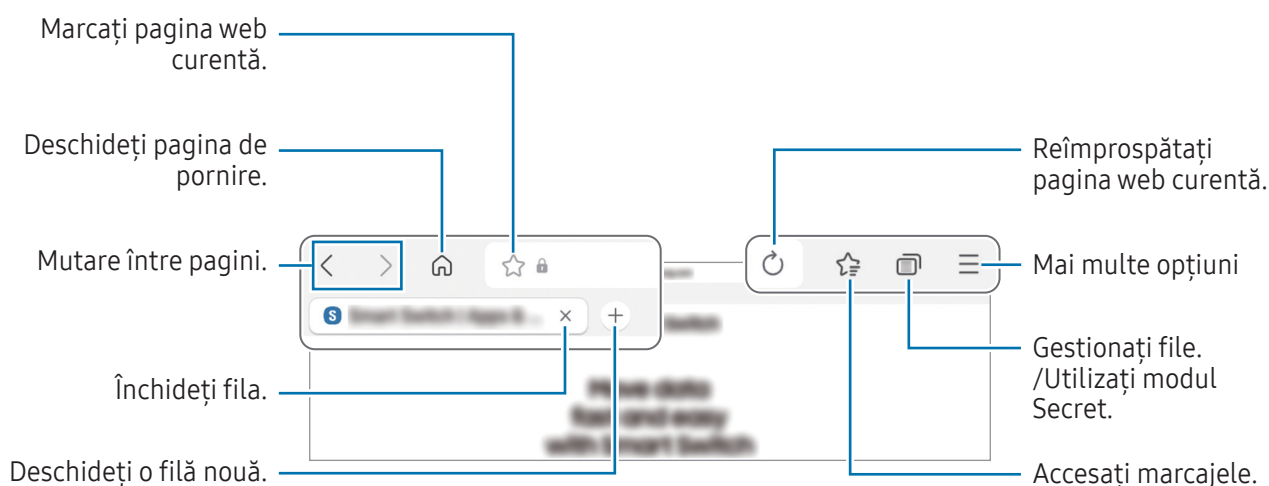

Utilizarea modului Secret

Dacă setați o parolă pentru modul Secret, puteți preveni ca alte persoane să vă acceseze istoricul de căutare, istoricul de răsfoire, marcajele și paginile salvate.

- 1 Atingeți pictograma File (📁) → **Pornire Mod Secret**.
- 2 Glisați comutatorul **Blocare Mod Secret** pentru pornire, atingeți **Pornire**, apoi setați o parolă pentru modul Secret.

În modul Secret, dispozitivul va schimba culoarea barelor de instrumente. Pentru a opri modul Secret, atingeți pictograma File (📁) → **Opre Mod Secret**.

Samsung Health

Aplicația Samsung Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setati obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul și țineți evidența stării și condiției fizice în general. De asemenea, puteți compara înregistrările contorului de pași cu ale altor utilizatori Samsung Health și puteți consulta sfaturi despre sănătate.


Deschideți aplicația **Health**. Vizitați www.samsung.com/samsung-health pentru mai multe informații.

Samsung Notes

Creați note introducând text de la tastatură, ori prin scriere de mână sau desenare pe ecran. De asemenea, puteți introduce imagini sau înregistrări vocale în notele dvs.

Crearea notelor

- 1 Deschideți aplicația **Notes**, atingeți pictograma Creare (📝), apoi creați o notă.

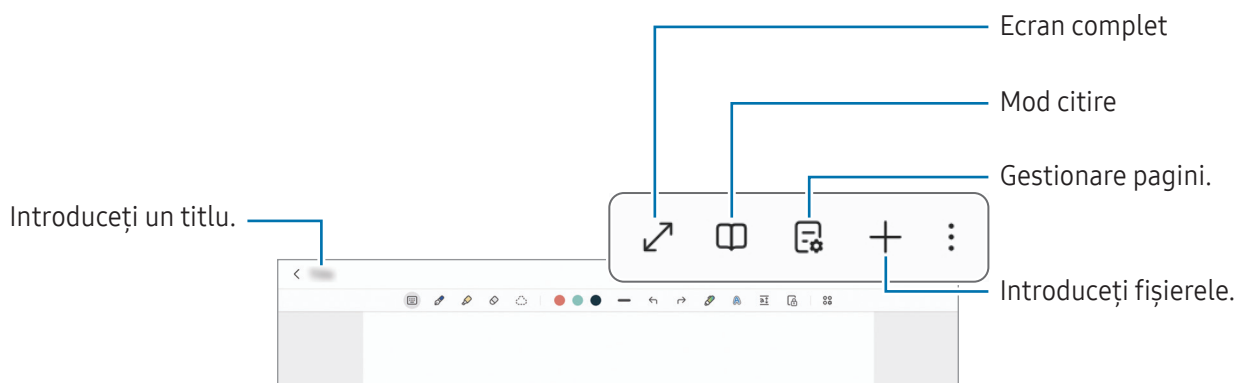

- 2 Când ați terminat compunerea notei, atingeți butonul Înapoi (<) pentru salvare.
Dacă doriți să salvați nota într-un alt format de fișier, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → Salv. ca fiș.

Ștergerea notelor

Atingeți și mențineți apăsată o notă pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.

Sincronizarea notelor

Puteți verifica și edita notele pe toate dispozitivele conectate la același Samsung account.

Deschideți aplicația **Notes**, atingeți pictograma Setați navigare (≡) → pictograma Setări (⚙️), apoi glisați comutatorul **Sincronizare cu Samsung Cloud** pentru pornire.

Samsung Members

Samsung Members oferă servicii de asistență pentru clienți, cum ar fi diagnosticarea problemelor dispozitivului, și permite utilizatorilor să pună întrebări și să trimită rapoarte despre erori. De asemenea, puteți partaja informații cu alte persoane în comunitatea utilizatorilor Galaxy sau puteți consulta cele mai recente știri și sfaturi. **Samsung Members** vă poate ajuta să rezolvați orice probleme pe care le întâmpinați în timpul utilizării dispozitivului.

Samsung Kids

Puteți restricționa accesul copiilor la anumite aplicații, le puteți seta orele de utilizare și puteți configura setările pentru a le oferi un mediu sigur și amuzant atunci când folosesc dispozitivul.

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații** → **Samsung Kids** → **Deschidere**. Atunci când porniți prima oară Samsung Kids sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul Samsung Kids, selectați o aplicație pe care doriți să o utilizați.



Metoda prestabilită de blocare a ecranului sau codul PIN creat va fi folosit pentru pornirea caracteristicii **Controale parentale** sau pentru închiderea Samsung Kids.

Folosirea comenzilor de control parental

Puteți configura setările pentru Samsung Kids și puteți consulta istoricul de utilizare.

Pe ecranul Samsung Kids, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Controale parentale** și introduceți codul de deblocare.

Închiderea Samsung Kids

Pentru a închide Samsung Kids, atingeți butonul Înapoi (←) sau atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Închideți Samsung Kids**, apoi introduceți codul de deblocare.

Samsung Global Goals

Global Goals (Obiective globale), stabilite de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din 2015, sunt alcătuite din obiective care ajută la crearea unei societăți sustenabile. Aceste obiective au puterea de a elimina sărăcia, de a lupta contra inegalității și de a combate modificările climatice.

Cu Samsung Global Goals aflați mai multe despre obiectivele globale și vă puteți alătura acestei mișcări pentru un viitor mai luminos.

Samsung TV Plus

Selectați canalele ca și cum ați folosi un TV și bucurați-vă de conținut video variat în mod gratuit.

Deschideți aplicația **TV**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.

Samsung Find

Vă puteți găsi dispozitivul chiar și dacă acesta nu este conectat la o rețea. De asemenea, vă puteți partaja locația cu alte persoane presetate.

Deschideți aplicația **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop este serviciul de achiziții pentru aplicații mobile furnizat de Samsung. Obțineți informații despre produsele și serviciile Samsung și ale partenerilor săi.

Deschideți aplicația **Samsung Shop**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.

Galaxy Shop

Accesați site-ul web Samsung și consultați diverse informații legate de produse.

Deschideți aplicația **Galaxy Shop**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.

Calendar

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor viitoare în planificator.

Deschideți aplicația **Calendar** și atingeți pictograma Adăugare eveniment () sau atingeți de două ori o dată. Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data, apoi atingeți pictograma Adăugare eveniment ()

Sincronizarea evenimentelor cu conturile dvs.

- 1 Deschideți **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Gestionare conturi**, apoi selectați contul cu care să faceți sincronizarea.
- 2 Atingeți **Sincronizare cont**, apoi glisați comutatorul **Calendar** pentru pornire.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, deschideți aplicația **Calendar** și atingeți **Gestionare calendare** → pictograma Mai multe opțiuni () → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont la care să vă sincronizați și autentificați-vă.

Reminder

Înregistrați elemente care trebuie realizate ca mementouri și primiți notificări conform condiției setate de dvs.

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații** → **Reminder** → **Deschidere**. Ecranul Reminder va apărea și pictograma aplicației Reminder () va fi adăugată pe ecranul de Aplicații.



- Pentru a primi notificări mai precise, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Pentru a folosi mementouri de locație, caracteristica GPS trebuie pornită. Mementourile de localizare pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

Utilizarea Reminder

Deschideți aplicația **Reminder**.

- Pentru a crea mementouri, atingeți **Adăugare memento**.
- Pentru a finaliza un memento, atingeți pictograma Casetă bifare () sau selectați un memento și atingeți **Finalizat**.
- Pentru a restabili mementouri, atingeți **Finalizată**, selectați un memento pe care doriți să îl restabiliți, apoi atingeți **Restab**.
- Pentru a șterge un memento, selectați un memento și atingeți **Ștergere**.

Înregistr. voce

Înregistrați sau redați înregistrări de voce.

- 1 Deschideți aplicația **Înregistr. voce**.
 - 2 Atingeți pictograma Înregistrare () pentru a începe înregistrarea. Vorbiți în microfon.
 - Atingeți pictograma Întrerupere () pentru a întrerupe înregistrarea.
 - Când faceți o înregistrare vocală, atingeți pictograma Adăugare marcaj () pentru a introduce un marcaj.
 - 3 Atingeți pictograma Oprire () pentru a opri înregistrarea.
 - 4 Introduceți un nume de fișier și atingeți **Salvare**.
-  Pentru a vă înregistra vocea și a o transforma simultan în text pe ecran, atingeți **Trans. verb.-text** înainte de a începe înregistrarea și selectați limba dorită.

Transcrierea înregistrărilor vocale

Converțiți înregistrările vocale în text pe ecran și editați-le.

- 1 Selectați o înregistrare vocală.
- 2 Atingeți pictograma Mai multe opțiuni () → **Transcriere în text**.
- 3 Alegeți un buton pentru a începe transcrierea înregistrării vocale.

Dacă doriți să transcrieți înregistrarea vocală într-o altă limbă, atingeți **Transcrieți în altă limbă**, selectați limba dorită și apoi atingeți **Conversie**.
- 4 Atingeți butonul Înapoi () → **Salvare** pentru a salva textul convertit.
 - Pentru a edita textul convertit, atingeți pictograma Mai multe opțiuni () → **Editare text transcriere**.
 - Pentru a elimina textul transformat din înregistrare vocală, atingeți pictograma Mai multe opțiuni () → **Eliminați transcrierea**.

Fișierele mele

(Consultarea și gestionarea fișierelor)

Accesați și gestionați diverse fișiere în dispozitiv.

Deschideți aplicația **Fișierele mele**.

Pentru a verifica dacă există date care nu sunt necesare și pentru a elibera spațiul de stocare al dispozitivului, atingeți **Gestionare spațiu de stocare**.

Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți pictograma Căutare (Q).

Ceas

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

Deschideți aplicația **Ceas**.

Calculator

Realizați calcule de bază aritmetice sau științifice.

Deschideți aplicația **Calculator**.

- 🕒 : Consultați istoricul de calcule. Pentru a șterge istoricul, atingeți **Ștergere istoric**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți pictograma istoricului Calculelor (🕒).
- 📏 : Folosiți instrumentul pentru conversia unităților de măsură. Puteți converti diverse unități de măsură, cum ar fi suprafața, lungimea sau temperatura în alte unități de măsură.

Gaming Hub

Centrul de jocuri vă adună jocurile descărcate din **Magazin Play** și din **Galaxy Store** într-un singur loc.

Deschideți aplicația **Gaming Hub**, apoi selectați jocul dorit.

 Jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Store** vor fi afișate automat pe ecranul Centru de jocuri. Dacă jocurile dvs. nu se află aici, atingeți pictograma Extindere () → pictograma Mai multe opțiuni () → **Adăugare jocuri**.

Eliminarea unui joc din Centrul de jocuri

Atingeți pictograma Extindere () , țineți apăsat pe un joc, apoi atingeți **Eliminare din Gaming Hub**.

Game Booster

(Configurarea mediului dvs. de jocuri)

Cu Game Booster vă puteți juca jocuri într-un mediu mai bun. Puteți utiliza Game Booster atunci când jucați jocuri.

Pentru a deschide panoul Game Booster atunci când vă jucați, atingeți pictograma Game Booster () în partea inferioară a ecranului. Dacă pictograma este ascunsă, glisați în sus din partea inferioară a ecranului pentru a o afișa.

-  : Configurați setările pentru fiecare joc, cum ar fi modificarea modului de performanță.
-  : Configurați setările pentru Game Booster.
- **Protecție la atingere:** Blocați ecranul în timp ce vă jucați. Pentru a debloca ecranul, glisați pictograma de blocare în orice direcție.
- **Captură de ecran:** Realizați capturi de ecran.
- **Înreg.:** Înregistrați sesiunea de joc. Pentru a opri înregistrarea, atingeți pictograma Oprește () .
- **Blocare butoane de navigare:** Ascundeți butoanele de pe bara de navigare. Pentru a afișa butoanele, atingeți pictograma Blocare buton navigare () de pe bara de navigare.
- **Blocare panou lateral:** Ascundeți reperul panoului lateral în timp ce vă jucați.
- **Blocare luminozitate automată:** Dezactivați reglările automate ale luminozității ecranului în timp ce vă jucați jocuri.

- **Editare:** Editați lista de opțiuni.
- **Optimizarea jocului:** Consultați modul de performanță curent.
- **RAM:** Consultați memoria RAM disponibilă.



- Opțiunile disponibile depind de joc.
- Performanța jocurilor poate fi limitată pentru a controla temperatura dispozitivului, în cazul în care aceasta crește peste un anumit nivel.

Schimbarea modului de performanță

Puteți schimba modul de performanță al jocului.

Atingeți pictograma Game Booster (+) → pictograma Setări (⚙️) → **Optimizarea jocului** și selectați modul dorit.

- **Performanță:** Acest mod vă oferă cea mai ridicată performanță în timp ce vă jucați. Dacă utilizați acest mod, dispozitivul dvs. se poate încălzi din cauza consumului crescut al bateriei.
- **Echilibrat:** Asigură un echilibru între performanță și durata rămasă de utilizare a bateriei.
- **Economisirea bateriei:** Economisește baterie în timp ce vă jucați.



Eficiența bateriei poate varia în funcție de joc.

Deschiderea aplicațiilor în ferestre pop-up în timp ce vă jucați


Puteți deschide aplicațiile în ferestre pop-up în timp ce vă jucați.

Atingeți pictograma Game Booster (+) → **Apl. pop-up** și selectați o aplicație din lista de aplicații.

SmartThings

Controlați și gestionați electrocasnice inteligente și produse Internet of Things (IoT).

Deschideți aplicația **SmartThings**. Pentru mai multe informații, atingeți **Meniu** → **Mod utilizare**.

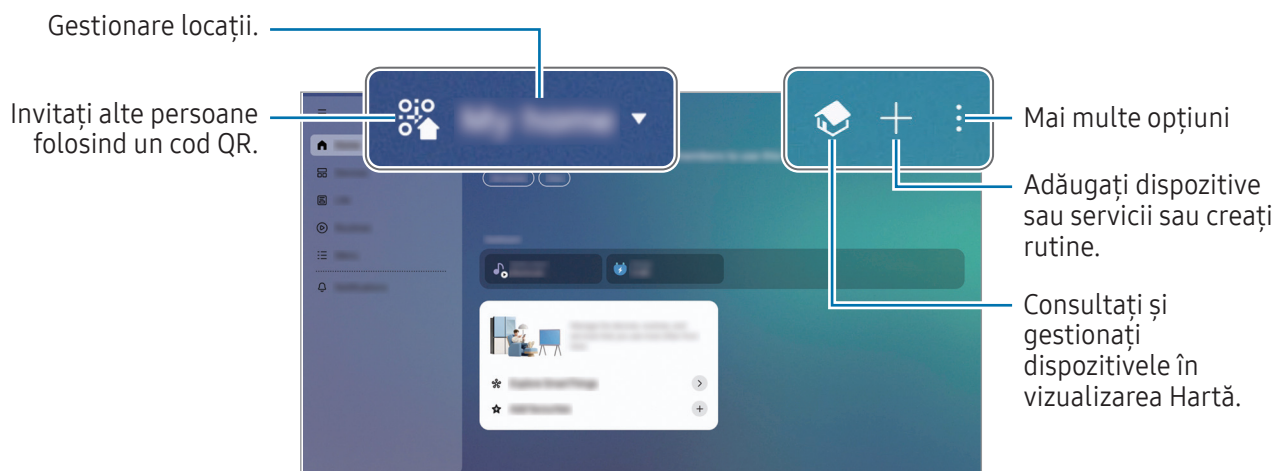

- **Pag. prin.:** Adăugați și gestionați dispozitivele, rutinele sau serviciile utilizate frecvent.
 - **Dispozitive:** Adăugați sau gestionați dispozitive.
 - **Calitatea vieții:** Utilizați diverse servicii, cum ar fi verificarea stării dispozitivului sau a utilizării de energie și economisirea de energie folosind modul Energie AI.
 - **Rutine:** Adăugați sau gestionați rutine.
 - **Meniu:** Verificați informații utile, dispozitive acceptate, cum să utilizați anumite caracteristici și multe altele.
 - **Notificări:** Verificați notificările pentru dispozitivele și serviciile conectate.
-  • Dispozitivele pe care le puteți conecta pot să difere în funcție de regiune. Caracteristicile disponibile pot fi diferite în funcție de dispozitivul conectat.
- Problemele sau defecțiunile dispozitivelor conectate nu sunt incluse în garanția Samsung. Atunci când apar probleme sau defecțiuni pe dispozitivele conectate, contactați fabricantul dispozitivului.

Partajarea conținutului

Partajați conținut folosind diversele opțiuni de partajare. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți pictograma Partajare (🔗) și selectați metoda de partajare dorită.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.

Quick Share

Partajați conținut cu dispozitivele din apropiere sau cu persoanele din lista de contacte.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Pe celălalt dispozitiv, atingeți **Setări** și atingeți **Dispozitive conectate** → **Quick Share** → **Cine poate partaja cu dvs.** → **Doar contacte** sau **Toată lumea** → **Efectuat**.
- 3 Atingeți pictograma Partajare (🔗) → **Quick Share** și selectați un dispozitiv către care să transferați imaginea.
 - Pentru a partaja un link cu un cod QR, atingeți **Cod QR sau link** și scanați codul QR.
 - Pentru a partaja cu contacte, atingeți **Vizualizare contact**. (Modele cu rețea mobilă activată)
 - Pentru a partaja conținut criptat, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Porniți Partajare privată**. Conținutul partajat nu poate fi salvat, copiat sau retrimis de către destinatar.
- 4 Acceptați solicitarea de transfer de fișiere pe celălalt dispozitiv.

Configurarea persoanei care vă poate descoperi tableta

Configurați persoanele care au permisiunea de a vă descoperi tableta și de a trimite conținut către aceasta.

- 1 Deschideți **Setări** și atingeți **Dispozitive conectate** → **Quick Share** → **Cine poate partaja cu dvs.**
- 2 Selectați o opțiune.
 - **Nimeni**: Nu permiteți altor persoane să vă descopere tableta. Numai alte dispozitive conectate la același Samsung account vă pot găsi tableta.
 - **Doar contacte**: Partajați cu persoane salvate la contacte.
 - **Toată lumea**: Permiteți oricăror dispozitive din apropiere să partajeze cu tableta dvs.

Music Share

Caracteristica Partajare muzică vă permite să partajați difuzorul dvs. Bluetooth care este deja conectat la tableta dvs. cu o altă persoană. De asemenea, puteți asculta aceeași muzică pe Galaxy Buds ale dvs. și Galaxy Buds ale unei alte persoane.

Această caracteristică este disponibilă pe dispozitivele care acceptă caracteristica Partajare muzică.

Partajarea unui difuzor Bluetooth

Pe tableta dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Dispozitive conectate** → **Music Share**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă partaja difuzorul Bluetooth.

Ascultarea muzicii împreună prin Galaxy Buds

Puteți asculta muzică de pe tableta dvs. împreună, prin căștile dvs. și căștile prietenului dvs.

Această caracteristică este acceptată numai pe seria Galaxy Buds.

- 1 Asigurați-vă că tableta dvs., telefonul prietenului dvs. și o pereche de Buds sunt conectate între ele.
Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru metoda de conectare.
- 2 Pe telefonul prietenului dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Dispozitive conectate**, apoi glisați comutatorul **Music Share** pentru pornire.
Puteți utiliza caracteristici suplimentare, precum stabilirea persoanei cu care partajați dispozitivul, prin atingerea **Music Share**.
- 3 Pe tableta dvs., deschideți panoul de setări rapide și atingeți **leșire media**.
- 4 Selectați căștile prietenului dvs. din lista de dispozitive detectate.
- 5 Pe telefonul prietenului dvs., acceptați solicitarea de conectare.
Atunci când redați muzică prin tableta dvs., puteți asculta împreună prin ambele seturi de Buds.

Smart View

(Oglindirea pe un ecran TV)

Vizualizați conținutul afișat de tableta dvs. pe un ecran mare conectând tableta la un televizor sau monitor care are caracteristica de oglindire ecran.

- 1 Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Smart View**.
- 2 Selectați un dispozitiv care să redea în oglindă ecranul tabletei dvs.



Atunci când redați un videoclip cu Smart View, rezoluția poate varia în funcție de modelul televizorului.

Samsung Flow

Conectați-vă tableta la un telefon sau la un calculator și folosiți-le împreună pentru lucruri cum ar fi verificarea notificărilor și partajarea conținutului.

Samsung Flow trebuie să fie instalat pe ambele dispozitive pe care doriți să le conectați. Dacă Samsung Flow nu este instalat, descărcați aplicația din **Galaxy Store** sau **Magazin Play**. Pentru computere, se poate descărca din Microsoft Store.



Această caracteristică este disponibilă doar pe unele dispozitive Samsung Android și computere cu Windows 10 sau o versiune mai recentă.

Conectarea la un telefon

- 1 Pe telefonul dvs., deschideți aplicația Samsung Flow.
- 2 Pe tabletă, lansați aplicația **Flow** și atingeți **Conectare la telefon**.
Dacă tableta este conectată la un computer, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Conectare la telefon**.
- 3 Selectați telefonul din lista de dispozitive detectate.
Dacă apare fereastra pop-up de selectare a metodei de conectare, selectați metoda dorită.
- 4 Confirmați cheia de acces pe ambele dispozitive.
Dispozitivele se vor conecta.

Conectarea la un computer

- 1 Pe tabletă, deschideți aplicația **Flow** și atingeți **Conectare la computer**.
Dacă tableta dvs. este conectată la un telefon, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Conectare la computer**.
- 2 Pe calculatorul dvs., deschideți aplicația Samsung Flow și atingeți **Pornire**.
- 3 Selectați tableta din lista de dispozitive detectate.
Dacă apare fereastra pop-up de selectare a metodei de conectare, selectați metoda dorită.
- 4 Confirmați cheia de acces pe ambele dispozitive.
Dispozitivele se vor conecta.

Panou zilnic

Introducere

Folosiți tableta ca ramă sau avizier electronic atunci când aceasta se încarcă cu un cablu USB sau la o stație de andocare. Vă puteți bucura de o expunere de diapozitive cu imaginile favorite și puteți verifica informații precum ora, vremea sau calendarul. De asemenea, puteți crea o notă și să controlați muzica în timp ce o utilizați.

Pornirea Panoului zilnic

- 1 Încărcați dispozitivul cu un cablu USB sau la o stație de andocare.
 Pentru a conecta dispozitivul la o stație de andocare, glisați dispozitivul în stația de andocare astfel încât conectorii dispozitivului și terminalele de încărcare ale stației de andocare să intre în contact unele cu celelalte.
- 2 Atingeți butonul Panoul zilnic () de pe bara de navigare.
Va apărea ecranul principal Panou zilnic și veți putea verifica ceasul, vremea sau calendarul.

Utilizarea Panoului zilnic

Redarea expunerii de diapozitive

Puteți utiliza dispozitivul pe post de ramă. Bucurați-vă de expunerile de diapozitive cu imaginile dvs. favorite pe Panoul zilnic.

Pe ecranul principal Panou zilnic, glisați la dreapta pentru a reda o expunere de diapozitive.



Pentru a adăuga imaginile favorite pentru afișarea într-o expunere de diapozitive, deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Panou zilnic** → **Expunere de diapozitive** → pictograma Setări (⚙️) de lângă **Albume**, apoi selectați albumul.

Crearea unei note pe Panoul zilnic

Puteți utiliza dispozitivul ca avizier electronic pentru a crea o notă pe Panoul zilnic.

- 1 Glisați la stânga pe ecranul principal Panou zilnic și atingeți pictograma Desenare (✎).
- 2 Selectați un creion și scrieți sau desenați pe ecran.
- 3 Atingeți **Efectuat**.
Nota pe care o creați va fi fixată pe Panoul zilnic.

Controlul muzicii

Puteți controla redarea muzicii pe Panoul zilnic.

Atingeți pictograma Redare muzică (🎵) și selectați o aplicație de control al redării.

Configurarea setărilor pentru Panoul zilnic

Configurați diverse setări pentru Panoul zilnic și personalizați-l mai mult.

Deschideți **Setări** și atingeți **Caracteristici avansate** → **Panou zilnic**.

- **Oră, meteo și calendar:** Modificați setările pentru ecranul principal Panou zilnic.
- **Notiță:** Activați sau dezactivați caracteristica memento pe Panoul zilnic.
- **SmartThings:** Setati dispozitivul să afișeze dispozitivele SmartThings și scenele pe Panoul zilnic.
- **Expunere de diapozitive:** Selectați imaginile pe care doriți să le adăugați la expunerile de diapozitive și modificați setările pentru acestea, cum ar fi ordinea imaginilor, viteza de tranziție și stilul. De asemenea, puteți seta ceasul sau informațiile despre vreme afișate pe expunerea de diapozitive.
- **Muzică:** Activați sau dezactivați caracteristica de control al muzicii pe Panoul zilnic.
- **Încărcați bateria sau atingeți pictograma:** În timp ce se încarcă, butonul Panoului zilnic () va fi adăugat pe bara de navigare.
 - **Ad. Panou zilnic pe ecr. Aplic.:** Pictograma aplicației Panou Zilnic () va fi adăugată pe ecranul Aplicații.
 - **Pornire automată la conectarea la încărcătorul USB:** Panoul zilnic va porni automat atunci când dispozitivul este în curs de încărcare cu un cablu USB.
- **La fel ca economizorul de ecran:** Folosiți Panoul zilnic pe post de screen saver.
- **Mod Întunecat:** Aplicați modul întunecat pe Panoul zilnic. De asemenea, puteți seta un program de aplicare a modului întunecat.
- **Oprire conform programării:** Setati programul pentru închiderea Panoului zilnic. Când activați această caracteristică, atingeți **Setare oră** pentru a seta ora la care să se închidă Panoul zilnic.
- **Despre Panou zilnic:** Verificați versiunea Panoului zilnic și informațiile juridice.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau consultați întrebările frecvente.

Închiderea Panoului zilnic

Pentru a închide Panoul zilnic, atingeți butonul Acasă () sau butonul Înapoi ()

Samsung DeX

Folosiți caracteristicile dispozitivului dvs. mobil într-un mediu similar cu un computer.



- Atunci când porniți sau opriți Samsung DeX, aplicațiile care rulează vor fi închise.
- Unele aplicații sau caracteristici nu vor fi disponibile atunci când folosiți Samsung DeX.

Utilizarea modului desktop

Utilizați următoarele metode pentru a vă putea utiliza dispozitivul mobil ca un computer.

- Lansarea modului desktop

Atingeți butonul Aplicații recente (|||) → pictograma Adăugare desktop (⊕). Pentru a lansa modul desktop în timp ce utilizați o aplicație, glisați bara desktop (—) și fixați fereastra aplicației unde doriți.

- Închiderea modului desktop

Atingeți butonul Aplicații recente (|||) și apoi atingeți o zonă liberă din lista de aplicații. Pentru a închide modul desktop în timpul utilizării unei aplicații în vizualizarea pop-up, glisați bara de sus a ferestrei pop-up în partea superioară centrală a ecranului și fixați-o.

- Adăugarea paginii desktop

Atingeți butonul Aplicații recente (|||) → pictograma Adăugare desktop (⊕). Pentru a șterge pagina desktop, atingeți pictograma Închidere desktop (×).

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații.

Pentru a consulta mai multe informații despre aplicație, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.

- **Chrome:** Căutați informații și răsfoiți pagini web.
- **Gmail:** Trimiteți sau primiți e-mailuri prin serviciul Google Mail.
- **Maps:** Identificați localizarea dvs. pe hartă, căutați pe harta lumii și accesați informații despre localizare pentru diverse locuri din jurul dvs.
- **YT Music:** Bucurați-vă de videoclipuri și muzică variate oferite de YouTube Music. De asemenea, puteți accesa colecții de muzică stocate pe dispozitivul dvs. și le puteți reda.
- **Google TV:** Achiziționați sau închiriați conținut video, cum ar fi filme sau programe TV de la **Magazin Play**.
- **Drive:** Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.
- **YouTube:** Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.
- **Google:** Căutați elemente pe internet sau pe dispozitivul dvs.
- **Meet:** Efectuați apeluri video sau creați sau alăturați-vă la ședințe video.
- **Mesaje:** Primiți și trimiteți mesaje pe dispozitivul sau computerul dvs. și partajați conținut variat, precum imaginile sau videoclipurile.
- **Gemini:** Discutați cu Gemini pentru utiliza diverse caracteristici, cum ar fi căutare de informații, crearea de imagini personalizate sau scrierea de conținut.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

Setări

Introducere

Particularizați setările dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți pictograma Setări (⚙️).

Pentru a căuta setări prin cuvinte cheie, atingeți pictograma Căutare (🔍). De asemenea, puteți căuta setări prin selectarea unui subiect.

Conectați-vă la Galaxy

Conectați-vă la Samsung account și gestionați-l.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conectați-vă la Galaxy**.

Conexiuni

Opțiuni

Modificați setările pentru diverse conexiuni, cum ar fi caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni**.

- **Wi-Fi:** Porniți caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa internetul și alte dispozitive de rețea. Consultați [Wi-Fi](#) pentru mai multe informații.
- **Bluetooth:** Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth. Consultați [Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Avion:** Setați dispozitivul să oprească toate funcțiile wireless ale dispozitivului dvs. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o conexiune la rețea.



Respectați reglementările liniilor aeriene și instrucțiunile date de personalul de la bord. În cazul în care este permisă folosirea dispozitivului, folosiți-l întotdeauna în modul Avion.

- **Rețele mobile:** Configurați setările rețelei mobile.
- **Utilizare date:** Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare. Setăți dispozitivul să dezactiveze automat conexiunea mobilă de date când cantitatea de date mobile folosită a atins o limită specificată.

Puteți porni caracteristica de economisire a datelor pentru a preveni ca unele aplicații care rulează în fundal să trimită și să recepționeze date. Consultați secțiunea [Economizor de date \(modele cu rețea mobilă activată\)](#) pentru mai multe informații.

De asemenea, puteți seta aplicațiile să folosească numai Wi-Fi sau datele mobile sau amândouă. Consultați [Rețele permise pentru aplicații \(modele cu rețea mobilă activată\)](#) pentru mai multe informații.

- **Hotspot mobil și Tethering:** Utilizați tableta ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a tabletei cu alte dispozitive. Pentru mai multe informații despre hotspot mobil, consultați [Hotspot mobil \(modele cu rețea mobilă activată\)](#).



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Tethering:** Utilizați tethering pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu alte dispozitive.
- **Mai multe setări de conexiune:** Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici. Consultați [Mai multe setări de conexiune](#) pentru mai multe informații.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

Wi-Fi

Porniți caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa internetul și alte dispozitive de rețea.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** și glisați comutatorul pentru pornire.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele cu o pictogramă de blocare necesită o parolă.



- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, atingeți pictograma Setări (⚙️) de lângă rețea și glisați comutatorul **Reconectare automată** pentru oprire.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

Partajarea parolelor de rețea Wi-Fi

Dacă faceți o solicitare de partajare a parolei unei persoane care este conectată la o rețea Wi-Fi securizată, puteți să vă conectați la rețea fără a introduce parola. Această caracteristică este disponibilă între dispozitivele care sunt incluse fiecare la contacte, și ecranul celui alt dispozitiv este pornit.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** și glisați comutatorul pentru pornire.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

3 Atingeți **Solicitare parolă**.

4 Acceptați solicitarea de partajare pe celălalt dispozitiv.

Parola Wi-Fi este introdusă pe dispozitivul dvs. și acesta se conectează la rețea.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** și glisați comutatorul pentru pornire.
- 2 Atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.
Pentru a înceta conexiunea dispozitivului, selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați din listă.

Bluetooth

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.

⚠ Măsuri de precauție privind utilizarea Bluetooth

- Compania Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth** și glisați comutatorul pentru pornire.
Dispozitivele detectate vor fi afișate.
 - 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.
Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este pe listă, setați dispozitivul în modul asociere Bluetooth. Consultați Ghidul de utilizare al celui alt dispozitiv.
-  Tableta dvs. este vizibilă pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe tableta dvs. pentru confirmare.
Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.
Pentru a opri asocierea dispozitivelor, atingeți pictograma Setări (⚙️) de lângă numele dispozitivului cu care doriți să opriți asocierea și atingeți **Anulare asociere**.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți pictograma Partajare (🔗) → **Bluetooth** și selectați un dispozitiv către care să transferați imaginea.
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Economizor de date (modele cu rețea mobilă activată)

Reduceți cantitatea de date folosită împiedicând unele aplicații care rulează în fundal să trimită și să recepționeze date.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date** → **Economizor de date** și glisați comutatorul pentru pornire.

Când este activată caracteristica de economisire a datelor, pictograma Economisire date (🔒) se va afișa pe bara de stare.

-  Pentru a selecta aplicațiile care să utilizeze datele fără restricție, atingeți **Apl. care pot util. date** **mereu** și selectați aplicații.

Rețele permise pentru aplicații (modele cu rețea mobilă activată)

Setați aplicațiile să folosească numai Wi-Fi sau datele mobile sau amândouă.

De exemplu, puteți seta dispozitivul să folosească doar date mobile pentru aplicațiile pe care doriți să le mențineți securizate sau pentru aplicațiile de transmitere în flux care pot fi deconectate. Chiar dacă nu opriți caracteristica Wi-Fi, aplicațiile vor folosi datele mobile după pornire.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date** → **Rețele permise pentru aplicații**. Atingeți aplicația dorită din lista de aplicații și selectați o opțiune de rețea.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați datele mobile.

Hotspot mobil (modele cu rețea mobilă activată)

Utilizați tableta ca pe un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a tabletei cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Conexiuni** → **Hotspot mobil și Tethering** → **Hotspot mobil**.

2 Glisați comutatorul pentru pornire.

Puteți modifica denumirea rețelei, parola și multe altele.

Pictograma Hotspot () se afișează pe bara de stare.

3 Pe ecranul celuiilalt dispozitiv, căutați și selectați tableta dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

Alternativ, atingeți **Cod QR** pe ecranul de hotspot mobil și scanați codul QR cu celălalt dispozitiv.



- Dacă hotspotul mobil nu este găsit, pe tableta dvs. setați **Bandă** la **2,4 GHz**, atingeți **Avansat**, apoi atingeți comutatorul **Rețea ascunsă** pentru a îl opri.
- Dacă porniți caracteristica **Hotspot automat**, puteți partaja conexiunea de date mobile a tabletei dvs. cu alte dispozitive conectate la Samsung account.

Mai multe setări de conexiune

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici de conexiune.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune**.

- **Căutare dispozitive în apropiere:** Setati tableta să scaneze dispozitivele din apropiere la care să se conecteze.
- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimare](#) pentru mai multe informații.
- **VPN:** Configurați rețele virtuale private (VPN) pe dispozitiv și conectați-vă la rețeaua privată a unei școli sau a unei companii.
- **DNS privat:** Setati dispozitivul să folosească un DNS privat cu securitate îmbunătățită.
- **Ethernet:** Dacă vă conectați la un adaptor Ethernet, puteți folosi o rețea cu fir și puteți configura setările de rețea.
- **Actualizați automat configurările de sistem:** Permiteți modificările automate ale configurației pentru a asigura funcționarea corectă a caracteristicilor de conexiune la rețea.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea pluginurilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plugin**.
- 2 Selectați un plugin pentru o imprimantă și instalați-l.
- 3 Selectați plug-in-ul imprimantei instalate.
Dispozitivul va căuta automat imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.
- 4 Selectați o imprimantă care va fi adăugată.



Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Adăugare imprimantă**.

Imprimarea conținutului

În timp ce accesați conținut, cum ar fi imagini sau documente, accesați lista de opțiuni, atingeți **Imprimare** → pictograma Derulare (▼) → **Toate imprimantele...**, apoi selectați o imprimată.



Metodele de imprimare pot varia în funcție de tipul conținutului.

Dispozitive conectate

Schimbați setările pentru conexiunile dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitive conectate**.

- **Quick Share:** Modificați setările Quick Share. Consultați [Quick Share](#) pentru mai multe informații.
- **Music Share:** Modificați setările pentru Partajare muzică. Consultați [Music Share](#) pentru mai multe informații.
- **Comutare automată Buds:** Setări Galaxy Buds să comute de la un alt dispozitiv la tableta dvs. când efectuați sau răspundeți la un apel, redați media și altele. Puteți utiliza această funcție numai atunci când v-ați conectat la același Samsung account pe celălalt dispozitiv și păstrați Galaxy Buds.
- **Apelare și mesaje text pe alte dispozitive:** Conectați-vă tableta și telefonul pentru a putea să utilizați caracteristicile de apelare și de mesagerie pe tableta cu numărul dvs. de telefon. Trebuie să vă conectați la același cont Samsung pe tabletă și pe telefon. Unele caracteristici de apelare și mesagerie pot să nu fie disponibile.
- **Continuare pe alte dispozitive:** Utilizați aplicațiile și caracteristicile de pe tableta dvs. pe alte dispozitive conectate la Samsung account.
- **Partajare cameră foto:** Utilizați camera foto a telefonului dvs. drept cameră web pentru tableta dvs. Pentru a utiliza această caracteristică, ambele dispozitive trebuie conectate la același Samsung account și să aibă caracteristicile Wi-Fi, Bluetooth și Partajare cameră foto pornite.
- **Partajarea spațiu de stocare:** Partajați fișierele tabletei dvs. cu Samsung TV sau Galaxy Book ale dvs. Pentru a utiliza această caracteristică, ambele dispozitive trebuie conectate la același Samsung account și să aibă caracteristicile Wi-Fi, Bluetooth și Partajare spațiu de stocare pornite.
- **Link către Windows:** Folosiți aplicațiile și verificați notificările de pe dispozitivul mobil pe un computer Windows. Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar un cont Microsoft. Accesați <https://aka.ms/setupltw> pentru detalii.

- **Mai mult control:** Utilizați un mouse și o tastatură conectate la un computer Samsung care acceptă această caracteristică pe tableta dvs.
- **Smart View:** Vizualizați conținutul afișat de tableta dvs. pe un ecran mare conectând tableta la un televizor sau monitor care are caracteristica de oglindire ecran. Consultați [Smart View](#) pentru mai multe informații.
- **SmartThings:** Controlați și gestionați electrocasnice inteligente și produse Internet of Things (IoT). Consultați secțiunea [SmartThings](#) pentru mai multe informații.
- **Android Auto:** Conectați-vă dispozitivul la un vehicul și controlați unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. pe ecranul vehiculului.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

Moduri și rutine

Moduri de utilizare

Adăugați un mod pe baza activității sau a locației curente. Setările dispozitivului dvs. se vor modifica pentru a corespunde activității sau situației dvs. Puteți porni sau opri modul din panoul de setări rapide.

Adăugarea modurilor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Moduri și rutine** → **Moduri**.
- 2 Selectați modul dorit sau atingeți **Adăugare mod** pentru a vă adăuga propriile moduri.

Rularea modurilor

Modurile vor rula automat când se detectează condițiile impuse. De asemenea, le puteți rula manual prin atingerea butonului, oricând doriți.

Pentru a rula modurile manual, selectați modul dorit și atingeți **Pornire**.

Pentru a opri un mod care rulează, atingeți modul și atingeți **Oprire**.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, atingeți **Moduri**, apoi selectați modul pe care doriți să îl porniți. Pentru a opri modul, atingeți butonul de moduri de pe panoul de setări rapide.

Utilizarea rutinelor

Automatizați activitățile repetitive de zi cu zi. De exemplu, puteți modifica automat setările de sunet în funcție de locul în care vă aflați, puteți optimiza setările dispozitivului pentru jocuri și multe altele.

Adăugarea rutinelor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Moduri și rutine** → **Rutine**.
- 2 Atingeți pictograma Creare (+) și adăugați propriile dvs. rutine sau atingeți **Informații** și selectați rutina dorită.
Dacă doriți să setați starea de rulare a rutinei la manual, atingeți **Pornire manuală**. Această opțiune va apărea doar atunci când nu sunt setate condiții de rulare.

Rularea rutinelor

Rutinele automate vor rula automat atunci când se detectează condițiile impuse. Pentru rutinele la care dvs. setați condițiile de rulare ca **Pornire manuală**, dvs. le puteți rula manual atingând butonul când doriți.

Pentru a rula rutinele manual, atingeți pictograma Start (▶) de lângă rutina pe care doriți să o rulați.

Dacă doriți să folosiți un widget, atingeți o rutină din categoria **Rutine manuale** și atingeți **Sup. → Setare ca widget** → **Adăugare**. Rutina va fi adăugată ca widget la ecranul Acasă și puteți rula rutina prin atingerea widget-ului.

Pentru a opri rularea rutinelor, atingeți pictograma Listă rutine (➤), atingeți rutina din categoria **În funcțiune** și atingeți **Oprire** sau atingeți widget-ul rutinei pe ecranul Acasă.

Sunet

Opțiuni

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Sunet / Silențios:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Dezactivare temporară sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze Modul Silențios pentru o anumită perioadă de timp.
- **Ton de apel:** Schimbați tonul de sonerie.
- **Sunet notificare:** Schimbați sunetul de notificare.
- **Sunet de sistem:** Schimbați sunetul utilizat pentru anumite acțiuni, precum încărcarea dispozitivului.
- **Volum:** Reglați volumul dispozitivului.
- **Calitate audio și efecte:** Setați efectele și calitatea sunetului dispozitivului. Consultați [Calitate audio și efecte](#) pentru mai multe informații.
- **Sunet aplicație separată:** Setați dispozitivul să redea separat sunetele unei aplicații specifice, pe celălalt dispozitiv audio. Consultați [Sunet aplicație separată](#) pentru mai multe informații.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

Calitate audio și efecte

Setați efectele și calitatea sunetului dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** → **Calitate audio și efecte**.

- **Dolby Atmos:** Selectați un mod de sunet surround optimizat pentru diverse tipuri de conținut audio, cum ar fi filmele, muzica sau vocea. Prin intermediul Dolby Atmos puteți experimenta sunete în mișcare care vă înconjoară.
- **Egalizator:** Schimbați profilul de sunet și bucurați-vă de sunet optimizat.
- **Amplificare dialog:** Creșteți volumul vocilor din conținut.
-  Această caracteristică nu este disponibilă în cazul conținutului audio cu canale multiple.
- **Normalizare nivel de zgomot:** Reduceți diferența de volum dintre conținuturile diferite. Dispozitivul va crește automat volumul conținutului cu cel mai redus volum.
- **Setări de sunet aplicație:** Verificați și gestionați setările de sunet optimizat salvate pentru fiecare aplicație de media. Pentru a ajusta setările de sunet pentru fiecare aplicație, deschideți panoul de setări rapide în timp ce redați conținut în aplicație, atingeți și mențineți apăsată bara de ajustare a volumului, apoi schimbați setările. Aceleași setări vor fi aplicate data următoare când rulați aplicația.
- **Adapt sound:** Setați cel mai bun sunet pentru dvs.
- **Creștere rezoluție UHQ:** Îmbunătățiți rezoluția sunetului muzicii și a videoclipurilor când utilizați căști cu cablu sau căști Bluetooth care acceptă UHQ.

 În funcție de model, trebuie să conectați căștile pentru a utiliza unele caracteristici.

Sunet aplicație separată

Setați dispozitivul să redea sunete de la o aplicație specifică pe căștile sau difuzorul Bluetooth.

De exemplu, puteți asculta aplicația de navigație prin difuzorul dispozitivului dvs. în timp ce ascultați muzica redată de aplicația Muzică prin difuzorul Bluetooth al vehiculului.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** → **Sunet aplicație separată** și glisați comutatorul pentru pornire.
- 2 Selectați o aplicație care să redea separat sunetele media și atingeți butonul înapoi (←).
- 3 Selectați un dispozitiv care să redea sunetul media al aplicației selectate.

Notificări

Schimbați setările de notificare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.

- **Notificări aplicații:** Selectați aplicațiile de la care doriți să primiți notificări.
- **Stil notificare pop-up:** Selectați un stil al notificărilor pop-up și modificați setările.
- **Asc. conțin. când este blocat:** Setați dispozitivul să ascundă sau nu conținutul notificărilor pe ecranul blocat.
- **Sortați și filtrați notificări:** Selectați o metodă de sortare sau filtrare a notificărilor.
- **Bară de stare:** Setați modul de afișare a pictogramelor de notificare și dacă să afișeze nivelul rămas de încărcare a bateriei pe bara de stare.
- **Blocare ecran:** Setați cum se afișează notificările pe ecranul blocat.
- **Nu deranjați:** Setați dispozitivul să dezactiveze toate sunetele, mai puțin excepțiile permise.
- **Setări avansate:** Configurați setări avansate pentru notificări.

Afișaj

Opțiuni

Modificați setările ecranului și ale ecranului Acasă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj**.

- **Luminos / Întunecat:** Opriți sau porniți modul Întunecat.
- **Setări Mod Întunecat:** Reduceți oboseala ochilor aplicând o temă întunecată atunci când folosiți dispozitivul noaptea sau într-un loc întunecat. Puteți seta un program pentru aplicarea modului Întunecat.



E posibil ca tema întunecată să nu fie aplicată unor anumite aplicații.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Luminozitate adaptabilă:** Setați dispozitivul să urmărească ce reglaje de luminozitate faceți și să le aplice automat în condiții de iluminare similare.
- **Cursivitate mișcare:** Modificați rata de reîmprospătare a ecranului. Atunci când se setează o rată de reîmprospătare ridicată, mișcarea de pe ecran va fi mai cursivă. Consultați [Cursivitate mișcare](#) pentru mai multe informații.

- **Protecție pentru confortul ochilor:** Reduceți oboseala ochilor limitând cantitatea de lumină albastră emisă de ecran. Puteți seta un program pentru aplicarea acestei caracteristici.
- **Dimensiune și stil font:** Schimbați dimensiunea și stilul fontului.
- **Zoom ecran:** Măriți sau micșorați elementele de pe ecran.
- **Raport de aspect:** Selectați un raport de aspect în care să ruleze fiecare aplicație.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Panouri laterale:** Schimbați setările Panoului lateral.
- **Bară de activități:** Modificați setările pentru bara de activități. Consultați secțiunea [Bară de activități](#) pentru mai multe informații.
- **Bară de navigare:** Modificați setările barei de navigare. Consultați secțiunea [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.
- **Sensibilitate atingere:** Creșteți sensibilitatea la atingere a ecranului atunci când utilizați protecții de ecran.
- **Economizor ecran:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

Cursivitate mișcare

Rata de reîmprospătare este numărul de reîmprospătări ale ecranului în fiecare secundă. Utilizați o rată de reîmprospătare ridicată pentru a preveni clipirea ecranului la comutarea între ecrane. Mișcarea pe ecran va fi mai cursivă. Atunci când selectați o rată de reîmprospătare standard, puteți utiliza bateria mai mult timp.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** → **Cursivitate mișcare**.

2 Selectați o rată de reîmprospătare.

- **Adaptabilă:** Obțineți animații și derulări mai cursive prin reglarea automată a ratei de reîmprospătare a ecranului la una mai ridicată.
- **Standard:** Utilizați o rată de reîmprospătare standard în situații normale, pentru a economisi puterea bateriei.

Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie pornind caracteristicile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Economisire energie:** Porniți modul de economisire a energiei pentru a extinde durata de utilizare a bateriei.
- **Limite utilizare în fundal:** Limitați utilizarea bateriei pentru aplicațiile pe care nu le utilizați des.
- **Protecție baterie:** Setati oprirea încărcării când bateria este complet încărcată sau limitați încărcarea maximă la un nivel presetat.
- **Azi:** Verificați nivelul de încărcare a bateriei și istoricul de utilizare.
- **Setări încărcare:** Configurați setările de încărcare.
- **Ajustare automată lumin. ecran:** Reduceți luminozitatea ecranului când nivelul rămas al bateriei scade sub un anumit nivel.
- **Afișare procentaj baterie:** Afișați nivelul rămas de încărcare a bateriei în bara de stare.
- **Informații baterie:** Consultați informațiile despre baterie.



- Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.
- Există posibilitatea să nu primiți notificări de la unele aplicații care folosesc modul de economisire a energiei.
- Puteți verifica aici următoarele informații despre baterie. Informațiile disponibile pot să varieze în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de model.
 - Data fabricării bateriei
 - Data primei utilizări
 - Numărul de cicluri de încărcare/descărcare completă (bazate pe capacitatea nominală)
 - Starea de sănătate măsurată

Fundal și stil

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Fundal și stil**.

Ecran Acasă

Configurați setările pentru ecranul Acasă, precum aspectul ecranului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran Acasă**.

Blocare ecran

Opțiuni

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran și date biometr.**: Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Extindere deblocare**: Setați dispozitivul să se deblocheze singur atunci când detectează locații sau dispozitive de încredere. Consultați secțiunea [Extindere deblocare](#) pentru mai multe informații.
- **Setări Blocare securizată**: Modificați setările de blocare a ecranului pentru metoda de blocare selectată.
- **Now bar**: Selectați elementele care să se afișeze pe ecranul blocat.
- **Mențineți apăsat pentru a edita**: Setați dispozitivul să afișeze opțiunile de editare când atingeți și mențineți apăsat ecranul blocat.
- **Ceas în roaming**: Schimbați ceasul pentru a afișa atât fusurile orare locale, cât și pe cele de acasă pe ecranul de blocare când vă aflați în roaming.
- **Informații de contact**: Setați dispozitivul să afișeze informații de contact, cum ar fi adresa dvs. de e-mail, pe ecranul blocat.
- **Afișare efect tranziție deblocare**: Setați afișarea efectului de tranziție la deblocare când deblocați ecranul cu datele biometrice.
- **Despre ecranul de blocare**: Consultați informații despre versiunea Blocare ecran și informații juridice.



- Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.
- Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

Extindere deblocare

Puteți seta dispozitivul să se deblocheze singur atunci când detectează locații sau dispozitive de încredere. De exemplu, dacă ați setat unde locuiți ca locație de încredere, atunci când ajungeți acasă, dispozitivul va detecta locația și se va debloca automat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran** → **Extindere deblocare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



- Această caracteristică va fi disponibilă după ce setați o metodă de blocare a ecranului.
- Dacă nu folosiți dispozitivul timp de patru ore sau atunci când îl porniți, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, codul PIN sau parola setată.

Securitate și confidențialitate

Opțiuni

Consultați starea de securitate și confidențialitate a dispozitivului și modificați setările.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate**.

- **Ecran de blocare:** Modificați setările pentru ecranul blocat.
- **Securitate cont:** Schimbați setările pentru conturile de utilizator.
- **Protecție dispozitiv pierdut:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Accesați smartthingsfind.samsung.com pentru a vă urmări și controla tableta pierdută sau furată. De asemenea, puteți consulta locația dispozitivelor portabile conectate la această tabletă.
- **Securitate aplicație:** Scanați aplicații și mențineți dispozitivul în siguranță împotriva software-urilor rău-intenționate.
- **Actualizări:** Consultați versiunea software-ului dispozitivului dvs. și căutați actualizări.
- **Blocare ecran și date biometr.:** Modificați setările pentru ecranul blocat și pentru datele biometrice. Consultați [Recunoaștere facială](#) pentru mai multe informații.
- **Auto Blocker:** Protejați-vă dispozitivul prin blocarea amenințărilor și a activităților suspecte.
- **Starea de securitate a dispoz.:** Verificați starea de securitate a dispozitivelor conectate la Samsung account.
- **Mai multe setări de securitate:** Configurați setări suplimentare de securitate. Consultați [Wi-Fi securizat](#) și [Folder securizat](#) pentru mai multe informații.
- **Permisuni utilizate în ultimele 24 de ore:** Verificați istoricul de utilizare a permisiunilor pentru aplicații sau caracteristici.

- **Protecție confiden. internet:** Consultați istoricul de protecție a confidențialității pe Internet și modificați setările. Această caracteristică va fi adăugată când utilizați aplicația **Internet Samsung**.
- **Comenzi și alerte:** Controlați accesul la funcții precum microfon și clipboard.
- **Mai multe setări confidențial.:** Configurați setările suplimentare de confidențialitate.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

Recunoaștere facială

Puteți seta dispozitivul să se deblocheze după ce vă recunoaște fața.



- Dacă folosiți fața dvs. ca metodă de blocare a ecranului, fața dvs. nu poate fi folosită pentru deblocarea ecranului când porniți dispozitivul. Pentru a putea folosi dispozitivul, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat fața. Aveți grijă să nu vă uitați modelul, codul PIN sau parola.
- Dacă schimbați metoda de blocare a ecranului în **Glisare** sau **Niciuna**, metode care nu sunt sigure, toate datele dvs. biometrice vor fi șterse.



Precauții pentru utilizarea recunoașterii faciale

Înainte de a folosi recunoașterea facială pentru a vă debloca dispozitivul, luați în considerare următoarele precauții.

- Dispozitivul dvs. poate fi deblocat de cineva sau ceva care arată ca imaginea dvs.
- Recunoașterea facială este mai puțin sigură decât un model, PIN sau parolă.

Pentru o mai bună recunoaștere facială

Luați în considerare următoarele când folosiți recunoașterea facială:

- Condițiile prezente la înregistrare, cum ar fi: purtarea ochelarilor, a pălăriilor, a măștilor, barba sau machiajul strident
- Asigurați-vă că sunteți într-o zonă bine luminată și că obiectivul camerei foto este curat atunci când vă înregistrați
- Asigurați-vă că imaginea dvs. nu este neclară pentru o recunoaștere mai bună

Înregistrarea feței

Pentru ca înregistrarea feței să se realizeze corespunzător, realizați operațiunea în interior, în afara incidenței luminii solare.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Blocare ecran și date biometr.** → **Recunoaștere facială.**
 - 2 Setați o metodă de blocare a ecranului.
 - 3 Citiți instrucțiunile de pe ecran și atingeți **Contin.**
 - 4 Atingeți **Înregistrare** și poziționați fața în interiorul cadrului de pe ecran.
Camera vă va scana fața.
-  • Dacă deblocarea ecranului folosind recunoașterea facială nu funcționează corespunzător, atingeți **Eliminare date privind fața** pentru a elimina fața înregistrată și înregistrați-o din nou.
 - Pentru a îmbunătăți recunoașterea facială, atingeți **Adăugare aspect alternativ pt. a îmbunătăți recunoașt. facială** și adăugați o înfățișare alternativă.

Deblocarea ecranului cu ajutorul recunoașterii faciale

Puteți debloca ecranul cu fața dvs. în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Blocare ecran și date biometr.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **Recunoaștere facială**, apoi glisați comutatorul **Deblocare facială** pentru pornire.
- 4 Pe ecranul blocat, uitați-vă la ecran.
Atunci când fața dvs. este recunoscută, puteți debloca ecranul fără a folosi altă metodă suplimentară de blocare a ecranului. Dacă fața dvs. nu este recunoscută, folosiți metoda prestabilită de blocare a ecranului.

Ștergerea datelor despre față

Puteți șterge datele despre față pe care le-ați înregistrat.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Blocare ecran și date biometr.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **Recunoaștere facială** → **Eliminare date privind fața** → **Eliminare.**
Odată ce fața înregistrată este ștearsă, toate caracteristicile relaționate vor fi oprite.

Wi-Fi securizat

Wi-Fi securizat este un serviciu care vă securizează conexiunea de rețea Wi-Fi. Aceasta criptează date utilizând rețele Wi-Fi și dezactivează aplicațiile și site-urile web de urmărire, pentru ca dvs. să puteți utiliza rețelele Wi-Fi în siguranță. De exemplu, atunci când utilizați o rețea Wi-Fi nesecurizată în spații publice, precum cafenele și aeroporturi, Wi-Fi securizat este pornit automat pentru ca nimeni să vă nu poată pirata informațiile de conectare sau să vă monitorizeze activitatea în aplicații sau site-uri web.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Wi-Fi securizat** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Dacă atingeți **Activitate de protecție**, puteți verifica istoricul modurilor și al momentului în care rețeaua dvs. a fost protejată cu Wi-Fi securizat.

Când Wi-Fi securizat este pornit, pictograma VPN () se va afișa pe bara de stare.



- Utilizarea acestei caracteristici poate conduce la o viteză mai scăzută a rețelei Wi-Fi.
- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de rețeaua Wi-Fi, operator sau de model.

Selectarea aplicațiilor de protejat cu ajutorul Wi-Fi securizat

Selectați aplicațiile de protejat cu ajutorul Wi-Fi securizat pentru ca dvs. să puteți proteja în siguranță date, precum parola și activitatea dvs. în aplicații, împotriva accesului altor persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Wi-Fi securizat** → pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Setări** → **Aplicații protejate** și atingeți comutatoarele de lângă aplicațiile pe care doriți să le protejați folosind Wi-Fi securizat.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Achiziționarea planului de protecție

Vi se oferă un plan de protecție gratuit pentru rețele Wi-Fi în fiecare lună. Puteți, de asemenea, achiziționa planuri de protecție plătite și puteți avea protecție de lățime de bandă nelimitată, pentru o anumită perioadă.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Wi-Fi securizat**.

2 Atingeți **Plan de protecție** → **Actualizare** și selectați planul dorit.



Pentru anumite planuri de protecție, puteți transfera planul de protecție pe alt dispozitiv conectat la Samsung account.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza achiziția.

Folder securizat

Folderul securizat vă protejează conținutul și aplicațiile private, cum ar fi fotografiile și contactele, pentru a nu fi accesate de alte persoane. Conținutul și aplicațiile dvs. confidențiale sunt în siguranță chiar și când dispozitivul este deblocat.

-  Folderul securizat este un spațiu de stocare separat și securizat. Datele din Folderul securizat nu pot fi transferate către alte dispozitive prin metode de partajare neautorizate, cum ar fi USB sau Wi-Fi Direct. Orice încercare de a particulariza sistemul de operare sau de modificare a software-ului va cauza blocarea Folderului securizat și imposibilitatea accesului la acesta. Înainte de a salva datele în Folderul securizat, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale datelor în altă locație securizată.

Setarea Folderului securizat

- 1 Deschideți **Setări** și atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Folder securizat**.

- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Când se afișează o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriți să resetați tipul blocării Folderului securizat cu Samsung account, atingeți **Permiteți**. Dacă uitați tipul de blocare, îl puteți reseta folosind Samsung account. Dacă nu porniți această caracteristică, nu puteți reseta tipul de blocare în cazul în care îl uitați.

Când configurarea este finalizată, ecranul Folder securizat se va afișa și pictograma aplicației Folder securizat () va fi adăugată pe ecranul de aplicații.

-  Atunci când deschideți aplicația **Folder securizat**, trebuie să o deblocați folosind metoda dvs. prestabilită de blocare.
- Pentru a schimba numele sau pictograma pentru Folder securizat, atingeți pictograma Mai multe opțiuni () → **Personalizare**.

Setarea unei condiții de blocare automată pentru Folderul securizat.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți pictograma Mai multe opțiuni () → **Setări** → **Blocare automată Folder securizat**.

- 2 Selectați o opțiune de blocare.

-  Pentru a vă bloca manual Folderul securizat, atingeți pictograma Mai multe opțiuni () → **Blocare și ieșire**.

Mutarea conținutului în Folderul securizat

Mutați conținutul, cum ar fi pozele și videoclipurile în Folderul securizat. Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini din spațiul de stocare implicit în Folderul securizat.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Adăugare fișiere**.
- 2 Atingeți **Imagini**, bifați imaginile care vor fi mutate, apoi atingeți **Efectuat**.
- 3 Atingeți **Mutare**.
Elementele selectate vor fi șterse din folderul original și vor fi mutate în Folderul securizat. Pentru a copia elemente, atingeți **Copiere**.



Metodele de mutare a conținutului pot varia în funcție de tipul conținutului.

Mutarea conținutului din Folderul securizat

Mutați conținutul din Folderul securizat în aplicația corespunzătoare din spațiul de stocare implicit. Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini din Folderul securizat în spațiul de stocare implicit.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine și atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Scoatere din Folder securizat**.
Elementele selectate vor fi mutate în **Galerie**, în spațiul de stocare implicit.

Adăugarea aplicațiilor

Adăugați o aplicație care va fi folosită în Folderul securizat.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți pictograma Adăugare aplicații (+).
- 2 Bifați una sau mai multe aplicații instalate în dispozitiv și atingeți **Adăugare**.

Eliminarea aplicațiilor din Folderul securizat

Atingeți și mențineți apăsat pe aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Adăugarea conturilor

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi, care vor fi sincronizate cu aplicațiile din Folderul securizat.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Setări** → **Gestionare conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Ascunderea Folderului securizat

Puteți ascunde comanda rapidă a Folderului securizat de pe ecranul de aplicații.

Deschideți panoul de setări rapide și atingeți pictograma Extindere (—) → **Folder securizat** (🔒) → **Ascund**. Alternativ, deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Ascundere Folder securizat** → **Ascundere Folder securizat**.

Dacă doriți să afișați și să deschideți din nou Folderul securizat, deschideți panoul de setări rapide, atingeți pictograma Extindere (—) → **Folder securizat** (🔒), apoi deblocați Folderul securizat utilizând metoda prestabilită de blocare a Folderului securizat.

Dezinstalarea Folderului securizat

Puteți dezinstala Folderul securizat, inclusiv conținutul și aplicațiile din el.

Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți pictograma Mai multe opțiuni (⋮) → **Setări** → **Mai multe setări** → **Dezinstalare**.

Pentru a realiza o copie de rezervă a conținutului înainte de a dezinstala Folderul securizat, bifați **Scoatere fișiere media din Folder securizat** și atingeți **Dezinstalare**. Pentru a accesa datele pentru care s-a făcut copie de rezervă în Folderul securizat, deschideți aplicația **Fișierele mele** și atingeți **Spațiu de stocare intern** → **Download** → **Secure Folder**.



Pentru notele salvate în **Samsung Notes** nu se va face copie de rezervă.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**.

- **Permisiuni aplicații:** Consultați lista de aplicații care au permisiunea de a accesa locația dispozitivului și editați setările permisiunilor.
- **Servicii de localizare:** Setați dispozitivul să folosească caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth pentru a crește precizia informațiilor despre locația dvs., chiar și atunci când caracteristicile sunt oprite. De asemenea, puteți consulta serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Acces recent:** Consultați aplicațiile care solicită informații despre localizarea dvs. curentă.

Securitate și urgență

Gestionați-vă informațiile medicale și contactele de urgență. De asemenea, puteți modifica setările pentru caracteristici de urgență, precum alertele de urgență wireless.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și urgență**.

- **Informații medicale:** Introduceți informațiile dvs. medicale.
- **Contacte de urgență:** Adăugați contactele dvs. de urgență.
- **Trimitere de mesaje SOS:** Efectuați un apel de urgență la numărul prestabilit atunci când apăsați butonul lateral de mai multe ori, așa cum se specifică în ecranul de setări al acestei opțiuni.
- **Partajare urgență:** Setați dispozitivul să trimită informații, cum ar fi localizarea dispozitivului dvs., sau notificări de nivel scăzut baterie către contactele dvs. de urgență, pentru o anumită perioadă de timp.
- **Serviciul de localizare în caz de urgență:** Porniți caracteristica Serviciu de localizare de urgență (ELS).
- **Alerte de urgență wireless:** Modificați setările pentru alertele de urgență wireless.
- **Alerte de cutremure:** Porniți caracteristica de alertă în caz de cutremur.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de regiune sau de model.

Conturi și backup

Opțiuni

Sincronizați, realizați copii de rezervă sau restabiliți datele dispozitivului dvs. folosind Samsung Cloud. De asemenea, vă puteți conecta la conturi, cum ar fi Samsung account sau contul Google, sau puteți transfera date între dispozitive folosind Smart Switch.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup**.

- **Gestionare conturi:** Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.
- **Utilizatori:** Configurați conturi de utilizator suplimentare pentru ca alți utilizatori să folosească dispozitivul cu setări personalizate, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri și multe alte opțiuni. Consultați [Utilizatori](#) pentru mai multe informații.
- **Samsung Cloud:** Efectuați copii de rezervă pentru datele și setările dvs., și restabiliți datele și setările dispozitivului anterior, chiar și atunci când nu îl aveți. Consultați [Samsung Cloud](#) pentru mai multe informații.
- **Google Drive:** Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copii de rezervă ale informațiilor confidențiale. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google pentru a realiza copierea de rezervă a datelor.
- **Smart Switch:** Deschideți Smart Switch și transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior. Consultați [Transferarea datelor de pe dispozitivul dvs. anterior \(Smart Switch\)](#) pentru mai multe informații.



Faceți periodic copii de rezervă ale datelor dvs. și salvați-le în locații sigure, cum ar fi Samsung Cloud sau un computer, astfel încât să le puteți restabili dacă datele sunt deteriorate sau sunt pierdute din cauza unei resetări involuntare a dispozitivului.

Utilizatori

Configurați conturi de utilizator suplimentare pentru ca alți utilizatori să folosească dispozitivul cu setări personalizate, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri și multe alte opțiuni.

Următoarele tipuri de conturi de utilizator sunt disponibile:

- **Proprietar:** Contul de proprietar este creat doar atunci când configurați dispozitivul pentru prima dată, și nu poate fi decât unul singur. Acest cont deține controlul total asupra dispozitivului, inclusiv asupra gestionării conturilor de utilizator. Puteți adăuga sau șterge conturi de utilizator doar când utilizați acest cont.
- **Invitat:** Un cont vizitator poate accesa dispozitivul, dar informațiile și datele utilizate în timpul unei sesiuni de vizitator sunt stocate temporar. De fiecare dată când utilizați acest cont, sistemul vă întreabă dacă doriți să continuați sesiunea de vizitator anterioară sau să o resetați.
- **Utilizator nou:** Un cont de utilizator poate să acceseze propriile aplicații și propriul conținut, și să particularizeze setările dispozitivului care afectează toate conturile.
- **Cont nou restricționat:** Un cont restricționat poate accesa numai aplicațiile și conținutul permise de către contul de proprietar, și nu poate utiliza serviciile care solicită conectarea. (Modele Wi-Fi)

Adăugarea utilizatorilor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** → **Utilizatori**.
- 2 Atingeți **Adăugare utilizator/Adăugați un utilizator sau un profil** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura un cont de utilizator.

Adăugarea profilurilor restricționate (modele Wi-Fi)

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** → **Utilizatori**.
- 2 Atingeți **Adăugați un utilizator sau un profil** → **Utiliz. (profil restr.)** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura un cont de utilizator.

Comutarea utilizatorilor

Deschideți panoul de setări rapide, atingeți pictograma Utilizatori (👤), apoi selectați contul la care doriți să comutați.

Gestionarea utilizatorilor

Atunci când utilizați contul de proprietar, puteți șterge conturi sau schimba setările conturilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** → **Utilizatori**.

Pentru a șterge un cont de utilizator, atingeți contul de utilizator pe care doriți să îl ștergeți și atingeți **Ștergere utilizator**.

Pentru a modifica setările contului, atingeți cont utilizator și modificați setările.

Samsung Cloud

Efectuați copii de rezervă pentru datele dispozitivului dvs. în Samsung Cloud și restabiliți-le ulterior.

Copierea de rezervă a datelor

Puteți face copii de rezervă pentru datele dispozitivului dvs. și le puteți salva în Samsung Cloud.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** și atingeți **Backup date** de sub **Samsung Cloud**.
- 2 Glisați comutatoarele de lângă elementele pentru care doriți să realizați copii de rezervă, apoi atingeți **Copiere de rezervă imediată**.
- 3 Atingeți **Efectuat**.



- Pentru unele date nu se vor crea copii de rezervă. Pentru a verifica datele care vor avea copie de rezervă, pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** și atingeți **Backup date** de sub **Samsung Cloud**.
- Pentru a consulta datele altor dispozitive ale dvs. pentru care s-a făcut copie de rezervă în Samsung Cloud, pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** → **Restabilire date**, apoi selectați dispozitivul dorit.

Restaurarea datelor

Puteți restaura datele din copiile de rezervă aflate în Samsung Cloud pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup**.
- 2 Atingeți **Restabilire date** și selectați dispozitivul dorit.
- 3 Bifați elementele pe care doriți să le restabiliți și atingeți **Restabilire**.

Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Google**.

Caracteristici avansate

Opțiuni

Porniți caracteristicile avansate și modificați setările pentru a le controla.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate**.

- **Laboratoare:** Utilizați noile caracteristici ale dispozitivului.
- **Buton lateral:** Selectați o aplicație sau o caracteristică ce va fi lansată la apăsarea butonului lateral. Consultați [Setarea butonului lateral](#) pentru mai multe informații.
- **Ferestre multiple:** Setați modul de lansare a caracteristicii Ferestre multiple. De asemenea, puteți configura setările pentru Ferestre multiple. Consultați [Ferestre multiple](#) pentru mai multe informații.
- **Mișcări și gesturi:** Activați caracteristica de mișcare și configurați setările. Consultați [Mișcări și gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Capturi de ecran și înregistrări ecran:** Schimbați setările capturilor de ecran și ale funcției de înregistrare a ecranului.
- **Panou zilnic:** Setați dispozitivul să afișeze o expunere de diapozitive cu caracteristicile selectate, în timpul încărcării. Consultați secțiunea [Panou zilnic](#) pentru mai multe informații.
- **Accesorii:** Schimbați setările pentru accesorii.
- **Super HDR:** Setați pentru a ajusta ecranul să afișeze gama completă de culori și contrastul imaginilor realizate cu dispozitive Galaxy.
- **Setări Game Booster:** Configurați setările pentru Game Booster.
- **Dual Messenger:** Instalați o a doua aplicație și folosiți două conturi separate pentru aceeași aplicație de mesagerie. Consultați secțiunea [Dual Messenger](#) pentru mai multe informații.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de mișcare și configurați setările.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Mișcări și gesturi**.

- **At. de două ori pt. a porni ecr.:** Setăți dispozitivul pentru a activa ecranul prin atingere dublă oriunde pe ecran când ecranul este oprit.
- **At. de două ori pt. a opri ecr.:** Setăți dispozitivul să oprească ecranul prin atingerea dublă a unei zone libere de pe ecranul Acasă sau ecranul blocat.
- **Ecran husă pt. dezactivare sunet:** Setăți dispozitivul să anuleze sunetul anumitor sunete utilizând mișcările sau gesturile.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setăți dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisați la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului. Imaginile capturate pot fi consultate în **Galerie**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate de informații de către caracteristicile care folosesc senzorii.

Dual Messenger

Instalați o a doua aplicație și folosiți două conturi separate pentru aceeași aplicație de mesagerie.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Dual Messenger**.

Se vor afișa aplicațiile acceptate.

- 2 Glisați comutatorul unei aplicații pentru a instala a doua aplicație.

A doua aplicație va fi instalată. Pictograma celei de-a doua aplicații va fi afișată cu pictograma A doua aplicație (📱).



- Caracteristica Dual Messenger este posibil să nu fie disponibilă în funcție de aplicație.
- Unele caracteristici ale aplicației pot fi limitate pentru a doua aplicație.

Dezinstalarea celei de-a doua aplicații

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Dual Messenger**.

- 2 Glisați comutatorul aplicației pe care doriți să o dezinstalați și atingeți **Dezinstalare**.

Toate datele asociate celei de-a doua aplicații vor fi șterse.



Dacă dezinstalați prima aplicație, se va șterge și a doua aplicație.

Confortul digital și controlul parental

Consultați istoricul de utilizare a dispozitivului dvs. și utilizați caracteristici pentru a preveni interferența dispozitivului cu viața dvs. De asemenea, puteți seta mijloace de control parental pentru copiii dvs. și le puteți gestiona utilizarea mediului digital.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confortul digital și controlul parental**.

- **Categorii aplicații utilizate frecvent:** Consultați lista cu cele mai utilizate categorii de aplicații pentru o zi.
- **Obiectiv timp ecran pornit:** Setări obiective pentru cât de mult utilizați dispozitivul dvs. pe zi.
- **Temporizatoare aplicație:** Limitați durata de utilizare zilnică pentru fiecare aplicație prin setarea unui temporizator. Când atingeți limita, aplicația va fi oprită și nu o veți mai putea utiliza.
- **Monitorizare în timpul condusului:** Porniți funcția de monitorizare a condusului pentru a urmări perioada de timp pentru care vă utilizați dispozitivul în timp ce conduceți.
- **Monitor de mers pe jos:** Porniți funcția de monitorizare a mersului pe jos pentru a urmări perioada de timp pentru care vă utilizați dispozitivul în timp ce mergeți pe jos.
- **Monitorizare volum:** Porniți monitorul de volum pentru a vă proteja auzul.
- **Restricții de conținut:** Limitați site-urile web care pot fi accesate sau setați restricții de vârstă pentru aplicații și jocuri. Această caracteristică este disponibilă doar în aplicațiile **Internet Samsung** și **Galaxy Store**.
- **Controale parentale:** Gestionați activitatea copiilor dvs. în mediul digital.

Întreținere dispozitiv

Caracteristica de întreținere a dispozitivului vă oferă o prezentare generală a stării dispozitivului dvs.: baterie, spațiu de stocare, memorie RAM și securitatea sistemului. De asemenea, puteți optimiza dispozitivul.

Pe ecranul Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv**.

- **Optimizare imediată:** Închideți aplicațiile care rulează în fundal sau care folosesc un volum anormal din baterie și scanati pentru a vedea dacă există aplicații blocate și malware, pentru a vă optimiza dispozitivul.
- **Baterie:** Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie pornind caracteristicile de economisire a energiei. Consultați secțiunea [Baterie](#) pentru mai multe informații.

- **Spațiu de stocare:** Consultați starea spațiului de stocare utilizat și disponibil și eliberați spațiu de stocare prin ștergerea fișierelor care nu sunt necesare, cum ar fi fișierele din coșul de gunoi, fișierele neutilizate sau fișierele duplicate după ce le verificați.
- 
 - Capacitatea reală a spațiului de stocare intern este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din stocare. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.
 - Puteți consulta capacitatea disponibilă a spațiului de stocare intern în secțiunea Specificații a dispozitivului dvs. de pe pagina web a Samsung.
- **Memorie RAM:** Consultați modul în care se utilizează memoria RAM sau atingeți **Șterg. acum** pentru a elibera memoria RAM prin oprirea aplicațiilor din fundal.
- **Protecție aplicație:** Scanați dispozitivul pentru a vedea dacă există malware și alte activități suspecte, pentru a rămâne în siguranță.
- **Optimizare automată:** Efectuați optimizarea automată prin închiderea aplicațiilor care rulează în fundal sau prin eliberarea memoriei, pentru a avea un dispozitiv care funcționează în cele mai bune condiții.
Atingeți **Repornire automată** pentru a seta dispozitivul să repornească automat când sunt detectate probleme de performanță sau la o oră setată de dvs.
- **Actualizare software:** Actualizați software-ul dispozitivului folosind serviciul Firmware descărcabil (FOTA). Puteți programa actualizări de software.
- **Diagnosticare:** Testați dispozitivul dvs. folosind Samsung Members.
- **Mod Întreținere:** Porniți modul de întreținere pentru a vă proteja confidențialitatea atunci când altcineva vă folosește dispozitivul, cum ar fi atunci când îl trimiteți pentru reparații.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările. Puteți consulta informații despre utilizarea aplicațiilor, le puteți modifica setările de notificare și permisiunile sau puteți dezinstala sau dezactiva aplicațiile inutile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

Gestionare generală

Particularizați setările sistemului dispozitivului sau resetați dispozitivul.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Gestionare generală**.

- **Limbă:** Selectați limbile dispozitivului. Consultați [Adăugare limbă dispozitiv](#) pentru mai multe informații.
- **Limbi aplicație:** Selectați limbile pe care doriți să le utilizați pentru fiecare aplicație.
- **Data și ora:** Accesați și modificați setările pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet, data și ora se resetează.

- **Setări Tastatură Samsung:** Modificați setările pentru tastatura Samsung.
- **Tastatură:** Selectați o tastatură utilizată implicit și modificați setările tastaturii.
- **Tastatură fizică:** Modificați setările pentru o tastatură externă.
- **Mouse și trackpad:** Modificați setările pentru un mouse sau trackpad extern.
- **Resetare:** Resetați setările dispozitivului sau realizați o resetare la valorile din fabrică.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau consultați întrebările frecvente.

Adăugare limbă dispozitiv

Puteți adăuga limbi care vor fi folosite pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Gestionare generală** → **Limbă** → **Adăugare limbă**.
- 2 Selectați o limbă care va fi adăugată.
- 3 Pentru a seta limba selectată ca limbă implicită, atingeți **Set. ca implicit**. Pentru a menține setarea limbii curente, atingeți **Menț. limbă act.**
Limba pe care o selectați va fi adăugată la lista dvs. Dacă ați schimbat limba implicită, limba selectată va fi adăugată în partea superioară a listei.

Pentru a modifica limba implicită din lista dvs. de limbi, selectați limba dorită și atingeți **Aplicare**. Dacă o aplicație nu acceptă limba implicită, se va folosi următoarea limbă acceptată din listă.

Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Recomandate pentru dvs.:** Verificați caracteristicile de accesibilitate pe care le utilizați în mod curent și verifica alte caracteristici recomandate.
- **Îmbunătățiri vizuale:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal. Pentru a verifica informațiile de asistență pentru a afla cum să utilizați această caracteristică, atingeți **Setări → Tutorial TalkBack**.
- **Îmbunătățiri sunet:** Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
- **Interacțiune și dexteritate:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
- **Setări avansate:** Configurați setările pentru accesul direct și caracteristicile de notificare.
- **Aplicații instalate:** Consultați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.
- **Despre Accesibilitate:** Consultați informațiile de Accesibilitate.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau consultați întrebările frecvente.

Actualizare software

Actualizați software-ul dispozitivului folosind serviciul Firmware descărcabil (FOTA). Puteți programa actualizări de software.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Actualizare software**.

- **Descărcare și instalare:** Verificați și instalați manual actualizările.
- **Descărcare automată / Descărcare automată prin Wi-Fi:** Setați dispozitivul să descarce actualizări automat.
- **Ultima actualizare:** Consultați informații despre ultima actualizare a software-ului.



Dacă pentru dispozitivul dvs. sunt lansate actualizări software de securitate care vor bloca noile tipuri de amenințări de securitate, ele vor fi instalate automat pe dispozitiv, fără acordul dvs.

Informații privind actualizările de securitate

Actualizările de securitate sunt furnizate pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. și pentru a vă proteja informațiile personale. Pentru a consulta actualizările de securitate pentru modelul dvs., vizitați security.samsungmobile.com.



Pagina web acceptă doar anumite limbi.

Gestionare de la distanță

În cazul în care aveți întrebări sau probleme tehnice cu dispozitivul dvs., puteți obține ajutor prin serviciul de asistență la distanță.

Pe ecranul Setări, atingeți **Gestionare de la distanță**.

Despre tabletă

Accesați informații despre dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre tabletă**.

Pentru a schimba numele dispozitivului dvs., atingeți **Redenumire**.

- **Informații stare:** Verificați diverse informații despre dispozitiv, cum ar fi adresa MAC a rețelei Wi-Fi și numărul de serie.
- **Informații juridice:** Accesați informațiile legale referitoare la dispozitiv, cum ar fi informațiile de siguranță sau licențele open source.
- **Informații software:** Accesați informații despre software-ul dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare și versiunea firmware-ului.
- **Informații baterie:** Consultați informațiile despre baterie.



Puteți verifica aici următoarele informații despre baterie. Informațiile disponibile pot să varieze în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de model.

- Data fabricării bateriei
- Data primei utilizări
- Numărul de cicluri de încărcare/descărcare completă (bazate pe capacitatea nominală)
- Starea de sănătate măsurată

Notificări privind utilizarea

Măsuri de precauție pentru utilizarea dispozitivului

Vă rugăm să citiți acest ghid când utilizați dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Conținutul poate să difere față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Dispozitivul poate necesita o conexiune la o rețea Wi-Fi sau mobilă atunci când utilizează anumite aplicații sau caracteristici.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a memoriei RAM va afecta performanța generală a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicațiile de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare ale dispozitivului și la deteriorarea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

- Puteți vedea clar ecranul chiar și în lumina puternică a soarelui, prin reglarea automată a contrastului în funcție de mediul înconjurător. Din cauza naturii produsului, afișarea unor elemente grafice statice pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă.
 - Se recomandă să nu afișați elemente grafice statice pe o parte a ecranului sau pe tot ecranul pentru perioade îndelungate și să opriți ecranul atunci când nu folosiți dispozitivul.
 - Puteți seta ecranul să se oprească automat atunci când nu îl folosiți. Deschideți **Setări**, atingeți **Afișaj** → **Timp expirare ecran**, apoi selectați durata de timp după care dispozitivul va opri automat ecranul.
 - Pentru a seta reglarea automată a luminozității ecranului în funcție de mediul înconjurător, deschideți **Setări**, atingeți **Afișaj**, apoi glisați comutatorul **Luminozitate adaptabilă** pentru pornire.
- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații).

Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți consulta ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a accesa ID-ul FCC, deschideți **Setări** și atingeți **Despre tabletă** → **Informații stare**. În cazul în care dispozitivul dvs. nu are un ID FCC, înseamnă că acesta nu a fost autorizat pentru comercializare în S.U.A. sau teritoriile sale și poate fi introdus în S.U.A. numai pentru uzul personal al proprietarului.
- Frecvențele de bandă acceptate de dispozitiv pot varia în funcție de regiune sau de operator.
- Disponibilitatea rețelei 5G poate varia în funcție de model, țară, furnizorul de rețea și mediul utilizatorului.
- Dispozitivul dvs. conține magneți. Țineți-l la distanță de carduri de credit, dispozitive medicale implantate și de alte dispozitive care pot fi afectate de magneți. În cazul dispozitivelor medicale, mențineți dispozitivul la o distanță mai mare de 15 cm. Opriți utilizarea dispozitivului dacă suspectați orice interferență cu dispozitivul dvs. medical și consultați medicul dvs. sau producătorul dispozitivului dvs. medical.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Informații privind conținutul cutiei și accesoriile

Consultați ghidul de pornire rapidă pentru a afla conținutul pachetului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de operator.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Se recomandă folosirea accesoriilor aprobate Samsung. Folosirea unor accesorii neaprobate poate conduce la probleme de performanță sau la defectări, care pot să nu fie acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.
- Cablul USB furnizat acceptă încărcarea de până la 3 A. Încărcătorul nu este inclus.
- Din rațiuni de protecție a mediului, acest ambalaj nu conține un încărcător. Acest dispozitiv poate fi alimentat cu majoritatea adaptoarelor USB și cu un cablu cu priză USB de tip C.

Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora

Atunci când dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării bateriei

În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. În timpul încărcării wireless sau a încărcării rapide, dispozitivul poate fi mai cald la atingere. Acest lucru nu afectează durata de viață și performanțele dispozitivului și se consideră funcționare normală. Dacă bateria devine prea fierbinte, viteza de încărcare poate scădea sau încărcătorul se poate opri din încărcare.

Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:

- Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți aplicațiile care rulează. Așteptați răcirea dispozitivului și încărcăți-l din nou.
- Dacă partea inferioară a dispozitivului se supraîncălzește, acest lucru poate fi din cauza unui cablu USB deteriorat. Înlocuiți cablul USB cu unul nou. Se recomandă să utilizați un cablu USB aprobat de Samsung.
- Când folosiți încărcătorul wireless, nu puneți materiale străine, cum ar fi obiecte metalice, magneți și cartele cu benzi magnetice, între dispozitiv și încărcătorul wireless.



Caracteristica de încărcare fără fir sau de încărcare rapidă este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

Atunci când dispozitivul se încălzește în timpul folosirii

Când folosiți caracteristici sau aplicații care necesită mai multă putere sau dacă le folosiți pe perioade îndelungate, dispozitivul se poate încălzi temporar din cauza consumului crescut de energie din baterie. Închideți aplicațiile care rulează și nu mai folosiți dispozitivul o perioadă de timp.

Consultați mai jos câteva exemple cu situații în care dispozitivul se poate supraîncălzi.

- În timpul setării inițiale a dispozitivului după ce acesta a fost achiziționat sau când restaurați datele
- Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari

- Atunci când folosiți aplicații care necesită mai multă putere sau dacă folosiți aplicațiile pe perioade îndelungate
 - Atunci când jucați jocuri la calitate înaltă pe perioade extinse de timp
 - Atunci când înregistrați videoclipuri pe perioade extinse de timp
 - Atunci când redați în flux videoclipuri folosind setarea de luminozitate maximă
 - Atunci când vă conectați la un TV
- Atunci când se efectuează operațiuni simultane (sau când rulați mai multe aplicații în fundal)
 - Atunci când folosiți Ferestre multiple
 - Atunci când actualizați sau instalați aplicații în timpul înregistrării videoclipurilor
 - Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari în timpul unui apel video
 - Atunci când înregistrați videoclipuri în timp ce folosiți aplicația de navigație
- Atunci când se transferă o cantitate mare de date pentru sincronizarea în cloud, e-mail sau alte conturi
- Atunci când folosiți aplicația de navigație în autovehicul iar dispozitivul este amplasat direct sub lumina soarelui
- Când folosiți caracteristica hotspot mobil și tethering
- Atunci când folosiți dispozitivul în zone unde nivelul semnalului este scăzut sau nu există semnal
- Atunci când încărcați bateria cu un cablu USB deteriorat
- Atunci când mufa multifuncțională a dispozitivului este deteriorată sau expusă la materiale străine, cum ar fi lichidele, praful, pulberile metalice sau minele de creion.
- Atunci când sunteți în roaming

Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:

- Întotdeauna actualizați software-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune.
- Conflictele între aplicațiile care rulează pot cauza încălzirea dispozitivului. Reporniți dispozitivul.
- Opriți caracteristicile Wi-Fi, GPS și Bluetooth când nu le folosiți.
- Închideți aplicațiile care măresc consumul de energie din baterie sau care rulează în fundal când nu sunt folosite.
- Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau aplicațiile nefolosite.
- Micșorați luminozitatea ecranului.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

Precauții împotriva supraîncălzirii dispozitivului

Dacă începeți să vă simțiți inconfortabil din cauza supraîncălzirii dispozitivului, încetați să îl mai folosiți.

Când dispozitivul se încălzește, caracteristicile și performanța pot fi limitate, sau dispozitivul se poate opri pentru a se răci. Caracteristica este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

- În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește, luminozitatea ecranului, rata de reîmprospătare a ecranului și viteza de funcționare vor fi limitate pentru a reduce temperatura dispozitivului. Chiar și dacă pictograma de încărcare a bateriei se afișează, încărcarea poate fi lentă. Atunci când încărcarea se oprește din cauza unei creșteri a temperaturii dispozitivului, pictograma indicatorului bateriei va lumina intermitent.
- Dacă dispozitivul atinge o anumită temperatură, se va afișa un mesaj de avertizare pentru a preveni defectarea dispozitivului, apariția unor iritații pe piele sau rănirea acesteia și scurgerile de lichid din baterie. Aplicațiile care rulează vor fi oprite, posibilitatea de a apela și alte caracteristici vor fi limitate, cu excepția apelurilor de urgență, până când se răcește dispozitivul.
- Dacă apare și al doilea mesaj din cauza unei creșteri suplimentare a temperaturii dispozitivului, acesta se va opri. Nu folosiți dispozitivul până când temperatura acestuia nu se află în intervalul recomandat de temperatură de funcționare. Dacă al doilea mesaj apare în timpul unui apel de urgență, apelul nu va fi întrerupt de o oprire forțată.



Interval recomandat de temperatură de funcționare

Intervalul recomandat al temperaturii de operare este între 0°C și 35°C. Folosirea dispozitivului la temperaturi în afara intervalului recomandat poate deteriora dispozitivul sau poate reduce durata de viață a bateriei.

Precauții pentru mediul de utilizare

Dispozitivul dvs. se poate încălzi din cauza mediului înconjurător în următoarele condiții. Acționați cu prudență pentru a evita scurtarea vieții utile a bateriei, deteriorarea dispozitivului sau provocarea unui incendiu.

- Nu depozitați dispozitivul la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse de timp.
- Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți pe perioade extinse de timp, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii.
- Nu așezați dispozitivul în locuri unde s-ar putea supraîncălzi, cum ar fi o pătură electrică.
- Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau în interiorul containerelor de înaltă presiune.
- Nu folosiți un cablu al cărei izolații e deteriorată sau cojită și nu folosiți încărcătoare sau baterii deteriorate.

Găsirea informațiilor despre consum de energie în standby pentru acest produs

- Accesați www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Căutați folosind numărul modelului produsului.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune, operator sau de model.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

De asemenea, puteți utiliza Samsung Members pentru a rezolva orice probleme cu care vă confrunțați când vă utilizați dispozitivul.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este pornită, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când solicitarea codului PIN este pornită, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela nano-SIM. Puteți opri această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela dvs. nano-SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK furnizat de operator.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela nano-SIM. Pentru mai multe informații, contactați operatorul dvs.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați operatorul dvs.

Dispozitivul nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Recunoașterea tactilă funcționează lent sau necorespunzător

- Recunoașterea tactilă poate să nu funcționeze corespunzător în următoarele situații:
 - Dacă atașați o folie de protecție a ecranului sau accesorii opționale pe ecran.
 - Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate când atingeți ecranul sau dacă atingeți ecranul cu un obiect ascuțit sau cu vârful degetelor
 - În condiții de umiditate sau când este expus la apă
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice probleme temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul este zgâriat sau deteriorat, vizitați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

Dispozitivul se blochează sau întâlnește o problemă gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema nu se rezolvă, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou.

Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan butonul lateral și butonul Volum mai mic cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Resetarea dispozitivului

Dacă aceste metode nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Deschideți **Setări** și atingeți **Gestionare generală** → **Resetare** → **Resetare la datele din fabrică** → **Resetare** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați căștile, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a operatorului. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei operatorului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat și înlocuiți bateria. Aduceți încărcătorul sau cablul USB pe care îl folosiți pentru o asistență de service mai bună.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se va mări atunci când utilizați anumite caracteristici sau aplicații, cum ar fi GPS, jocurile sau internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Se afișează mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună un spațiu de stocare disponibil suficient și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați spațiul de stocare prin transferul fișierelor pe un computer sau prin ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul.

Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung sau un centru de service autorizat.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați spațiul de stocare prin transferul fișierelor pe un computer sau prin ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management – Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.

- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a consulta formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați site-ul web Samsung.
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de operatorul dvs. sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Caracteristica Bluetooth nu funcționează bine

Dacă alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat sau dacă sunt probleme de conexiune sau de performanță, încercați următoarele:

- Asigurați-vă că dispozitivul pe care doriți să-l conectați este gata să fie scanat sau e pregătit pentru conexiune.
- Asigurați-vă că tableta dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).
- Pe tableta dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Conexiuni**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru repornire.
- Pe tableta dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Gestionare generală** → **Resetare** → **Resetare funcții Wi-Fi și Bluetooth** → **Reinițializare setări** pentru resetarea setărilor rețelei. Este posibil să pierdeți informații de înregistrare atunci când efectuați resetarea.

Dacă aceste sfaturi nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

Nu este stabilă o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului

Ștergeți datele care nu sunt necesare, cum ar fi memoria cache, folosind caracteristica de întreținere a dispozitivului sau ștergeți manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare.

Butonul Acasă nu este afișat

Bara de navigare care conține butonul Acasă poate dispărea în timp ce folosiți anumite aplicații sau caracteristici. Pentru a accesa bara de navigare, glisați în sus din partea de jos a ecranului.

Puteți auzi un zgomot când scuturați dispozitivul.

Pentru dispozitivele cu caracteristica de Stabilizare optică a imaginii (OIS) sau cu caracteristica Focalizare automată (AF) în camerele foto, acest sunet se poate produce deoarece componentele interne conexe intră în contact. Acesta este un fenomen normal, datorat caracteristicilor dispozitivului.

Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, contactați un centru de service autorizat. Pentru a obține informații despre scoaterea bateriei, vă rugăm să vizitați www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale și poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui ghid nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor.

Mărci comerciale

- Samsung și logoul Samsung sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, și logoul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Atmos, și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.