



Stație de ușă cu modul seria DS-KD8003

Manual de utilizare

Informații legale

Despre acest document

- Acest Document include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea Produsului. Imaginile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicație.
- Informațiile conținute în Document pot fi modificate, fără notificare, din cauza actualizărilor de firmware sau din alte motive. Vă rugăm să găsiți cea mai recentă versiune a documentului pe site-ul web Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Dacă nu se convine altfel, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. sau afiliații săi (denumite în continuare „Hikvision”) nu oferă garanții, exprese sau implicite.
- Vă rugăm să utilizați Documentul cu îndrumarea și asistența profesioniștilor instruiți în susținerea Produsului.

Despre acest produs

Acest produs se poate bucura de asistența post-vânzare numai în țara sau regiunea în care se face achiziția.

Recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală

- Hikvision deține drepturile de autor și/sau brevetele legate de tehnologia încorporată în Produsele descrise în acest Document, care pot include licențe obținute de la terți.
- Orice parte a Documentului, inclusiv text, imagini, grafică etc., aparține Hikvision. Nicio parte a acestui document nu poate fi extrasă, copiată, tradusă sau modificată în întregime sau parțial prin niciun mijloc fără permisiunea scrisă.
- **HIKVISION** și alte mărci comerciale și logo-uri Hikvision sunt proprietatea Hikvision în diverse jurisdicții.
- Alte mărci comerciale și logo-uri menționate sunt proprietățile deținătorilor respectivi.

AVIZ LEGAL

- ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ACEST DOCUMENT ȘI PRODUSUL DESCRIS, CU HARDWARE-UL, SOFTWARE-UL ȘI FIRMWARE-UL SUNT FURNIZATE „CA AȚIE” ȘI „CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORIILE”. HIKVISION NU OFERĂ GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV FĂRĂ LIMITĂRI, VANTABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTORĂ SAU ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP. UTILIZAREA PRODUSULUI DE CĂTRE DVS. ESTE PE PROPRIU RISC. HIKVISION NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, CONSECENȚIALE, INCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRIN ALTE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR AFACERII, ÎNTRERUPEREA AFACERII SAU PIERDEREA DATELOR, CORUPERA SISTEMELOR SAU PIERDEREA DOCUMENTĂRII FĂCĂ PE BAZĂ DE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, DELICIT (INCLUSUL NEGLIGENȚEI), RĂSPUNDEREA PRODUSULUI SAU ALLT, ÎN LEGAȚIE CU UTILIZAREA

PRODUS, CHIAR DACĂ HIKVISION A FOST Anunțat despre POSIBILITATEA ACESTE DE DAUNE SAU PIERDERI.

- RECUNOSCĂȚI CĂ NATURA INTERNETULUI PREVĂRĂ RISCURI INERENTE DE SECURITATE, ȘI HIKVISION NU ÎȘI VA ASUMA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU FUNCȚIONARE ANORMALĂ, SCURTARE DE CONFIDENTIALITATE SAU ALTE DAUNE REZULTATE DIN ATAC CIBERNICE, ATAC DE HACKER, ALTĂ INFRACTIE DE SECURITATE, VIRUS; CU toate acestea, HIKVISION VA FURNIZA SISTEMUL TEHNIC ÎN TEMPORUL DACĂ ESTE NECESAR.
- SUNTEȚI DE ACORD SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS ÎN CONFORMITATE CU TOATE LEGILE APLICABILE ȘI SUNTEȚI UNCUL RESPONSABIL PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA DVS. CONFORM LEGEA APLICABĂ. În special, ești RESPONSABIL PENTRU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN O MANIERĂ CARE NU ÎNCĂLCĂ DREPTURILE TERȚILOR, INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE, DREPTURILE DE PUBLICITATE, DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SAU PROTECȚIA DATELOR ȘI ALTE DREPTURI ȘI ALTE DREPTURI. NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS PENTRU UTILIZĂRI FINALE INTERZISE, INCLUSIV DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA DE ARME DE DISTRUCȚIE ÎN MASĂ, DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA DE ARME CHIMICE SAU BIOLOGICE, ORICE ACTIVITĂȚI ÎN CONTEXTUL LEGATE DE ORICE CICLU DE FUNCȚIUNE. , SAU ÎN SPRIJIN A Abuzurilor DREPTURILOR OMULUI.
- ÎN CAZUL ORICE CONFLICTE ÎNTRE ACEST DOCUMENT ȘI LEGEA APLICABILĂ, CEEA DIN URME PREVALEAZA.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Convenții de simboluri

Simbolurile care pot fi găsite în acest document sunt definite după cum urmează.

Simbol	Descriere
 Pericol	Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va sau ar putea duce la moarte sau vătămări grave.
 Prudență	Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deteriorarea echipamentului, pierderea datelor, degradarea performanței sau rezultate neașteptate.
 Notă	Oferă informații suplimentare pentru a sublinia sau completa punctele importante ale textului principal.

Informații de reglementare

Declarație de conformitate UE



Acest produs și, dacă este cazul, accesoriile furnizate sunt marcate cu „CE” și, prin urmare, respectă standardele europene armonizate aplicabile enumerate în Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE



2012/19/UE (directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, returnați acest produs furnizorului local la achiziționarea unui echipament nou echivalent sau aruncați-l la punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info



2006/66/EC (directiva privind bateriile): Acest produs conține o baterie care nu poate fi aruncată ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Consultați documentația produsului pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica cadmiul (Cd), plumbul (Pb) sau mercurul (Hg). Pentru o reciclare adecvată, returnați bateria furnizorului dumneavoastră sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info

Conformitate Industry Canada ICES-003

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele standardelor CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS scutite de licență din Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și
2. acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Le présent appareil est conforme au CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conform reglementărilor Industry Canada, acest transmițător radio poate funcționa numai folosind o antenă de un tip și un câștig maxim (sau mai mic) aprobat pentru transmițător de Industry Canada. Pentru a reduce potențialele interferențe radio pentru alți utilizatori, tipul de antenă și câștigul acesteia ar trebui alese astfel încât puterea echivalentă radiată izotrop (pire) să nu fie mai mare decât cea necesară pentru o comunicare de succes.

Conform reglementărilor din Industrie Canada, prezentul émetteur radio poate funcționa cu o antenă de tip și un câștig maxim (inferior) aprobat pentru émetteur de Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut alege le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (pire) ne dépasse l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță de minim 20 cm între radiator și corp.

Acest echipament trebuie să fie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiatorul și corpul tău.

Cuprins

Capitolul 1 Aspectul	1
Capitolul 2 Configurarea adresei submodulului	3
Capitolul 3 Terminale și cablare	5
3.1 Descrierea terminalului	5
3.2 Cablajul stației de ușa a modulului	10
3.2.1 Cablajul blocării ușii	10
3.2.2 Cablajul contactului ușii	12
3.2.3 Cablajul butonului de ieșire	13
Capitolul 4 Instalare	14
4.1 Instalare cu un singur modul	14
4.1.1 Montare la suprafață cu un singur modul	14
4.1.2 Montare încastrată cu un singur modul	20
4.2 Instalarea cu două module	26
4.2.1 Montare la suprafață cu două module	26
4.2.2 Montare încasată cu două module	31
4.3 Instalarea cu trei module	37
4.3.1 Instalare la suprafață cu trei module	37
4.3.2 Montare încasată cu trei module	44
4.4 Instalarea a mai mult de trei module	49
4.4.1 Montare la suprafață a mai mult de trei module	49
4.4.2 Montare încasată a mai mult de trei module	58
Capitolul 5 Activare	67
5.1 Activare prin browser web	67
Capitolul 6 Configurare prin Web Client	68
6.1 Conectare browser web	68
6.2 Vizualizare live	68

6.3 Managementul persoanelor	69
6.4 Gestionarea dispozitivelor	70
6.5 Configurare la distanță	71
6.5.1 Setări parametri locali	71
6.5.2 Vizualizare informații despre dispozitiv	73
6.5.3 Setarea orei	73
6.5.4 Setări ora de oră	74
6.5.5 Vizualizare licență software cu sursă deschisă	74
6.5.6 Actualizare și întreținere	74
6.5.7 Serviciul de securitate	75
6.5.8 Schimbarea parolei administratorului	75
6.5.9 Setări de securitate a contului	76
6.5.10 Vizualizarea informațiilor de armare/dezarmare a dispozitivului	76
6.5.11 Setări de rețea	76
6.5.12 Setări video și audio	80
6.5.13 Setări imagine	83
6.5.14 Setări pentru evenimente	86
6.5.15 Setări de programare	90
6.5.16 Setări securitatea cardului	91
6.5.17 Setări interfon	92
6.5.18 Setări de control acces	96

Capitolul 1 Aspectul

Unitatea principală

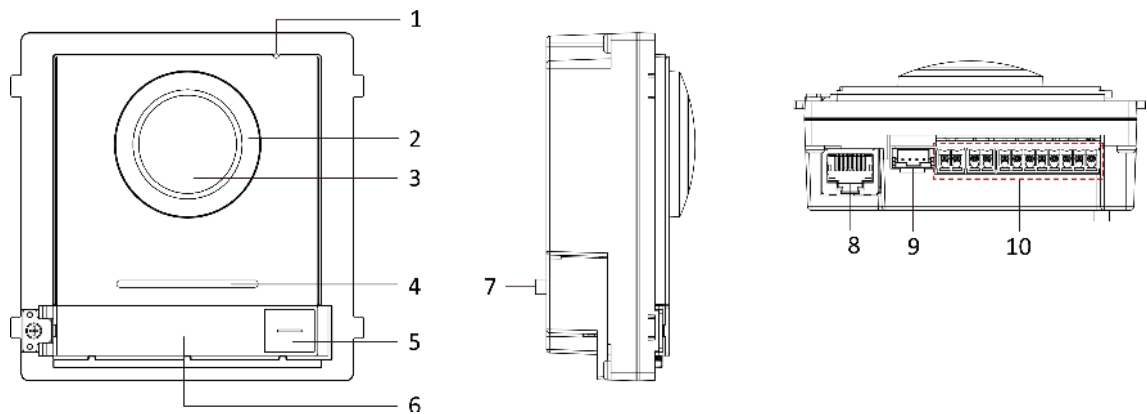


Figura 1-1 Aspectul unității principale

Tabelul 1-1 Descrierea aspectului

Nu.	Descriere
1	Microfon
2	Lumină suplimentară IR cu iluminare scăzută
3	Cameră încorporată
4	Difuzor
5	Buton de apelare
6	Etichetă de nume
7	TAMPER
8	Interfata retea
9	Interfață de conectare a modulului (ieșire)
10	Terminale

 Notă

- Zona etichetelor de nume acceptă inserarea unei cărți de vizită personalizate. Dimensiunea recomandată pentru card este: 58 (L) x 11,7 (L) mm.
- Interfața de conectare a modulului este utilizată pentru a conecta alte module funcționale, cum ar fi modulul de etichetă, modulul tastaturii, modulul cititor de carduri etc. Toate aceste module sunt cunoscute ca submodul.

Unitate principală cu două fire

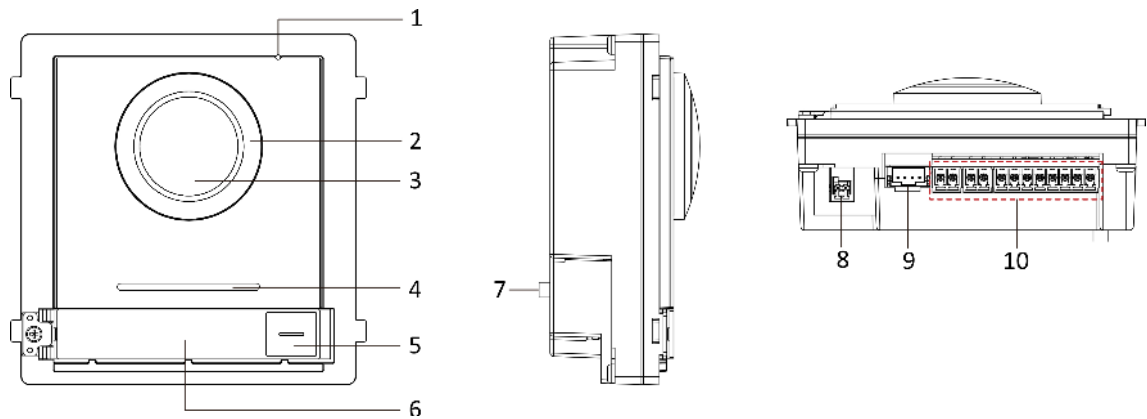


Figura 1-2 Unitate principală cu două fire

Tabelul 1-2 Descrierea aspectului

Nu.	Descriere
1	Microfon
2	Lumină suplimentară IR cu iluminare scăzută
3	Camera încorporată
4	Difuzor
5	Buton de apelare
6	Etichetă de nume
7	TAMPER
8	Interfață cu două fire (intrare de alimentare 24 VDC)
9	Interfață de conectare a modulului (ieșire)
10	Terminale

 Notă

- Zona etichetelor de nume acceptă inserarea unei cărți de vizită personalizate. Dimensiunea recomandată pentru card este: 58 (L) x 11,7 (L) mm.
- Interfața de conectare a modulului este utilizată pentru a conecta alte module funcționale, cum ar fi modulul de etichetă, modulul tastaturii, modulul cititor de carduri etc. Toate aceste module sunt cunoscute ca submodul.

Capitolul 2 Configurarea adresei submodulului

Trebuie să setați adresa submodulului prin comutatorul DIP înainte de instalare.

Pași

1.Scoateți capacul de cauciuc de pe panoul din spate al submodulului pentru a expune comutatorul DIP.

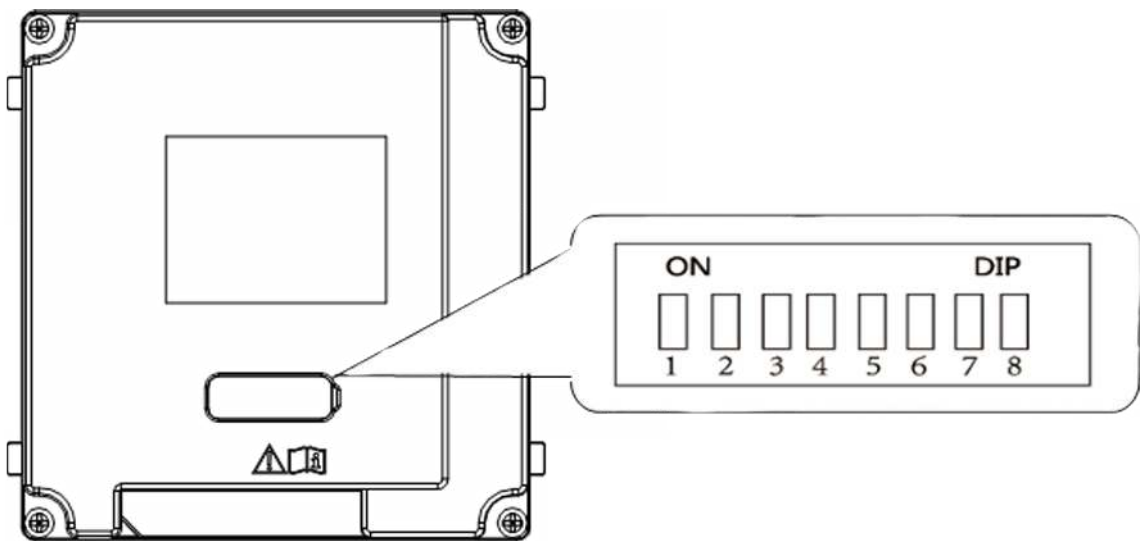


Figura 2-1 Comutator DIP

2.Setați adresa submodulului conform regulilor DIP și instalați capacul de cauciuc la spate.



Notă

- DIP 1, 2, 3, 4 sunt folosite pentru a codifica adresa submodulului. DIP 5, 6, 7, 8 sunt rezervate.
- Adresa validă a submodulului este de la 1 la 8. Adresa trebuie să fie unică pentru conectarea la unitatea principală.

Adresa submodulului și starea comutatorului corespunzătoare sunt afișate mai jos.

Sub Modul Abordare	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8
Modulul 1	PE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modulul 2	OFF	PE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modulul 3	PE	PE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modulul 4	OFF	OFF	PE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modulul 5	PE	OFF	PE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Sub Modul Abordare	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8
Modulul 6	OFF	PE	PE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modulul 7	PE	PE	PE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modulul 8	OFF	OFF	OFF	PE	OFF	OFF	OFF	OFF

Capitolul 3 Terminale și cablare

3.1 Descrierea terminalului

Sursa de alimentare trebuie să fie calificată și să îndeplinească cerințele sursei de alimentare limitate sau PS2 conform standardului IEC 60950-1 sau IEC 62368-1.

Terminale pentru unitatea principală

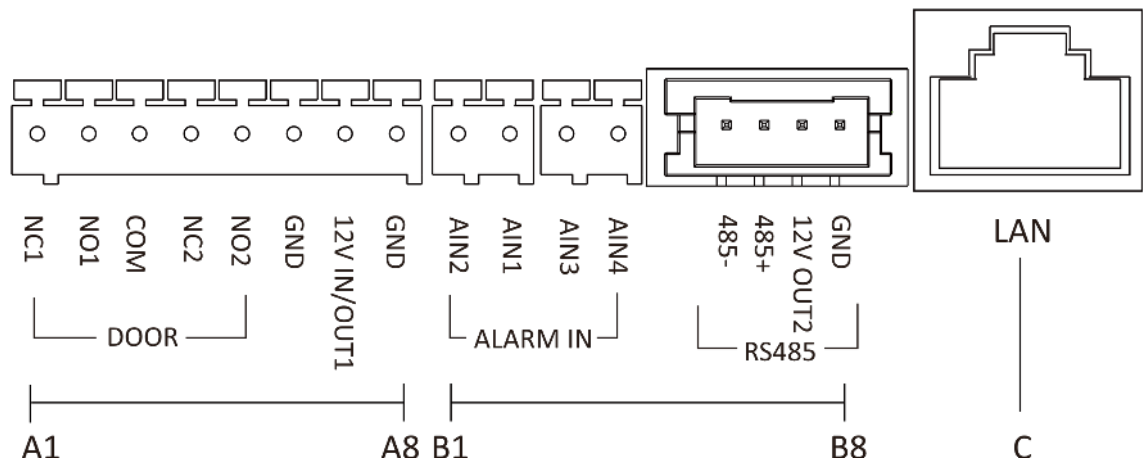


Figura 3-1 Terminalele unității principale

Tabelul 3-1 Descrierea terminalelor și interfețelor

Nu.	Interfață	Descriere
A1	NC1	Ieșire releu de blocare a ușii (NC)
A2	NUMARUL 1	Ieșire releu de blocare a ușii (NU)
A3	COM	Interfata comuna
A4	NC2	Ieșire releu de blocare a ușii (NC)
A5	NO2	Ieșire releu de blocare a ușii (NU)
A6	GND	Împământare
A7	12 V IN/OUT1	● Puterea de ieșire este de 12 V, 500 mA. ● Când dispozitivul este alimentat prin PoE, interfața de 12 V IN/OUT poate furniza energie încuietorului.
A8	GND	Împământare
B1	AIN2	Pentru accesul Door Magnetic 2

Nu.	Interfață	Descriere
B2	AIN1	Pentru accesul ușii magnetice 1
B3	AIN3	Pentru accesul butonului de ieșire 1
B4	AIN4	Pentru accesul butonului de ieșire 2
B5	485-	Interfață de conectare a modulelor
B6	485+	
B7	12 V OUT2	
B8	GND	
C	LAN	Interfață de rețea PoE (suporta IEEE 802.3af)

Tabelul 3-2 Sursa de alimentare

Alimentare electrică	Putere de ieșire a stației de ușa
PoE (802.3af)	DC 12V OUT1/DC 12V OUT2 6 W MAX în total
DC 12 V	DC 12V OUT2 18 W MAX

Terminal cu două fire pentru unitatea principală

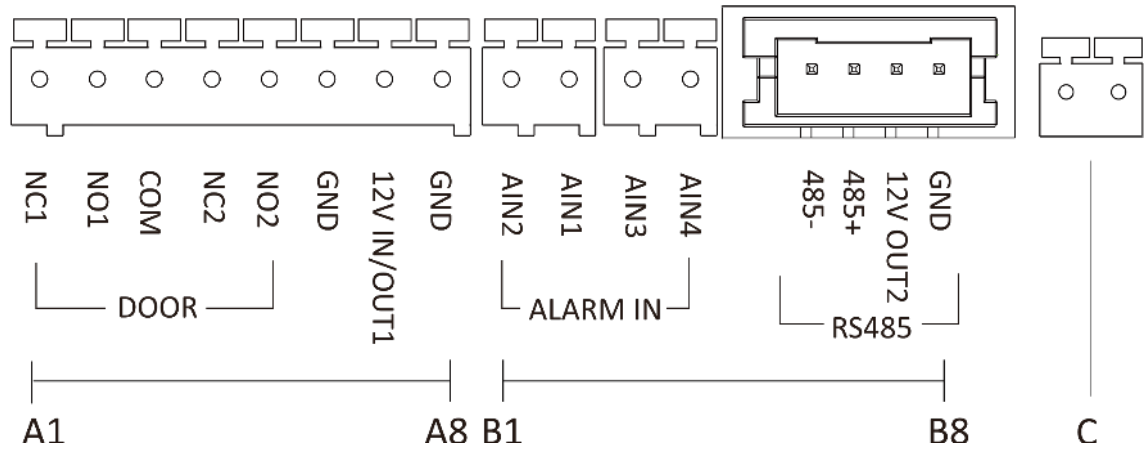


Figura 3-2 Terminalul unității principale cu două fire

Tabelul 3-3 Descrierile terminalelor și interfețelor

Nu.	Interfață	Descriere
A1	NC1	Ieșire releu de blocare a ușii (NC)
A2	NUMARUL 1	Ieșire releu de blocare a ușii (NU)
A3	COM	Interfata comuna
A4	NC2	Ieșire releu de blocare a ușii (NC)
A5	NO2	Ieșire releu de blocare a ușii (NU)
A6	GND	Împământare
A7	12 V IN/OUT1	Puterea de ieșire este de 12 V, 500 mA.
A8	GND	Împământare
B1	AIN2	Pentru accesul Door Magnetic 2
B2	AIN1	Pentru accesul ușii magnetice 1
B3	AIN3	Pentru accesul butonului de ieșire 1
B4	AIN4	Pentru accesul butonului de ieșire 2
B5	485-	Interfață de conectare a modulelor
B6	485+	
B7	12 V OUT2	
B8	GND	
C	Interfață cu două fire	Interfață cu două fire

Tabelul 3-4 Sursa de alimentare

Alimentare electrică	Model de distribuitor	Puterea distribuitorului Ieșire	Puterea stației de ușa Ieșire
DC 24 V	DS-KAD704Y	IEȘIRE DC 24 V 8 W MAX	DC 12V OUT1/DC 12V OUT2 3 W MAX în total
	DS-KAD706Y	IEȘIRE DC 24 V 16 W MAX	DC 12V OUT1/DC 12V OUT2 10 W MAX în total
	DS-KAD706Y-P(C)	IEȘIRE DC 24 V 16 W MAX	DC 12V OUT1/DC 12V OUT2

Alimentare electrică	Model de distribuitor	Puterea distribuitorului Ieșire	Puterea stației de ușă Ieșire
			10 W MAX în total
DC 12 V	/	/	DC 12V OUT2 18 W MAX

Terminalul submodului (cu excepția modulului cu afișaj tactil)

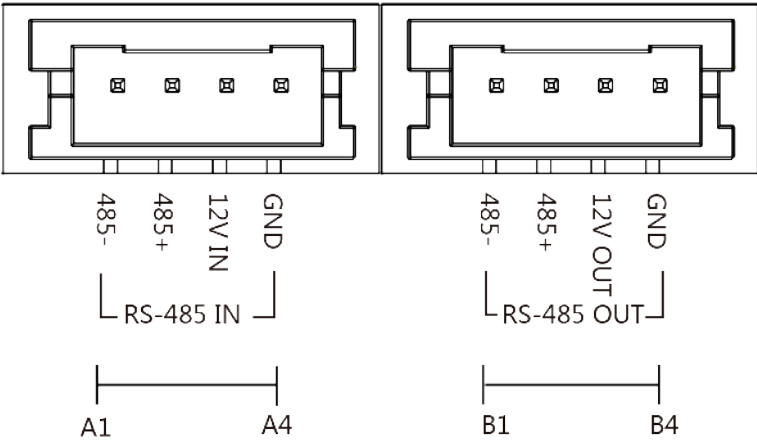


Figura 3-3 Terminalul submodului (cu excepția modulului cu afișaj tactil)

Tabelul 3-5 Descriere

Nu.	Interfață	Descriere
A1	485-	Interfață de conectare a modulului (intrare)
A2	485+	
A3	12V IN	
A4	GND	
B1	485-	Interfață de conectare a modulului (ieșire)
B2	485+	
B3	12V OUT	
B4	GND	

Modul de afișare tactilă

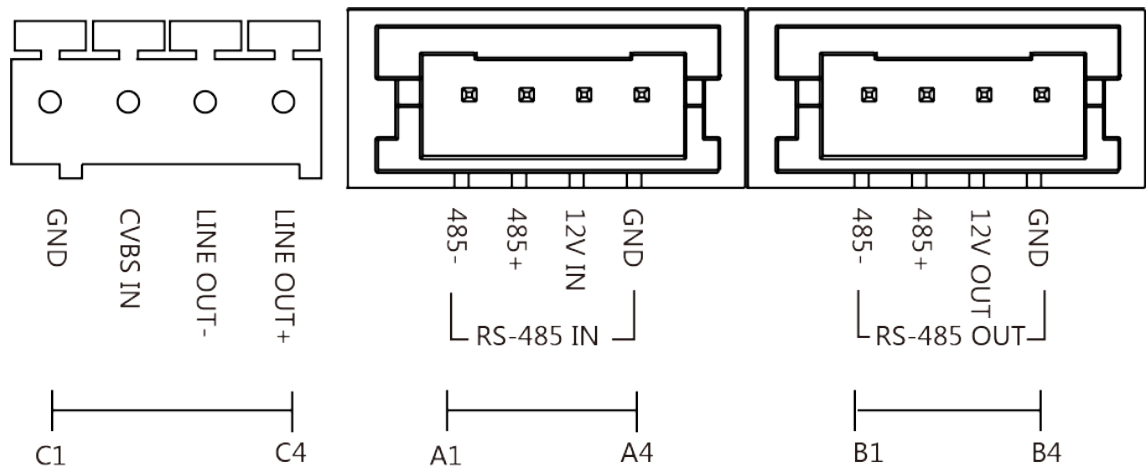


Figura 3-4 Modulul de afișare tactilă

Tabelul 3-6 Descriere

Nu.	Interfață	Descriere
A1	485-	Interfață de conectare a modulului (intrare)
A2	485+	
A3	12V IN	
A4	GND	
B1	485-	Interfață de conectare a modulului (ieșire)
B2	485+	
B3	12V OUT	
B4	GND	
C1	GND	Interfață de împământare
C2	CVSB IN	Intrare semnal de difuzare video compozit (rezervat)
C3	IEȘIRE LINIE-	Ieșire audio (rezervat)
C4	LINEOUT+	

3.2 Cablajul stației de ușa a modulului

3.2.1 Cablajul de blocare a ușii

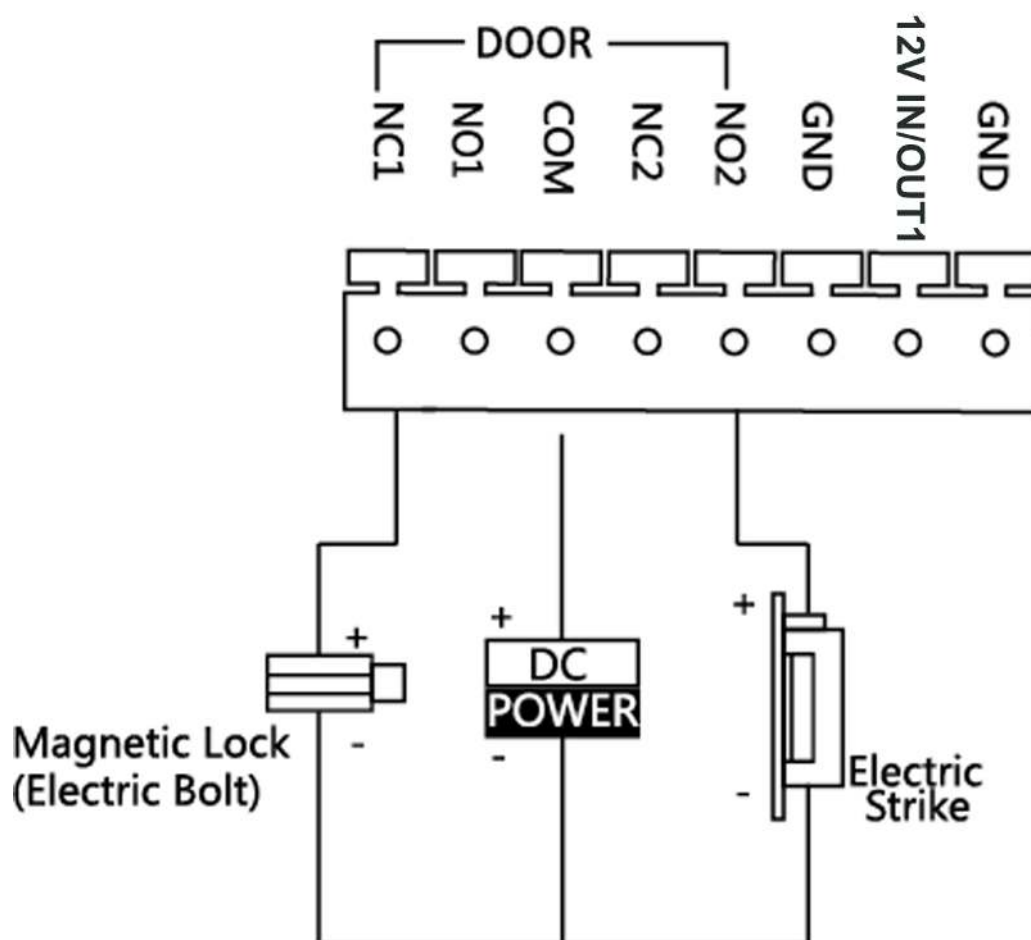


Figura 3-5 Cablajul blocării ușii

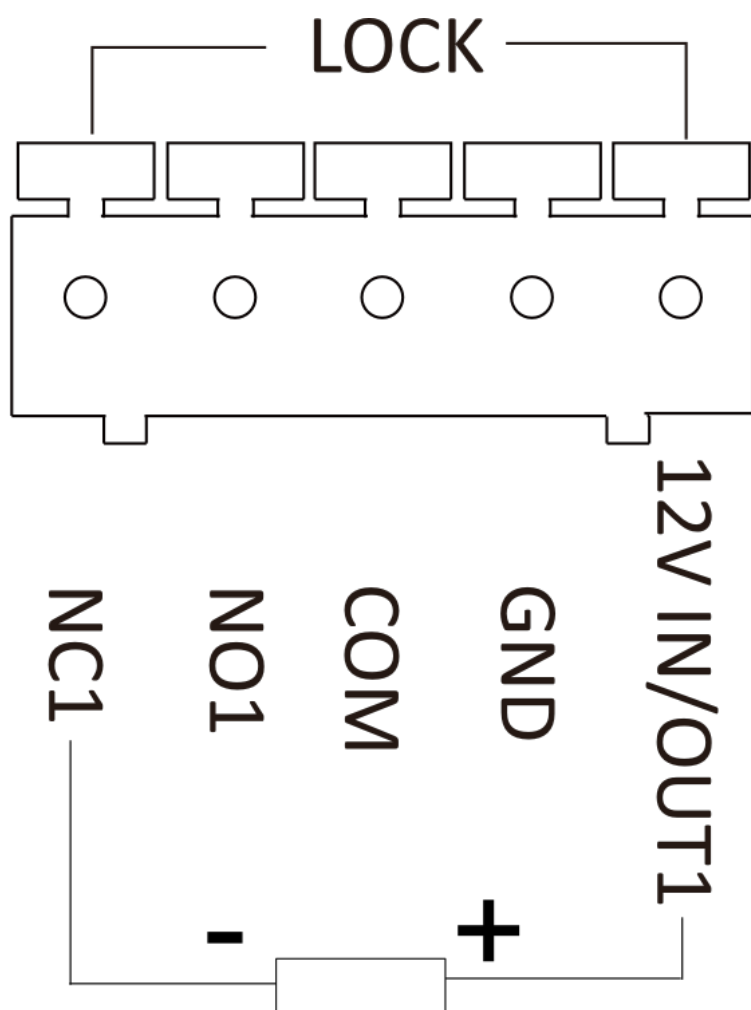


Figura 3-6 Blocare cablare atunci când este alimentat prin PoE

Notă

- Când dispozitivul este alimentat prin PoE, interfața de 12 V IN/OUT poate furniza energie încuietorului.
 - Terminalul NC1/COM este setat implicit pentru accesarea încuietorului magnetic/șurubului electric; terminalul NO2/COM este setat implicit pentru accesarea grevei electrice.
-

3.2.2 Cablajul contactului ușii

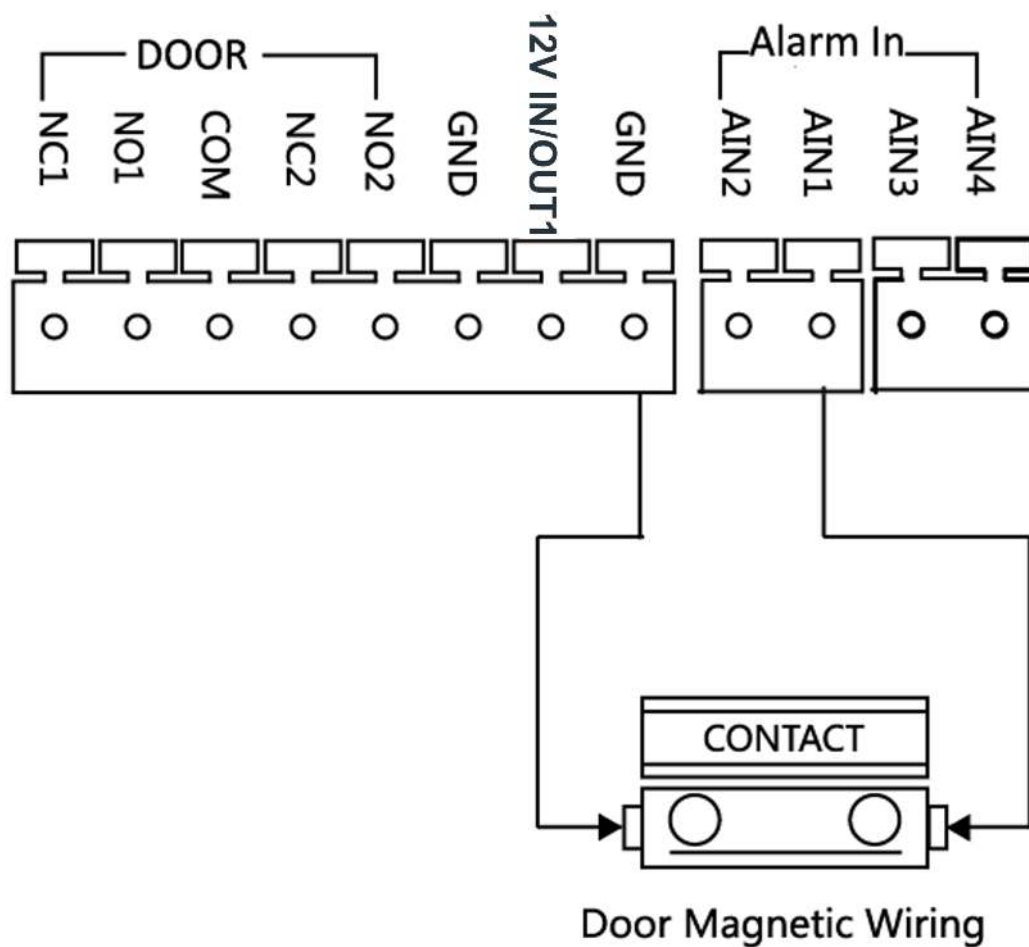


Figura 3-7 Cablajul contactului ușii

Notă

AIN1 și AIN2 sunt implicate pentru a conecta contactul ușii. Contactul de ușa conectat la AIN1 detectează starea încuietorului care a fost conectat la NC1/NO1; Contactul de ușa conectat la AIN2 detectează starea încuietorului conectat la NC2/NO2.

3.2.3 Cablajul butonului de ieșire

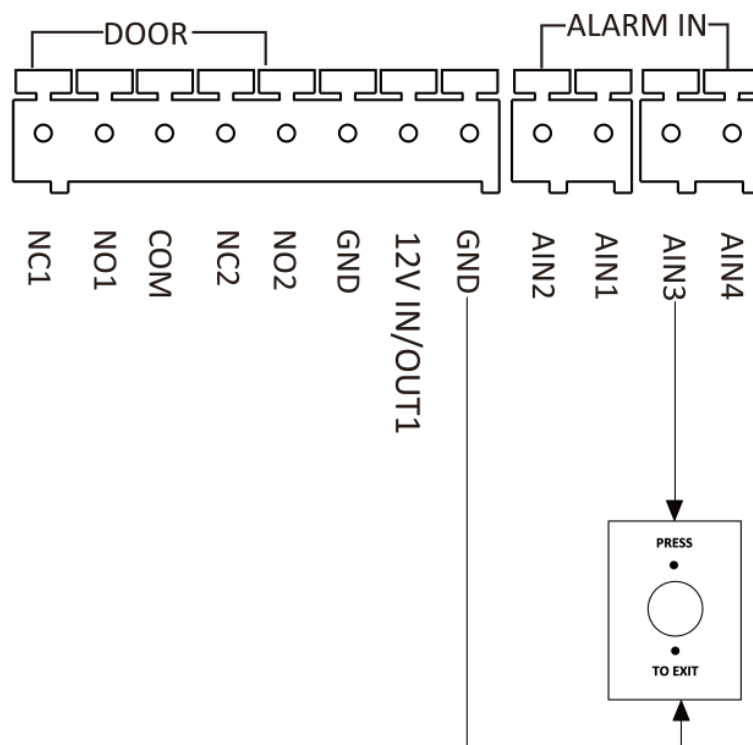


Figura 3-8 Cablajul butonului de ieșire



Notă

AIN3 și AIN4 sunt setate implicit pentru conectarea butonului de ieșire. Butonul de ieșire conectat la AIN3 deschide încuietoarea conectată la NC1/NO1; Butonul de ieșire conectat la AIN4 controlează blocarea conectată la NC2/NO2.

Capitolul 4 Instalare

Notă

- Submodulul trebuie să funcționeze împreună cu unitatea principală.
- Sub modulele împărtășesc aceeași abordare a instalării. Submodulele din imaginile de instalare sunt doar pentru referință.
- Asigurați-vă că dispozitivul din pachet este în stare bună și că toate piesele de asamblare sunt incluse.
- Setați adresa submodulului înainte de a începe pașii de instalare.
- Asigurați-vă că locul pentru montarea pe suprafață este plat.
- Asigurați-vă că toate echipamentele aferente sunt oprite în timpul instalării.
- Instrumente pe care trebuie să le pregătiți pentru instalare:
Burghiu (Ø6), șurubelniță în cruce (PH1*150 mm) și gradientor.

4.1 Instalare cu un singur modul

4.1.1 Montare la suprafață cu un singur modul

Înainte să începi

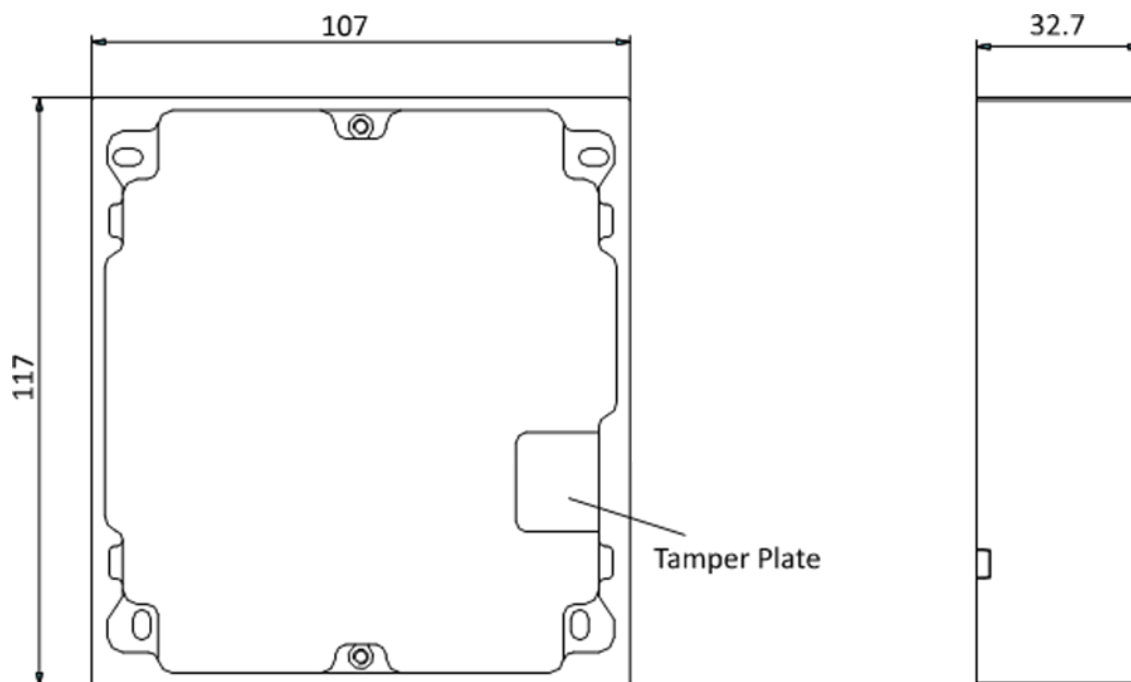


Figura 4-1 Cadru de montare

Notă

- Dimensiunea cadrului de montare a unui modul (L × H × D) este: 117 mm × 107 mm × 32,7 mm.
 - Dimensiunile de mai sus sunt doar pentru referință. Mărimea reală poate fi ușor diferită de dimensiunea teoretică.
-

Pași

1. Lipiți autocolantul de instalare 1 pe perete. Asigurați-vă că autocolantul este plasat orizontal prin măsurarea cu gradientorul.
 2. Găuriți 4 găuri conform găurilor pentru șuruburi de pe autocolant.
-

Notă

- Dimensiunea sugerată a găurii este de 6 (diametru) × 25 (adâncime) mm.
 - Lungimea sugerată a cablurilor lăsate în exterior este de 100 mm.
-

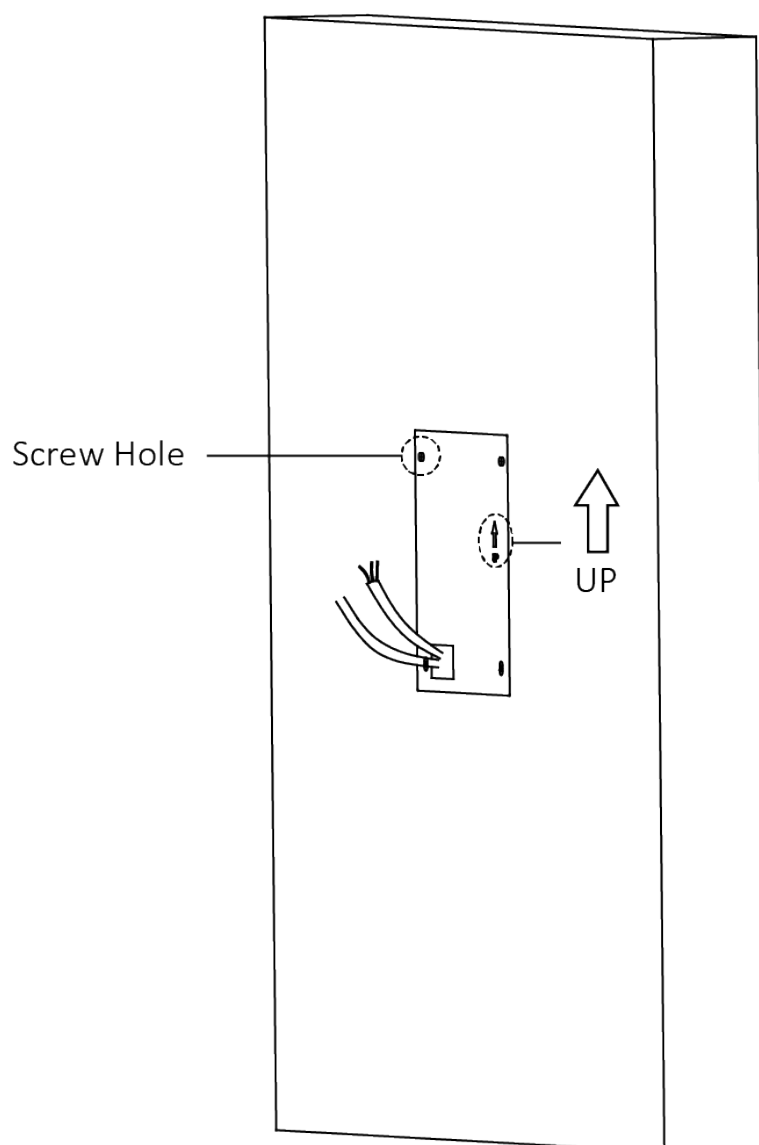


Figura 4-2 Găuriți găuri pentru șuruburi

3.Îndepărtați dispozitivul de închidere și introduceți manșoanele de expansiune în orificiile pentru șuruburi.

4.Fixați cadrul de montare pe perete cu 4 șuruburi de expansiune.

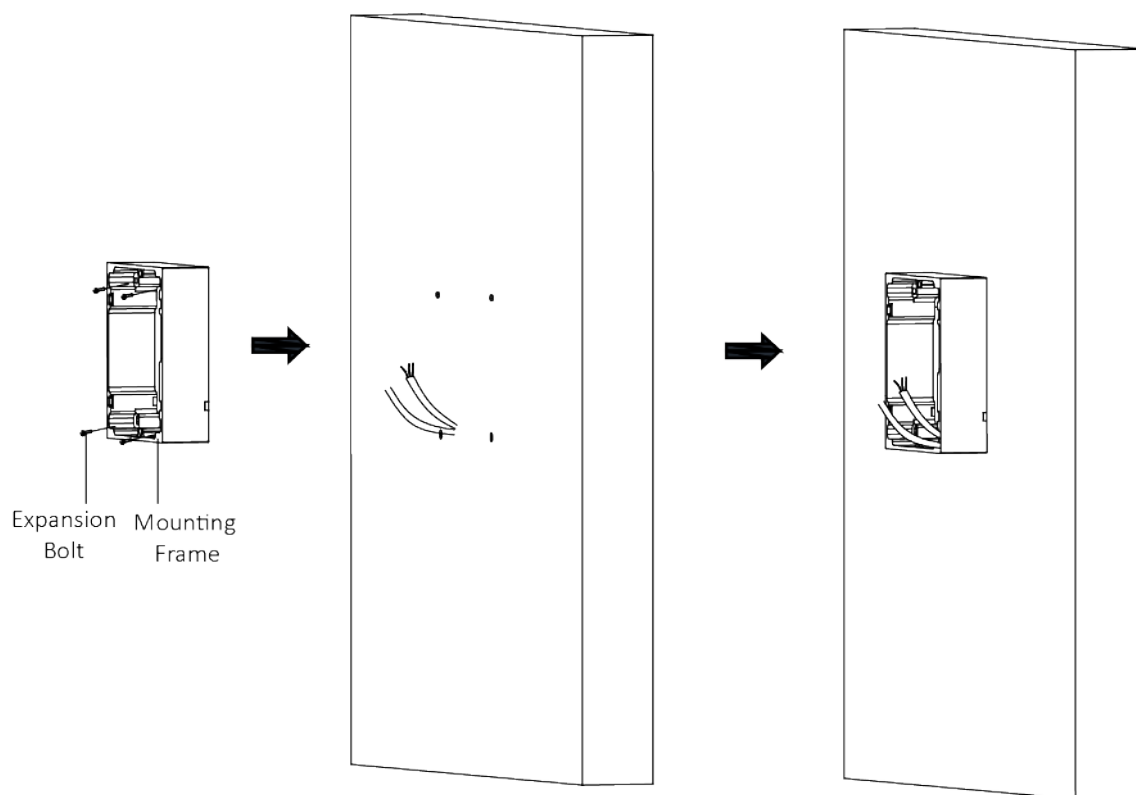


Figura 4-3 Fixați cadrul de montare

5. Conectați cablurile la interfețele corespunzătoare ale unității principale și introduceți unitatea principală în cadru.

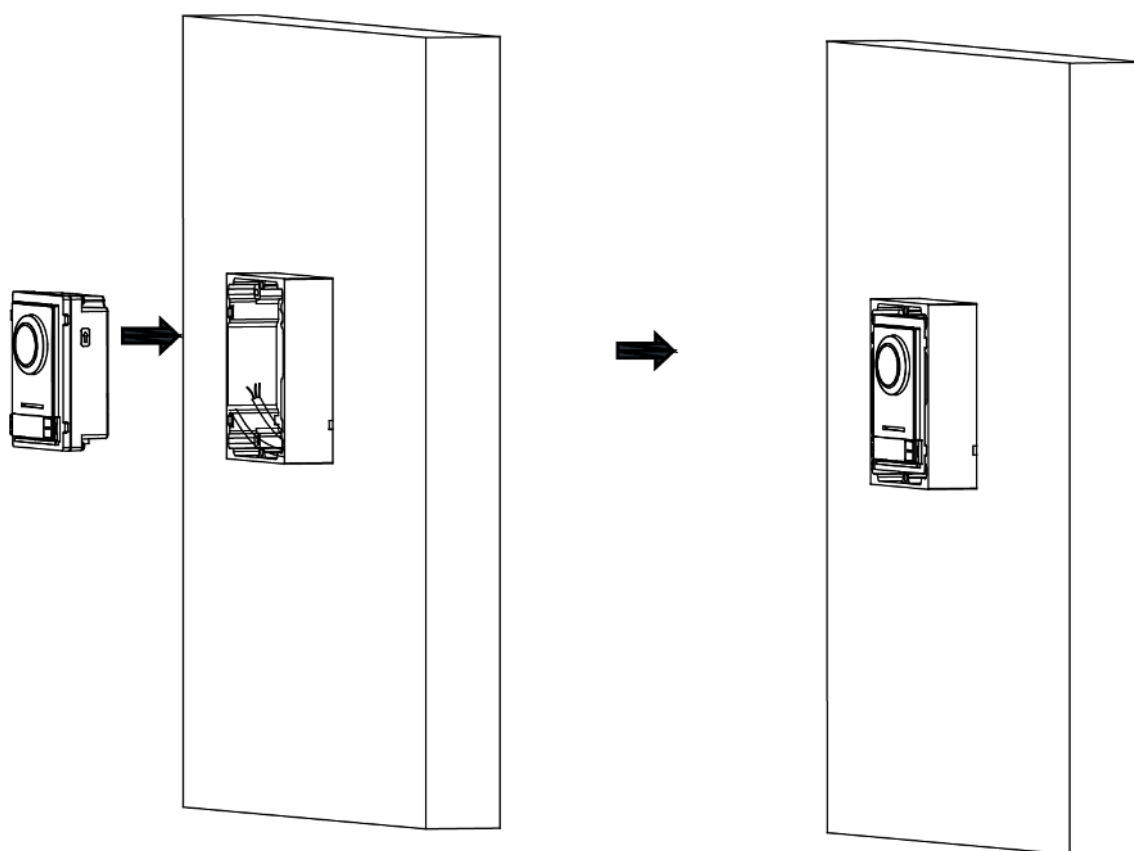


Figura 4-4 Introduceți unitatea principală

6. Fixați capacul pe cadru.

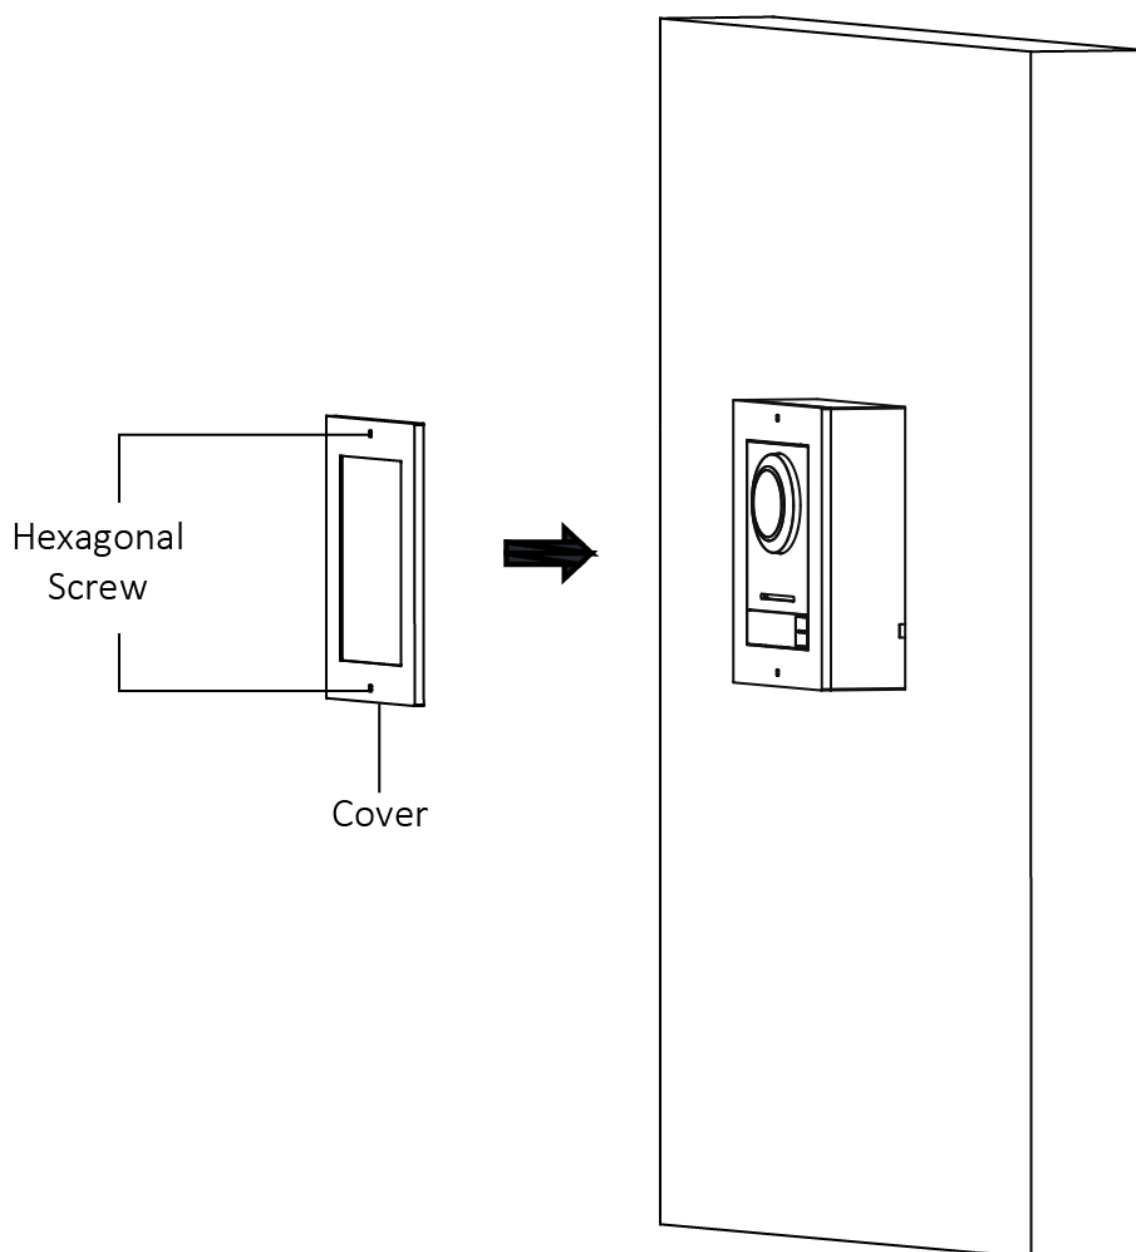


Figura 4-5 Fixați capacul

4.1.2 Montare încastrată cu un singur modul

Înainte să începi

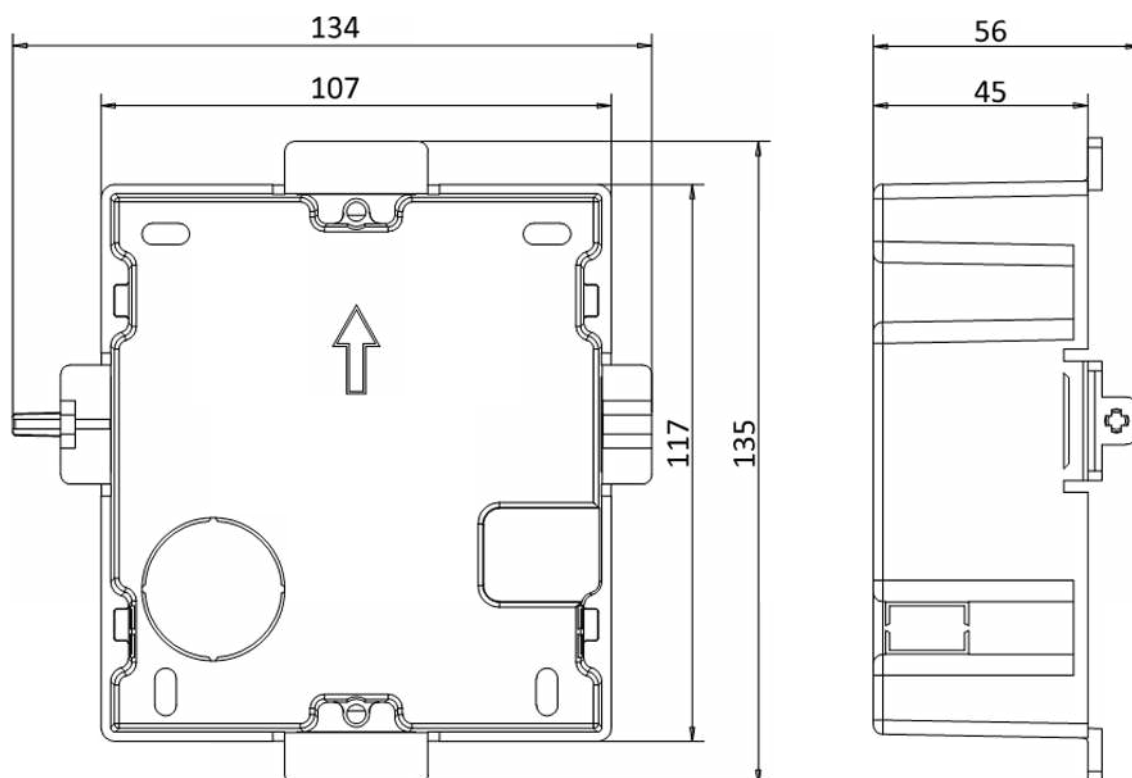


Figura 4-6 Vedere frontală și laterală a cutiei Gang

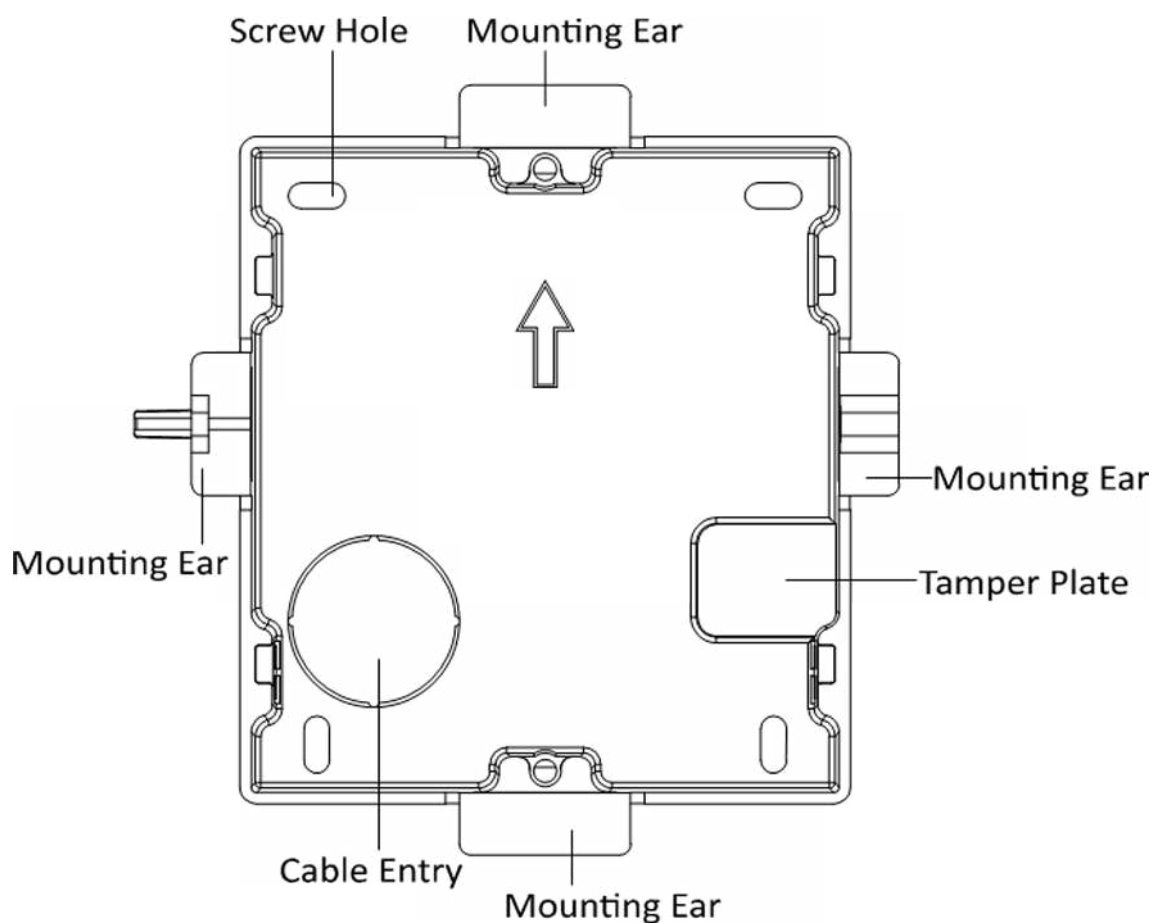


Figura 4-7 Gang Box

i Notă

Dimensiunea cutiei cu un singur modul este: 115 (L) × 134 (Î) × 56 (D) mm. Dimensiunea este doar pentru referință.

Pași

1. Faceți o gaură de instalare și trageți cablurile afară.

i Notă

- Dimensiunea sugerată a orificiului de instalare este 118 (L) × 108 (Î) × 45,5 (D) mm.
 - Lungimea sugerată a cablurilor lăsate în exterior este de 100 mm.
-

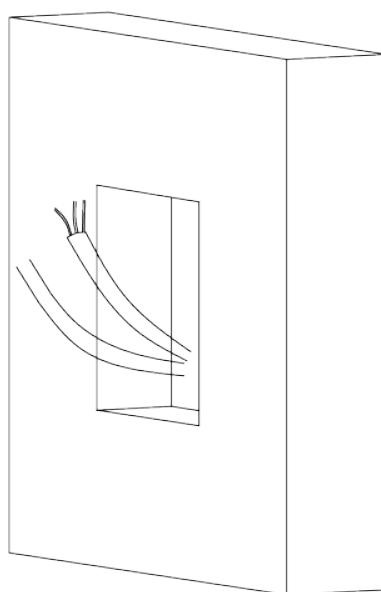


Figura 4-8 Găuriți gaura de instalare

2. Scoateți folia de plastic a intrării cablului.

3. Marcați găurile pentru șuruburi ale casetei de grup pe perete.

1) Treceți cablurile prin orificiul casetei.

2) Introduceți cutia grupului în orificiul de instalare.

3) Marcați poziția orificiilor șuruburilor cutiei cu un marcator și scoateți cutia.

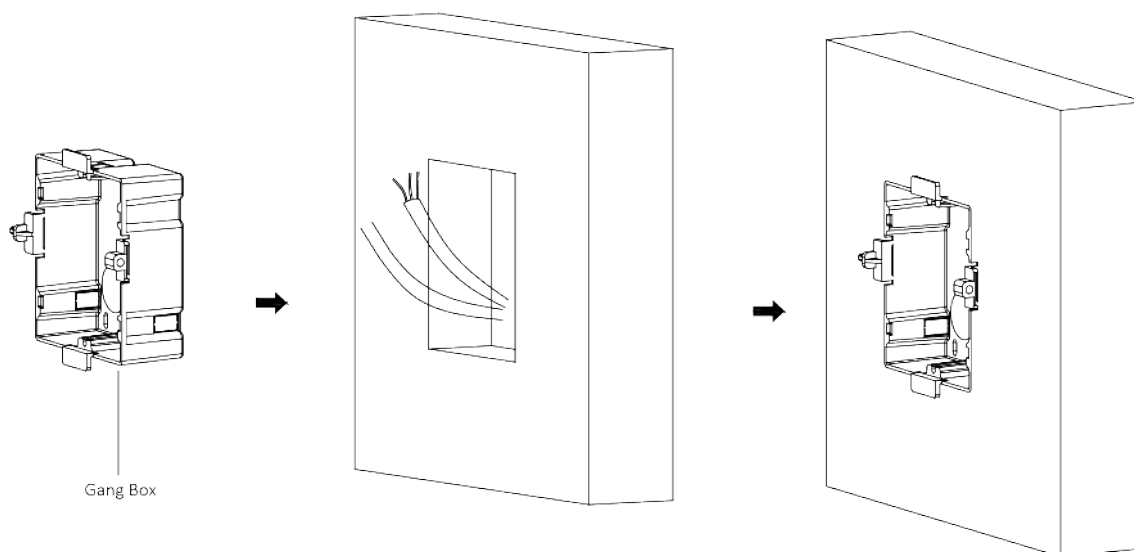


Figura 4-9 Marcați găurile pentru șuruburi

4. Găuriți 4 găuri conform semnelor de pe perete și introduceți manșoanele de expansiune în găurile pentru șuruburi.

 Notă

Dimensiunea sugerată a găurii este de 6 (diametru) × 45 (adâncime) mm.

5. Dirijați cablurile prin orificiul casetei. Introduceți cutia grupului în orificiul de instalare. Fixați cutia grupului cu 4 șuruburi de expansiune.

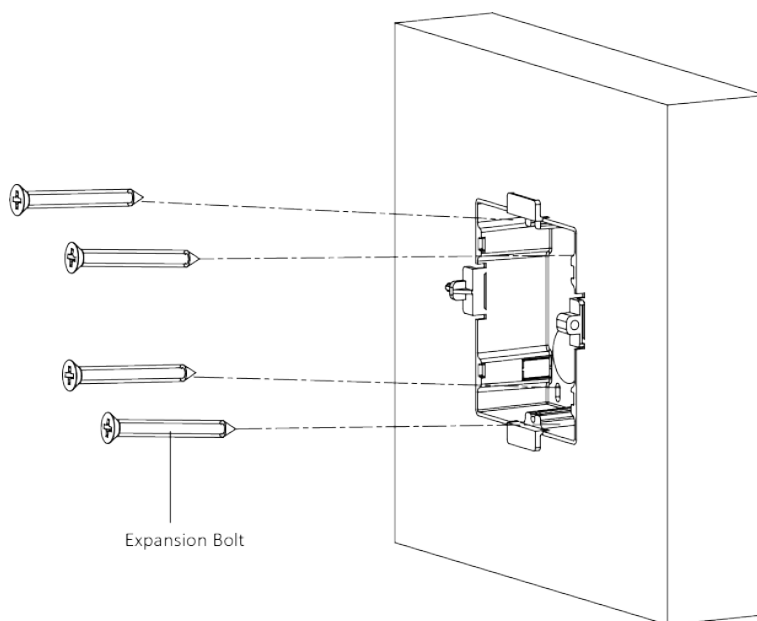


Figura 4-10 Fixați cutia Gang

6. Umpleți golul dintre caseta și perete cu beton. Scoateți cele 4 urechi de montaj cu unealta după ce betonul este uscat.

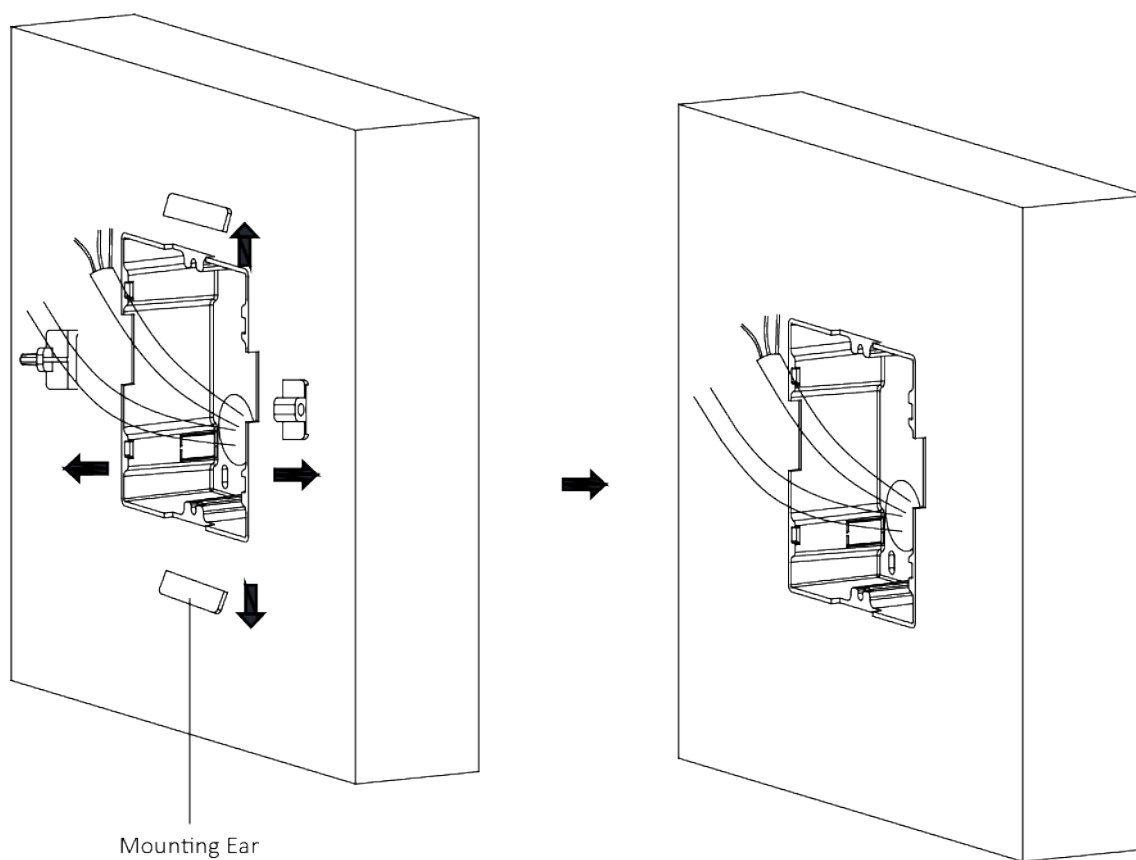


Figura 4-11 Scoateți urechile de montare

7. Conectați cablurile la interfețele corespunzătoare ale unității principale și introduceți unitatea în cutia grupului.

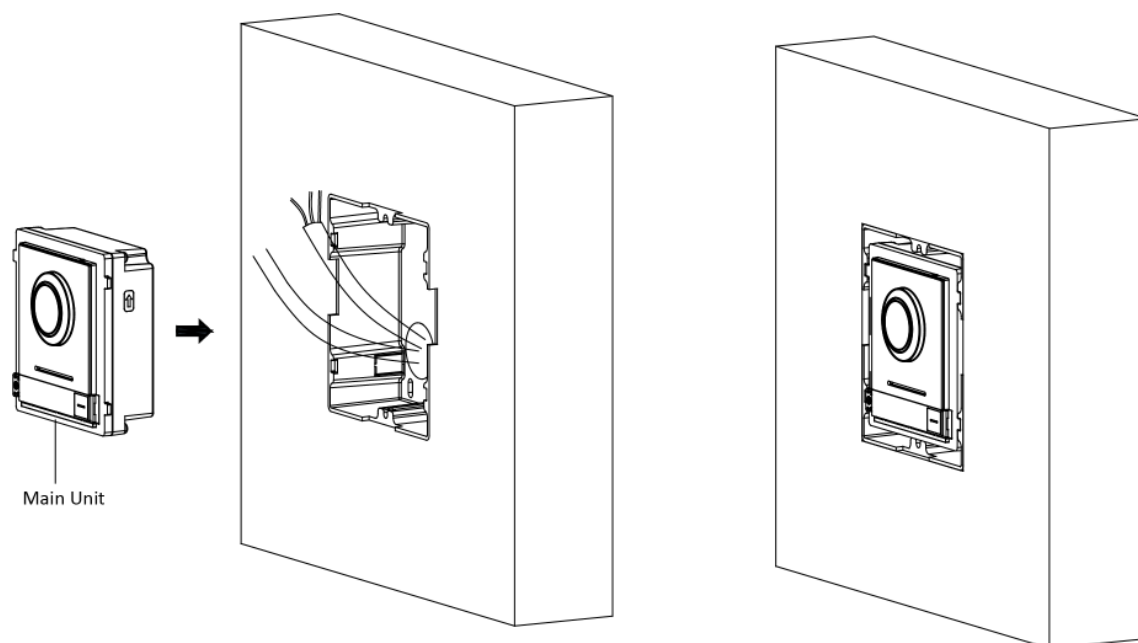


Figura 4-12 Introduceți unitatea principală

8. Fixați capacul și unitatea principală cu 2 șuruburi cu cap tubular folosind o cheie hexagonală (furnizată).

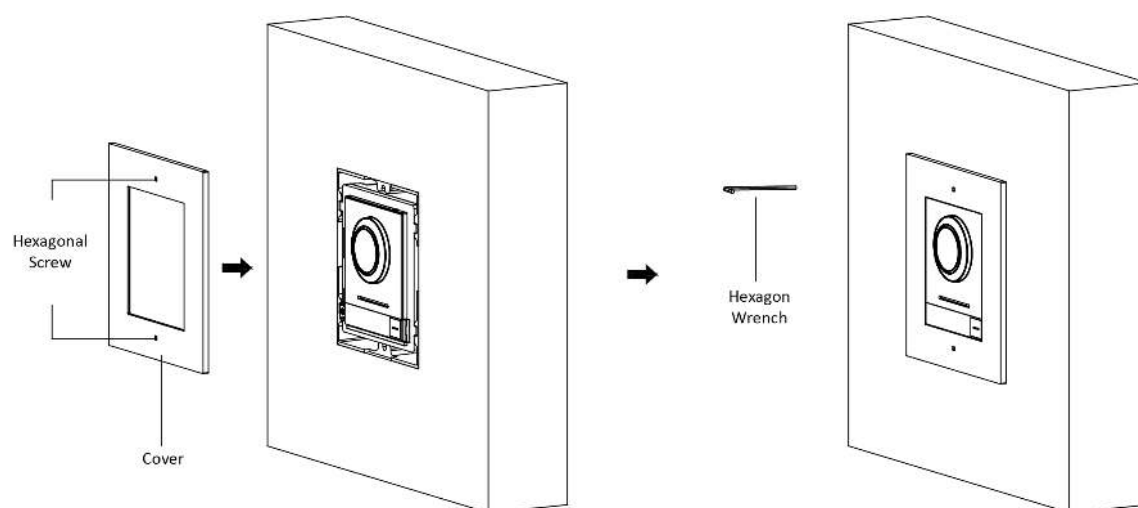


Figura 4-13 Fixați capacul

4.2 Instalare cu două module

4.2.1 Montare la suprafață cu două module

Înainte să începi

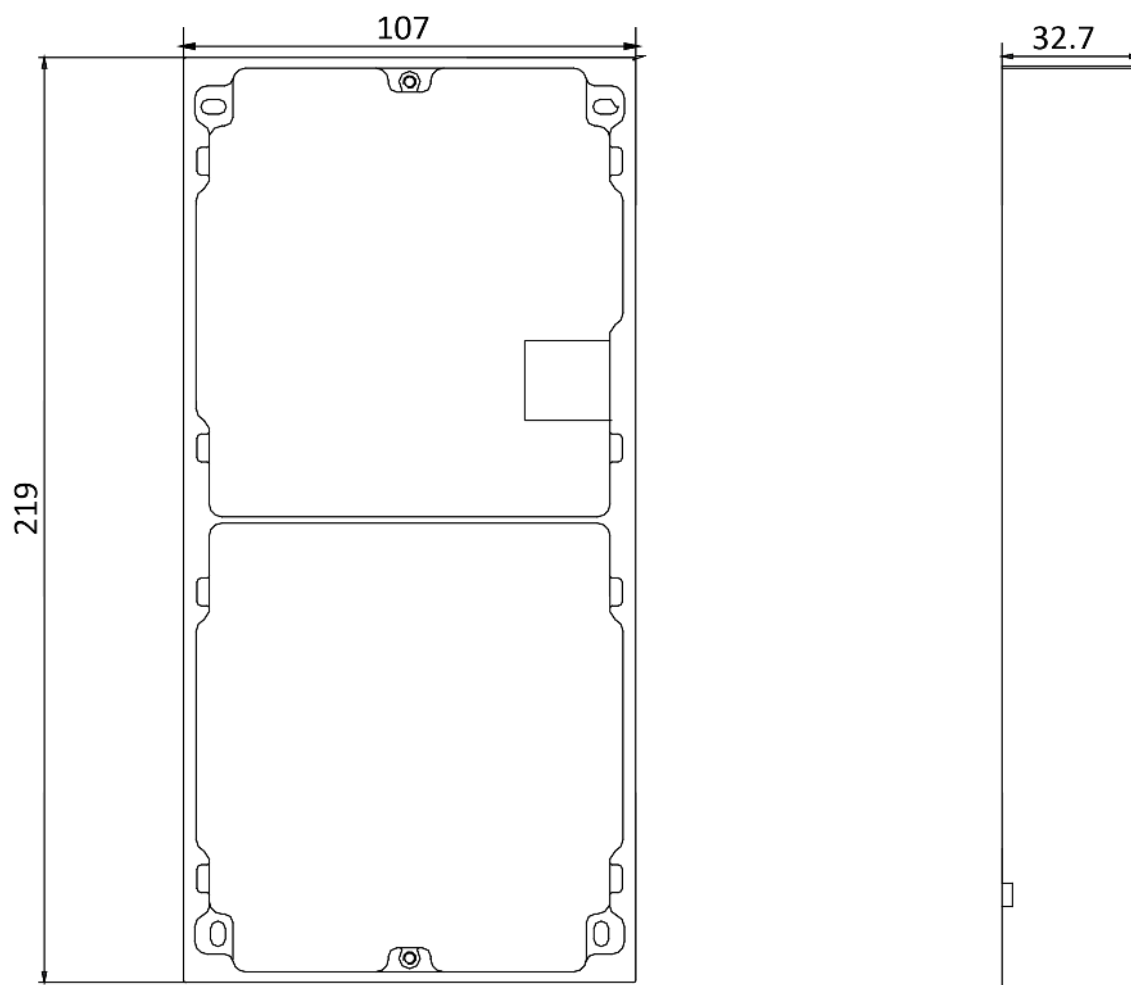


Figura 4-14 Cadru de montare

Notă

- Dimensiunea cadrului de montare cu două module (L × H × D) este: 219 mm × 107 mm × 32,7 mm.
 - Dimensiunile de mai sus sunt doar pentru referință. Mărimea reală poate fi ușor diferită de dimensiunea teoretică.
-

Pași

1. Lipiți autocolantul de instalare 1 pe perete. Asigurați-vă că autocolantul este plasat orizontal prin măsurarea cu gradientorul.
2. Găuriți 4 găuri conform găurilor pentru șuruburi de pe autocolant. Dimensiunea sugerată a găurii este de 6 (diametru) × 25 (adâncime) mm. Lungimea sugerată a cablurilor lăsate în exterior este de 270 mm.

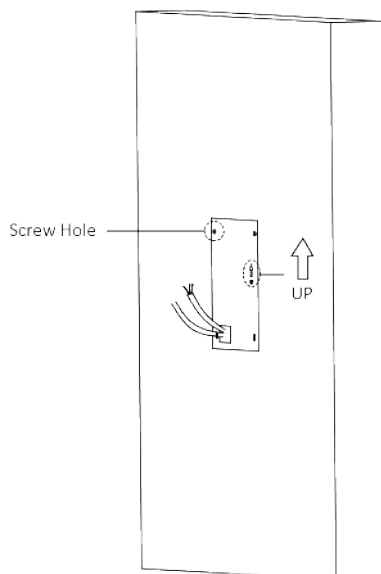


Figura 4-15 Găuriți găuri pentru șuruburi

3. Scoateți autocolantul și introduceți manșoanele de expansiune în orificiile pentru șuruburi.
4. Fixați cadrul de montare pe perete cu 4 șuruburi de expansiune.

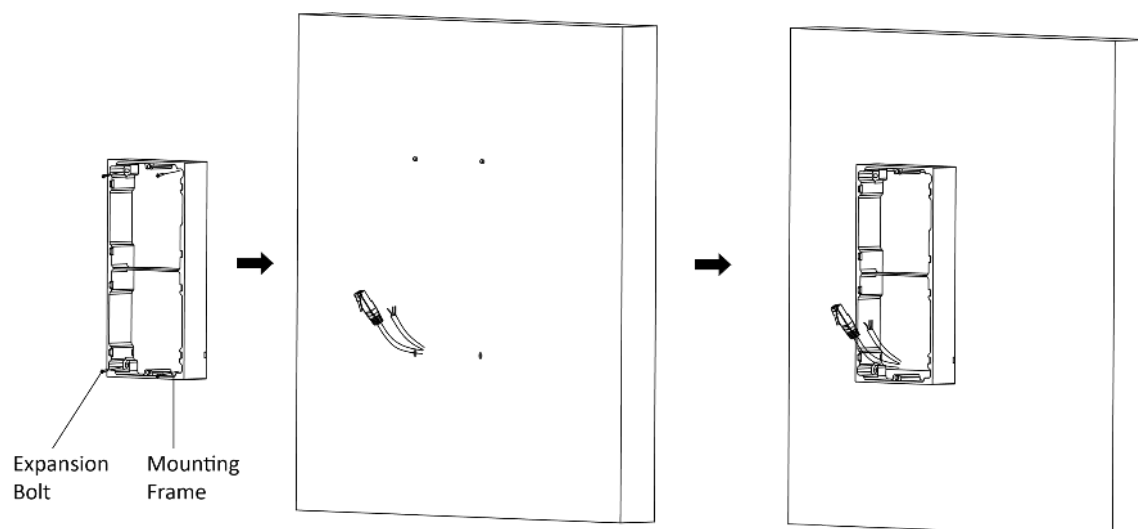


Figura 4-16 Fixați cadrul de montare

5. Treceți linia de conectare a modului peste orificiul de filet al cadrului. Treceți liniile de conectare a unității principale prin orificiul filetului către grila superioară.

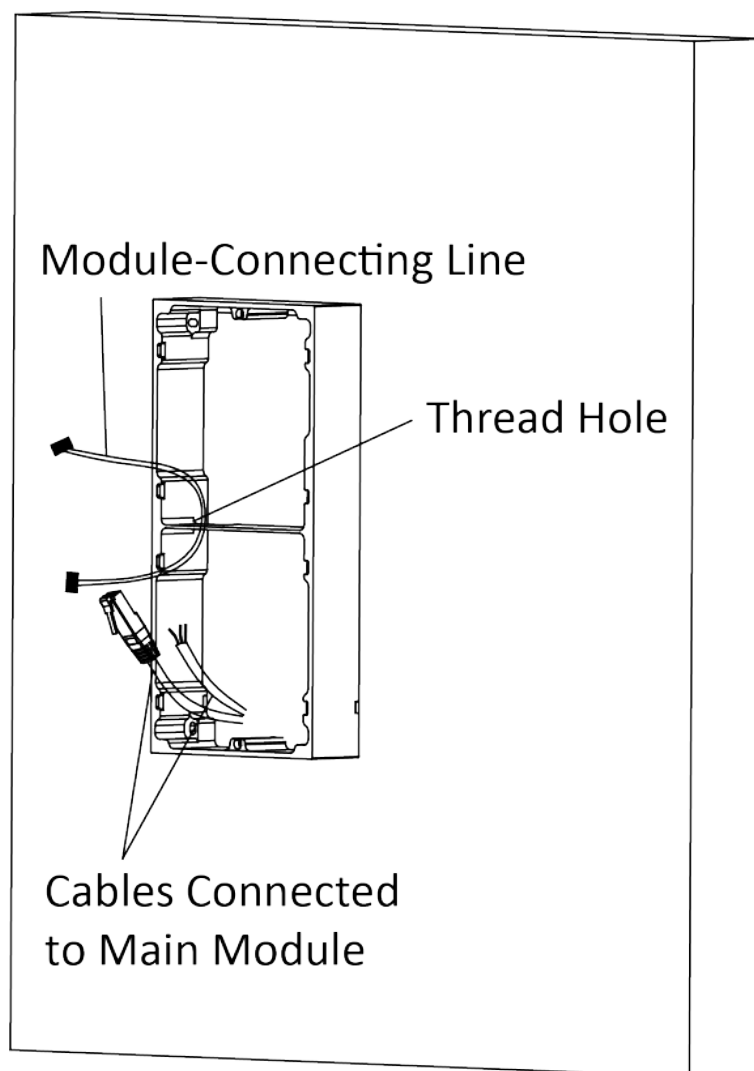


Figura 4-17 Plasarea liniilor

6. Conectați cablurile.

- 1) Conectați liniile și linia de conectare a modulului la interfețele corespunzătoare ale unității principale, apoi plasați unitatea principală în grila superioară.
- 2) Conectați celălalt capăt al liniei de conectare a modulului la interfața de intrare a submodulului.
- 3) Organizați cablul cu prindere de cablu în pachet. Imaginea sugerată a conexiunii prin cablu, așa cum se arată mai jos.

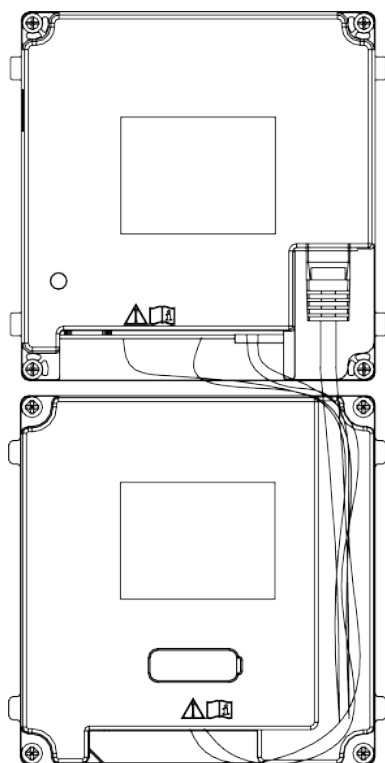


Figura 4-18 Imagine cu efect de conexiune de linie

7.Introduceți modulele în cadru după cablare. Unitatea principală trebuie să fie plasată în grila de sus.

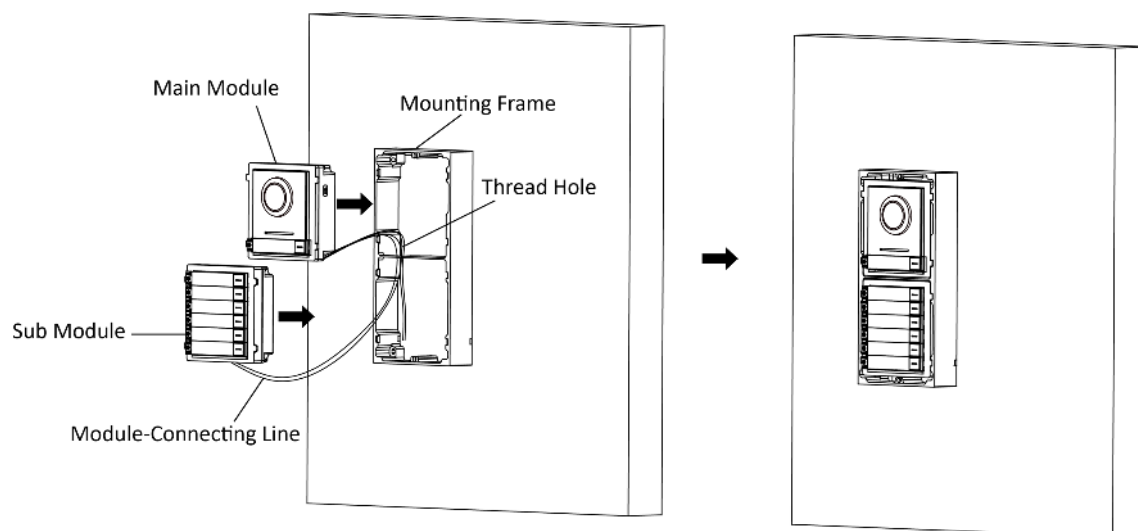


Figura 4-19 Introduceți modulele

8.Utilizați cheia hexagonală din pachet pentru a fixa capacul pe cadru.

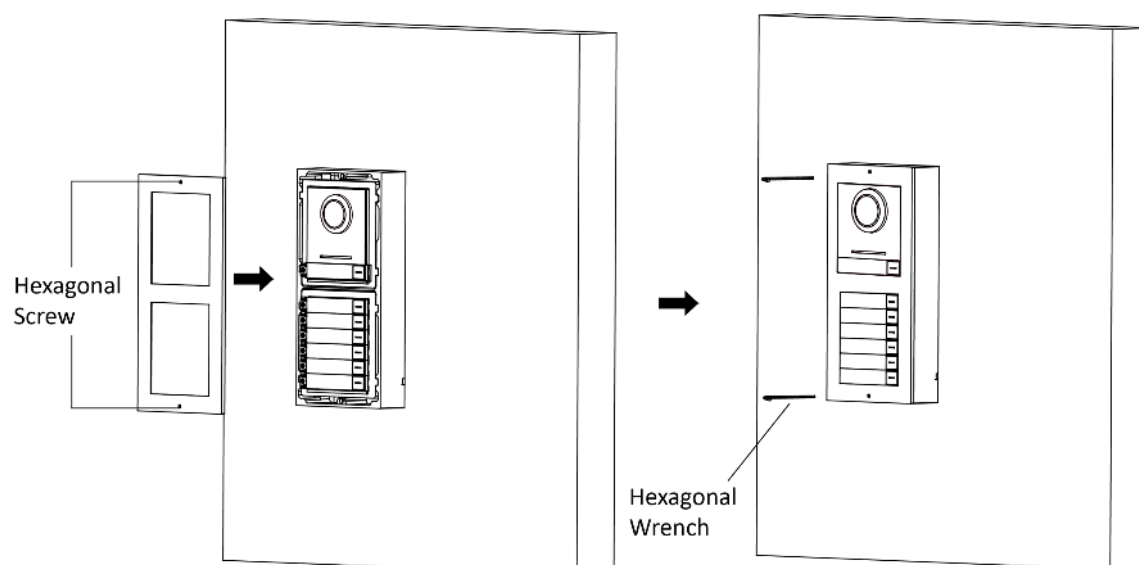


Figura 4-20 Fixați capacul

4.2.2 Montare încastrată cu două module

Înainte să începi

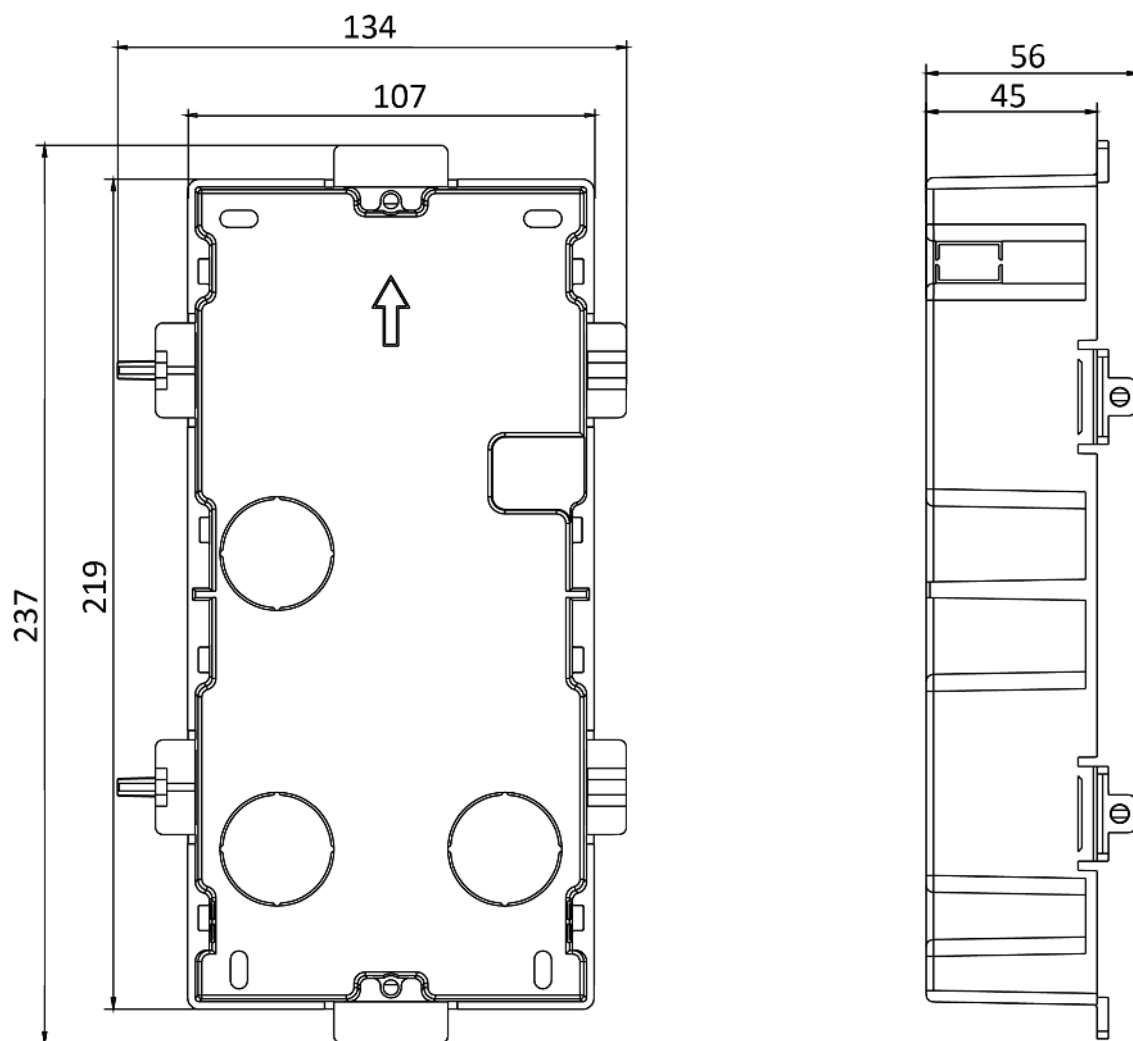


Figura 4-21 Gang Box



Notă

Dimensiunea cutiei cu două module este: 237 (L) × 134 (Î) × 56 (D) mm. Dimensiunea este doar pentru referință.

Pași

1. Găuriți gaura de instalare și trageți cablul afară.

 Notă

- Dimensiunea sugerată a orificiului de instalare este 220 (L) × 108 (Î) × 45,5 (D) mm.
 - Lungimea sugerată a cablurilor lăsate în exterior este de 270 mm.
-

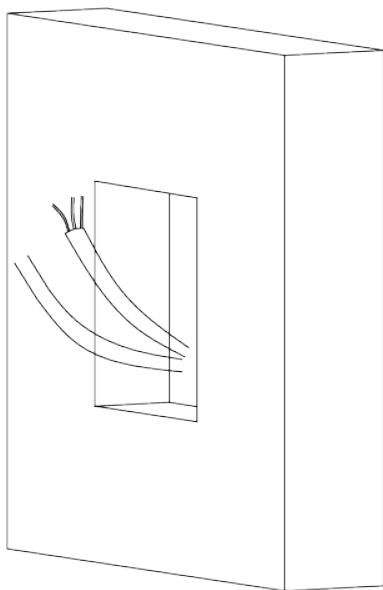


Figura 4-22 Găuriți gaura de instalare

2. Selectați o intrare de cablu și îndepărtați foaia de plastic.

3. Marcați găurile pentru șuruburi ale casetei grupului de pe orificiu.

1) Treceți cablurile prin orificiul casetei.

2) Introduceți cutia grupului în orificiul de instalare.

3) Marcați poziția orificiilor șuruburilor cutiei cu un marcator și scoateți cutia.

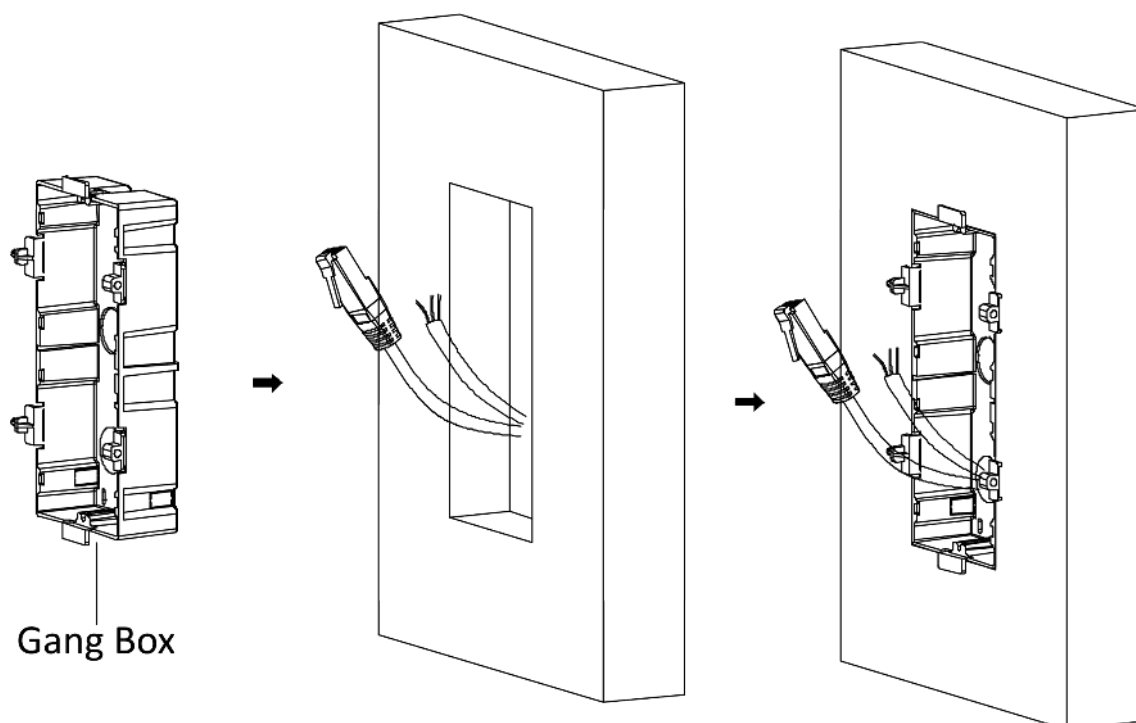


Figura 4-23 Marcați găurile pentru șuruburi

4. Găuriți 4 găuri conform semnelor de pe perete și introduceți manșoanele de expansiune în găurile pentru șuruburi.
Dimensiunea sugerată a găurii este de 6 (diametru) × 45 (adâncime) mm.
5. Fixați cutia grupului cu 4 șuruburi de expansiune.

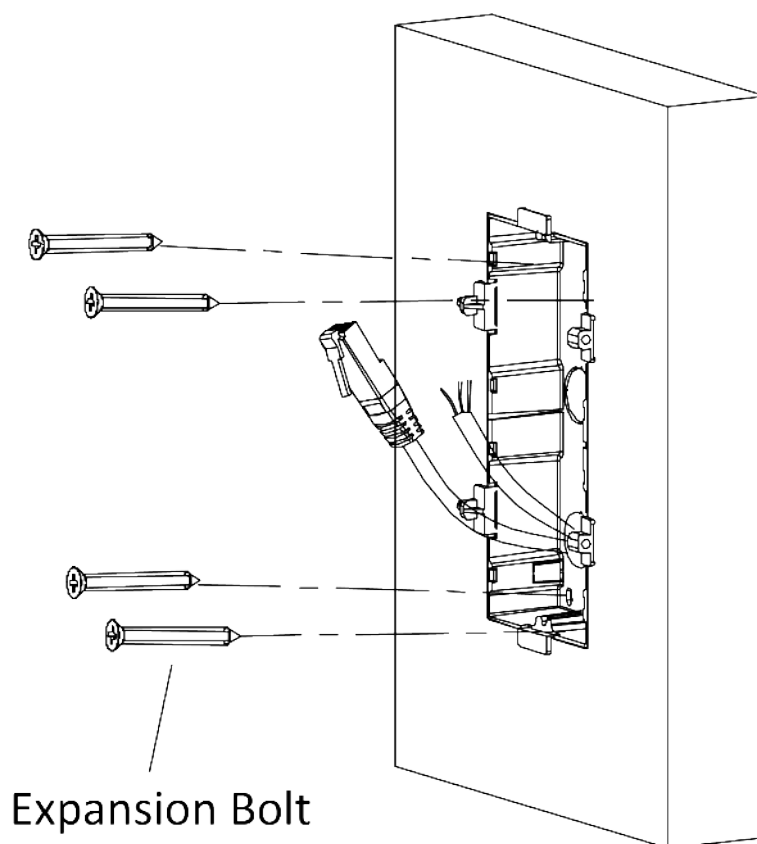


Figura 4-24 Fixați cutia Gang

- 6.** Umpleți golul dintre caseta și perete cu beton. Scoateți urechile de montare cu unealta după ce betonul este uscat.

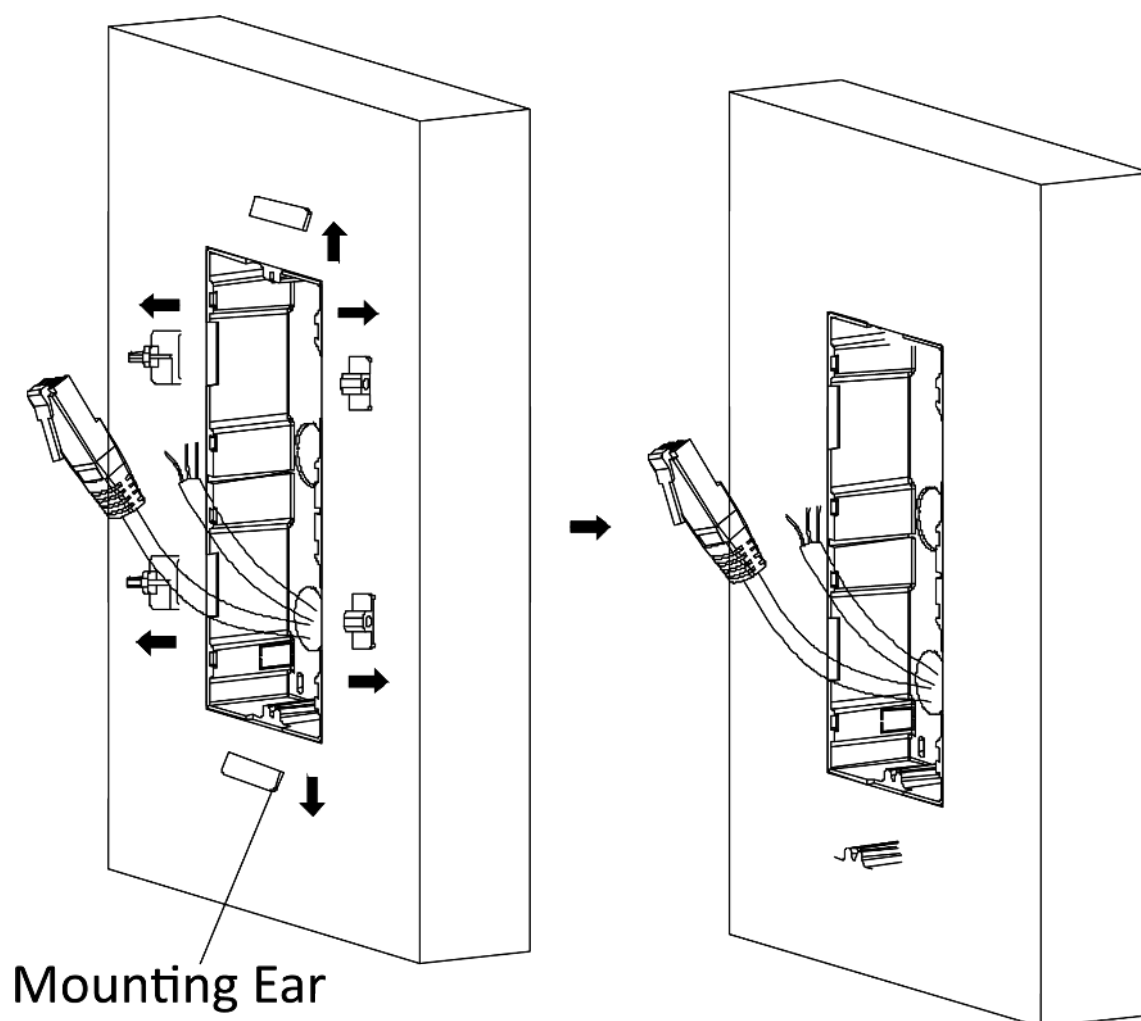


Figura 4-25 Scoateți urechile de montare

7. Conectați cablurile și introduceți modulele.

- 1) Conectați cablul 1 și un capăt al cablului 2 la interfețele corespunzătoare ale unității principale, apoi introduceți unitatea principală în grila superioară.
- 2) Conectați celălalt capăt al cablului 2 la interfața de intrare a submodulului. Introduceți-l în grila inferioară.

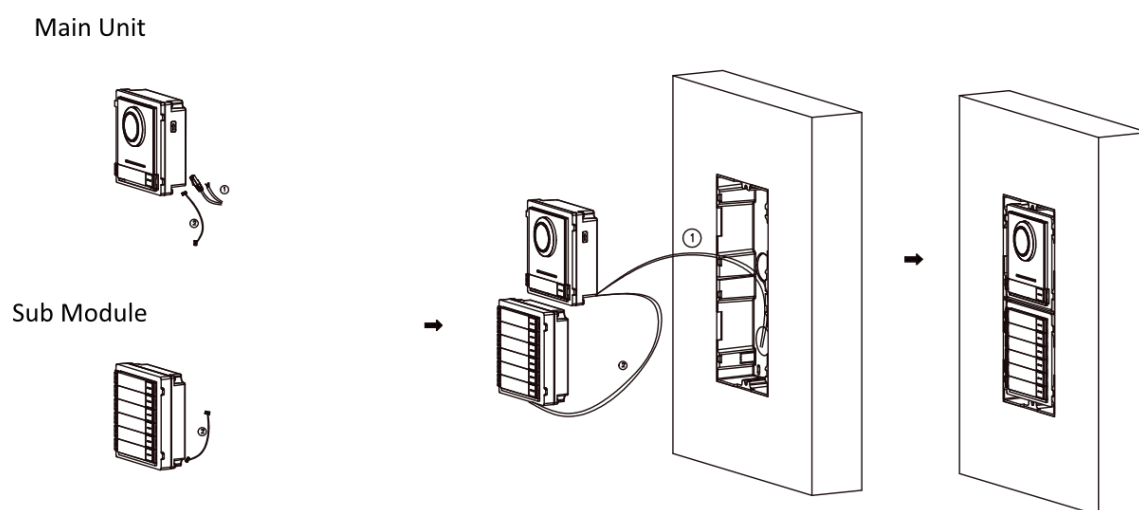


Figura 4-26 Conectați cablurile și introduceți modulele

Notă

Cablul 1 se referă la cablurile scoase din peretele care se conectează la unitatea principală. Cablul 2 se referă la linia de conectare a modulului din pachetul de accesorii.

8. Fixați capacul cu 2 șuruburi cu cap tubular folosind o cheie hexagonală (furnizată).

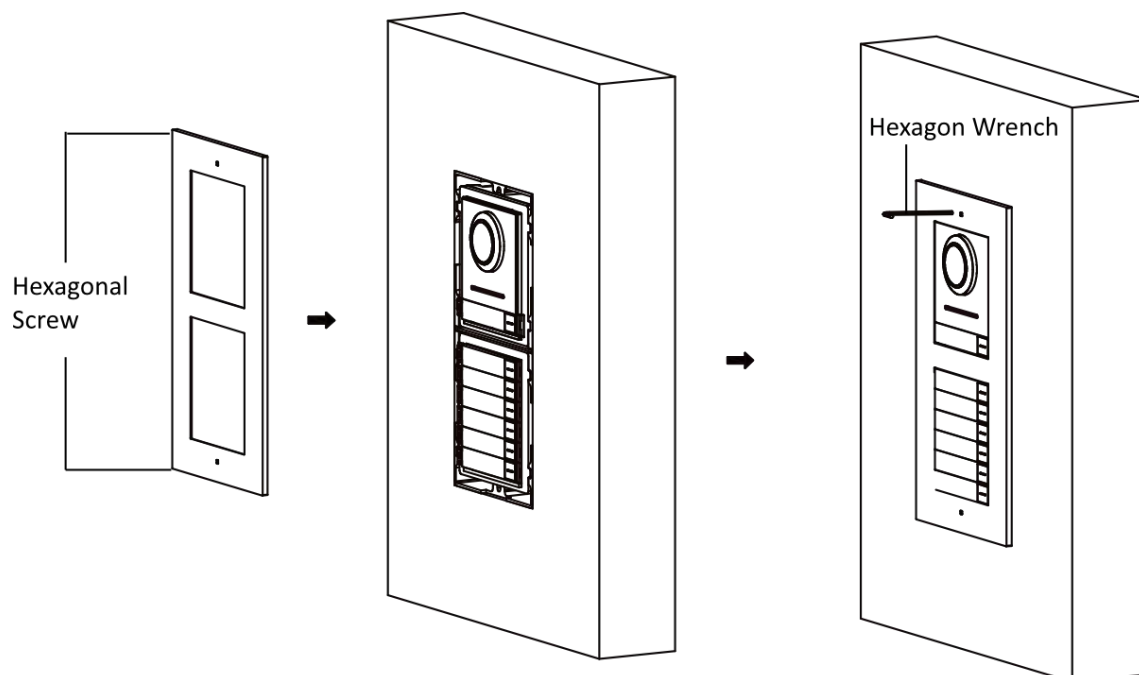


Figura 4-27 Fixați capacul

4.3 Instalare cu trei module

4.3.1 Instalare la suprafață cu trei module

Înainte să începi

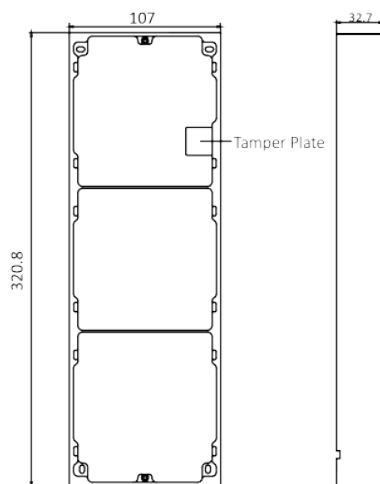


Figura 4-28 Cadru de montare



Notă

- Dimensiunea cadrului de montare cu două module (L × H × D) este: 320,8 mm × 107 mm × 32,7 mm.
- Dimensiunile de mai sus sunt doar pentru referință. Mărimea reală poate fi ușor diferită de dimensiunea teoretică.

Pași

1. Lipiți autocolantul de instalare 1 pe perete. Asigurați-vă că autocolantul este plasat orizontal prin măsurarea cu gradientorul.
2. Găuriți 4 găuri conform găurilor pentru șuruburi de pe autocolant. Dimensiunea sugerată a găurii este de 6 (diametru) × 25 (adâncime) mm. Lungimea sugerată a cablurilor lăsate în exterior este de 270 mm.

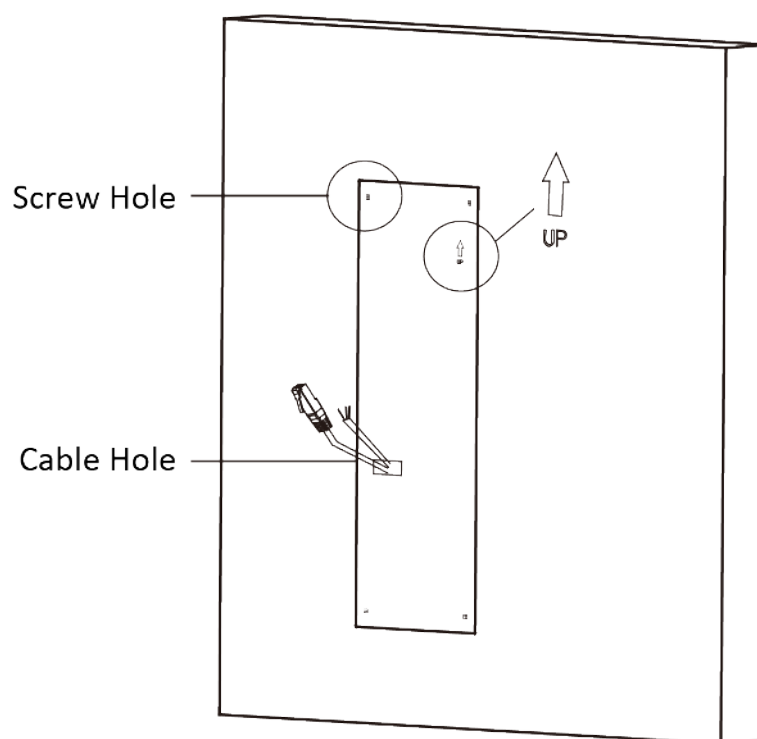


Figura 4-29 Găuri pentru șuruburi

3. Scoateți autocolantul și introduceți manșoanele de expansiune în orificiile pentru șuruburi.

4. Fixați cadrul de montare pe perete cu 4 șuruburi de expansiune.

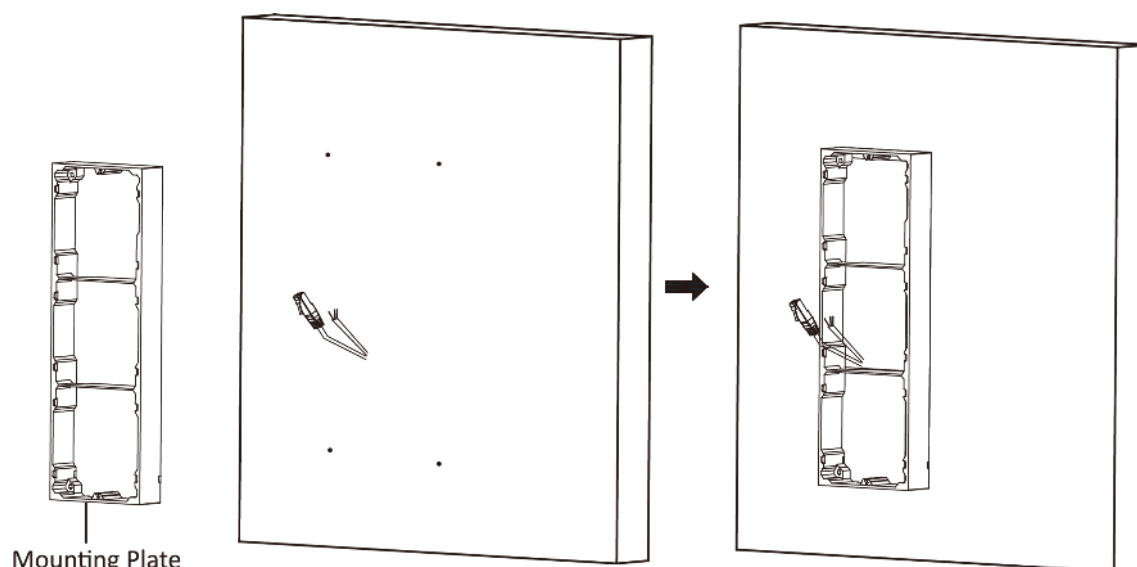


Figura 4-30 Fixați cadrul de montare

 Notă

Cadrul de montare trebuie așezat exact așa cum se arată mai jos pentru acest pas. Placa de manipulare ar trebui să fie în partea dreaptă jos a primei grile.

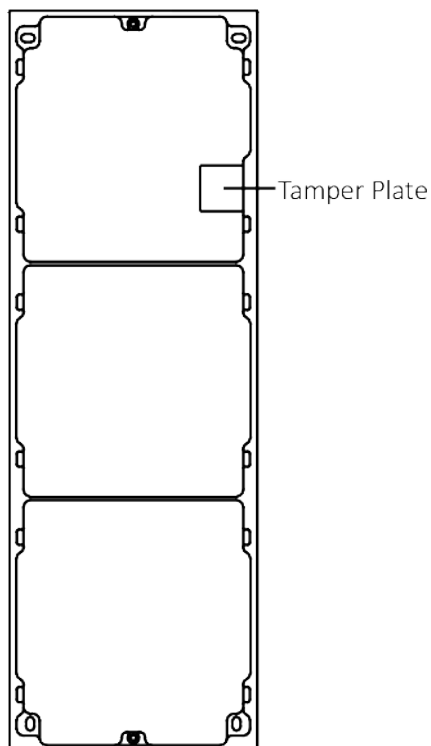


Figura 4-31 Cadru de montare

-
5. Treceți linia de conectare a modulului peste orificiile de filet ale cadrului. Treceți linia de conectare a unității principale prin orificiul filetului către grila de sus.

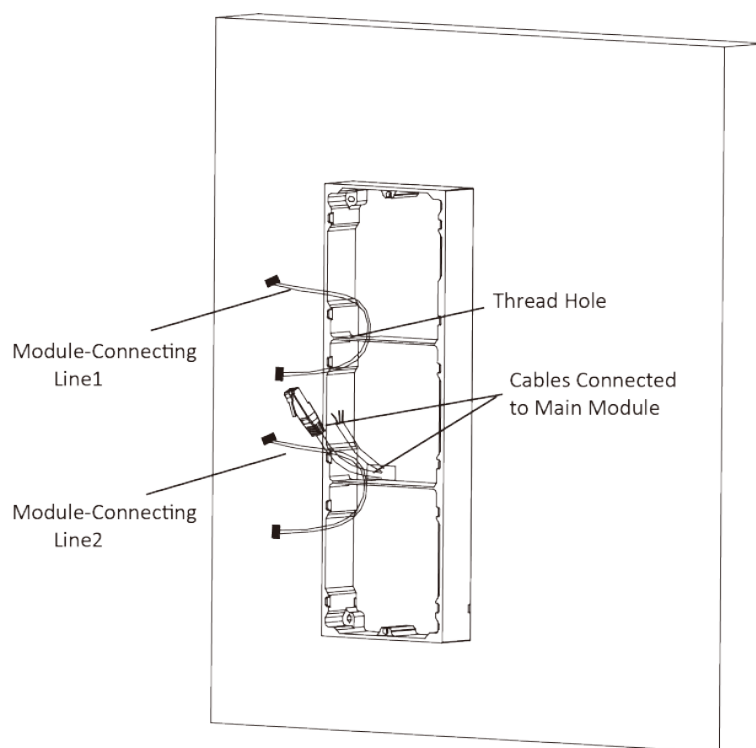


Figura 4-32 Plasarea liniilor

6. Conectați cablurile.

- 1) Conectați liniile și linia de conectare a modului 1 la interfețele corespunzătoare ale unității principale, apoi plasați unitatea principală în grila superioară.
- 2) Conectați celălalt capăt al liniei de conectare a modului 1 la interfața de intrare a submodulului. Conectați două submodule prin linia de conectare a modulelor 2.
- 3) Organizați cablurile cu prindere în pachet. Imaginea sugerată a conexiunii prin cablu, așa cum se arată mai jos.

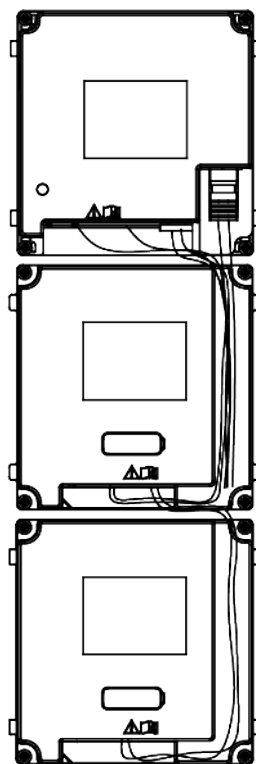


Figura 4-33 Imagine cu efect de conexiune de linie

7.Introduceți modulele în cadru după cablare. Unitatea principală trebuie să fie plasată în grila de sus.

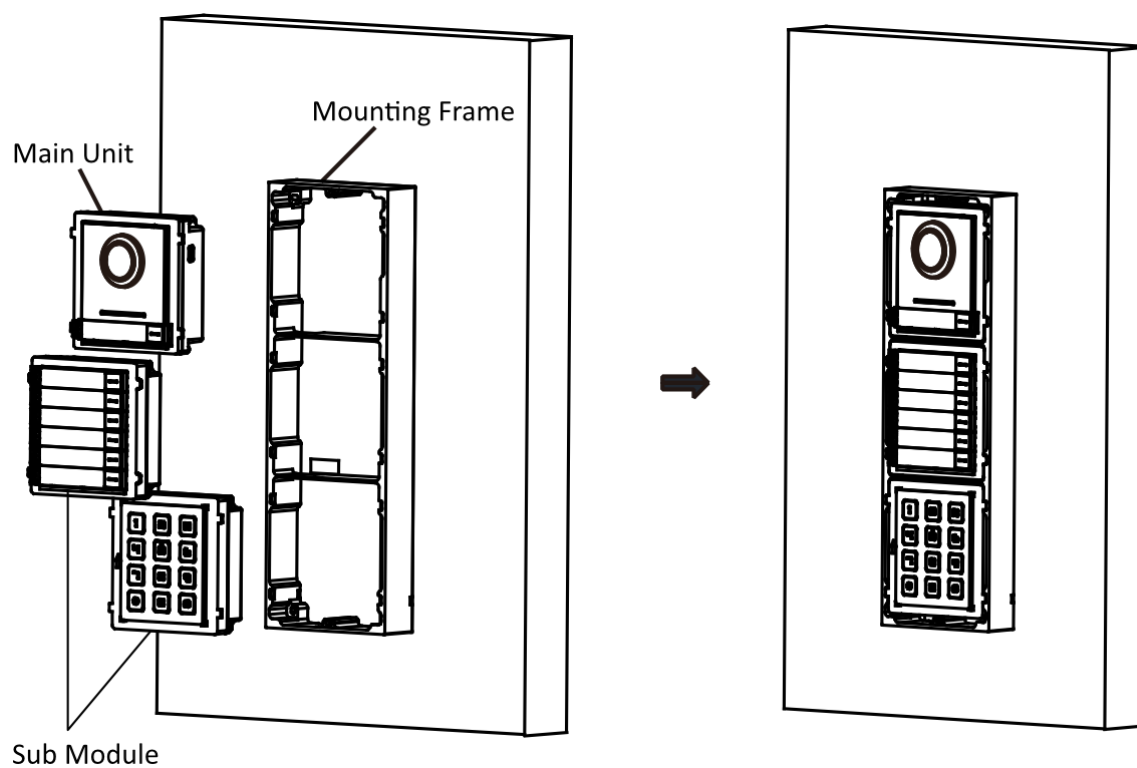


Figura 4-34 Introduceți modulele în cadru

8. Utilizați cheia hexagonală din pachet pentru a fixa capacul pe cadru.

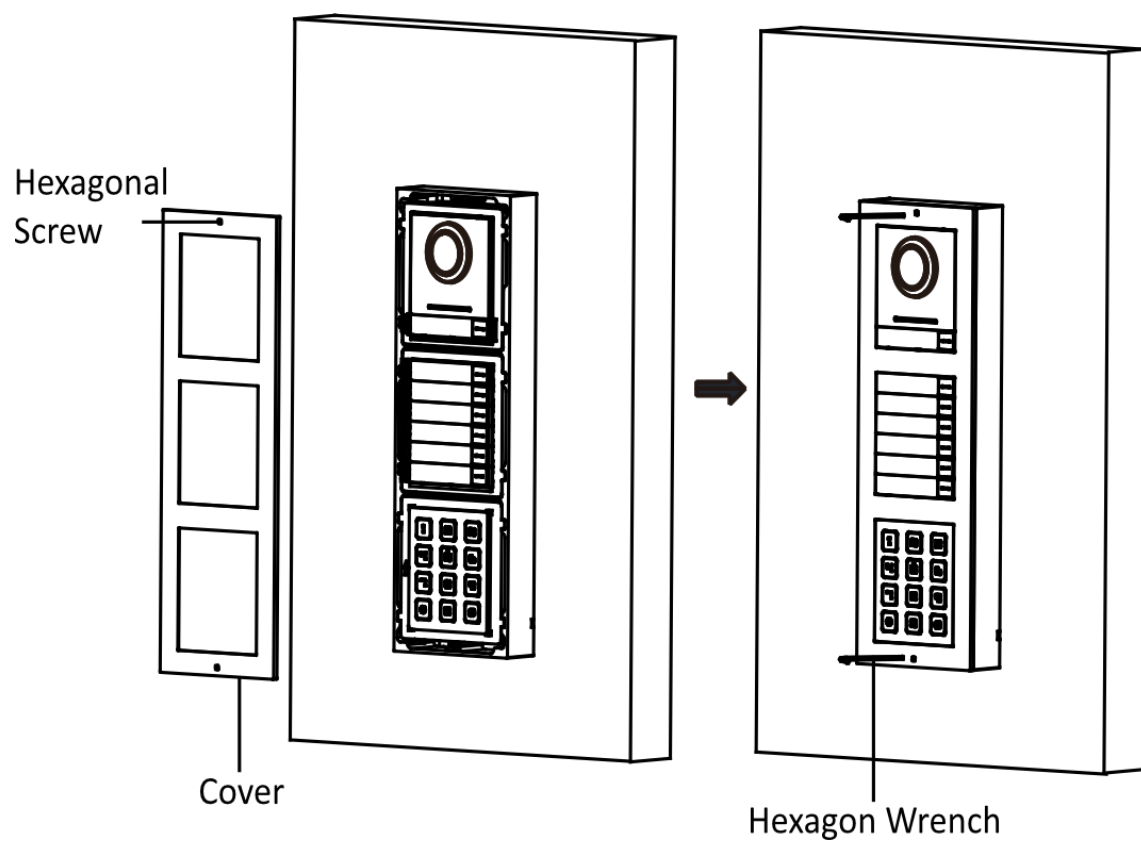


Figura 4-35 Fixați capacul

4.3.2 Montare încasată cu trei module

Înainte să începi

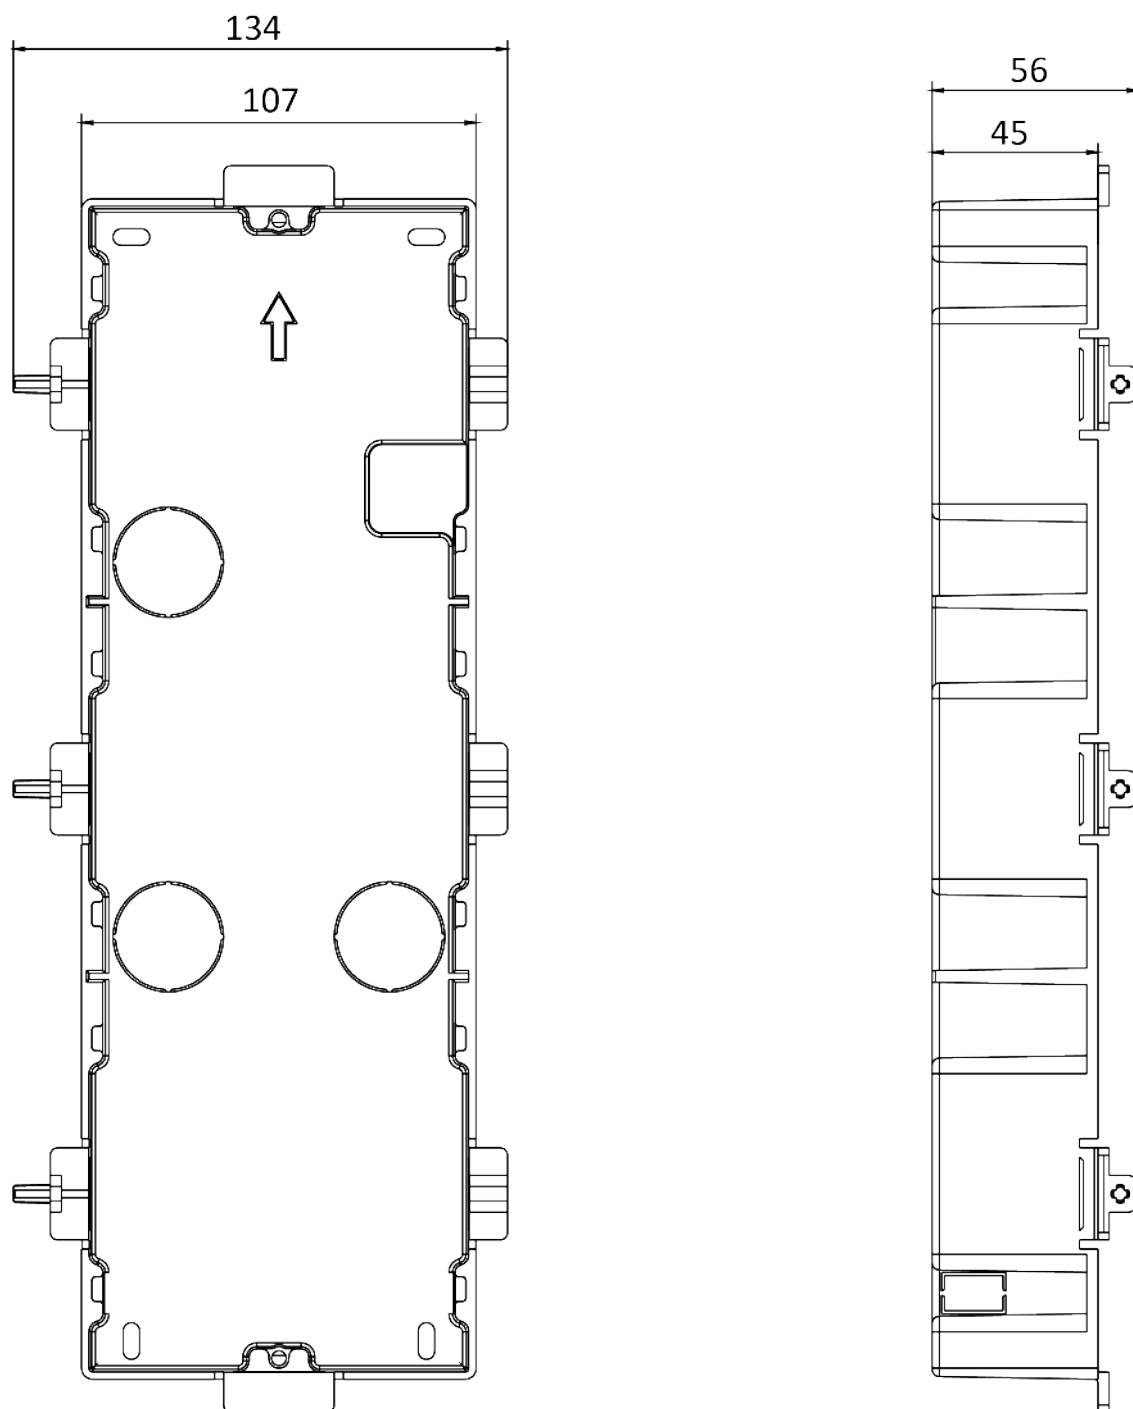


Figura 4-36 Gang Box

Notă

- Dimensiunea cutiei cu un singur modul este: 338,8(L)×134(H)×56(D) mm.
 - Dimensiunile de mai sus sunt doar pentru referință. Mărimea reală poate fi ușor diferită de dimensiunea teoretică.
-

Pași

1. Păstrați orificiul de instalare și trageți cablul afară. Dimensiunea sugerată a orificiului de instalare este 321,8(L)×108(Î)×45,5(D) mm. Lungimea sugerată a cablurilor lăsate în exterior este de 270 mm.

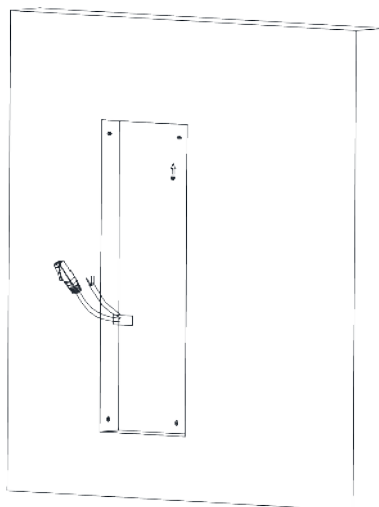


Figura 4-37 Păstrarea găurii de instalare

2. Selectați o intrare de cablu și îndepărtați foaia de plastic.
3. Marcați găurile pentru șuruburi ale casetei de grup pe perete.
 - 1) Treceți cablurile prin orificiul casetei.
 - 2) Introduceți cutia grupului în orificiul de instalare.
 - 3) Marcați poziția orificiilor șuruburilor cutiei cu un marcator și scoateți cutia.

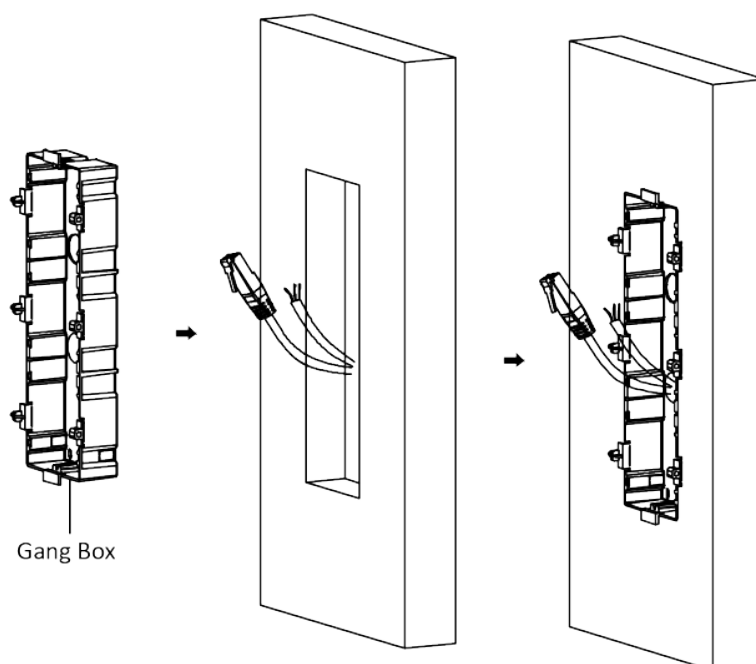


Figura 4-38 Marcați găurile pentru șuruburi

4. Găuriți 4 găuri conform semnelor de pe perete și introduceți manșoanele de expansiune în găurile pentru șuruburi.
Dimensiunea sugerată a găurii este de 6 (diametru) × 45 (adâncime) mm.
5. Fixați cutia grupului cu 4 șuruburi de expansiune.

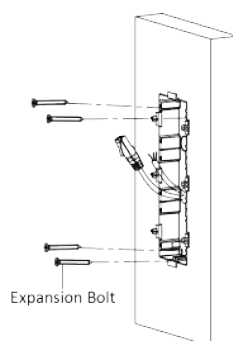


Figura 4-39 Fixați cutia Gang

6. Umpleți golul dintre cutia și perete cu beton. Scoateți urechile de montare cu unealta după ce betonul este uscat.

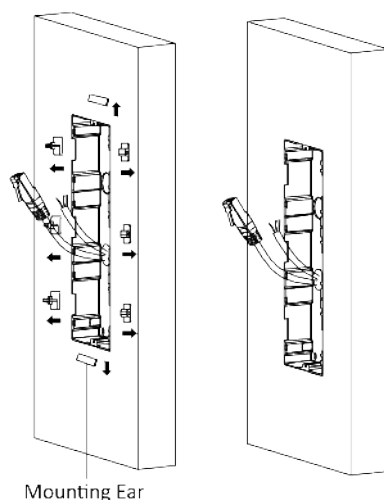


Figura 4-40 Scoateți urechile de montare

7. Conectați cablurile și introduceți modulele.

- 1) Conectați cablul 1 și un capăt al cablului 2 la interfețele corespunzătoare ale unității principale, apoi introduceți unitatea principală în grila superioară.
- 2) Conectați celălalt capăt al cablului 2 la interfața de intrare a submodulului 1. Conectați un capăt al cablului 3 la interfața de ieșire a submodulului 1 și introduceți-l în grila din mijloc.
- 3) Conectați celălalt capăt al cablului 3 la interfața de intrare a submodulului 2. Introduceți-l în grila de jos.

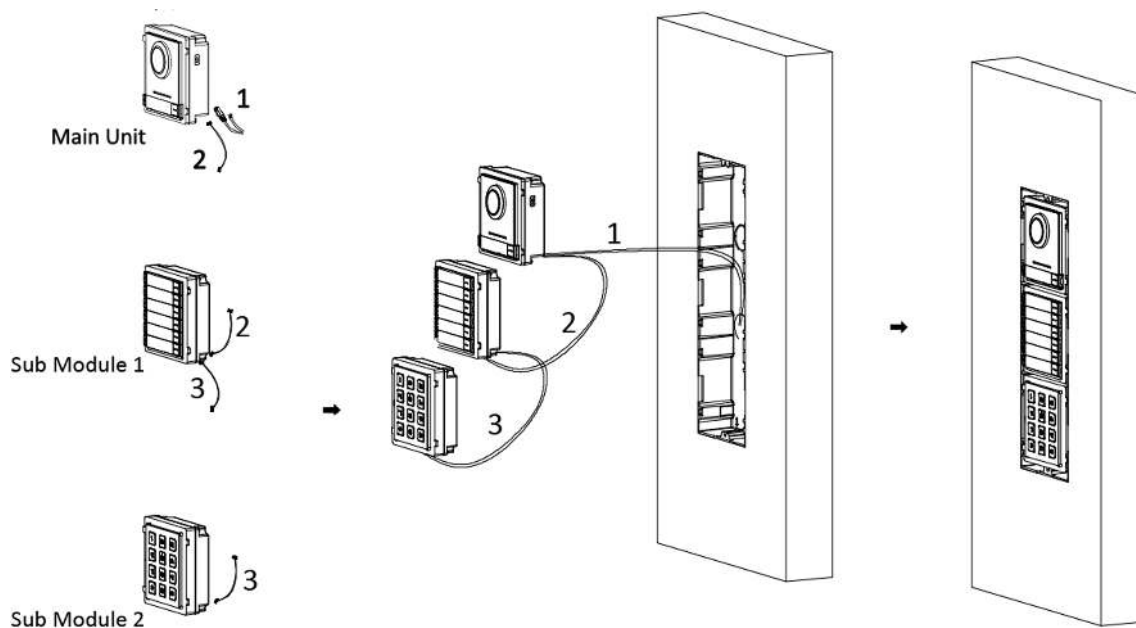


Figura 4-41 Conectarea cablurilor și inserarea modulelor

 Notă

Cablul 1 se referă la cablurile scoase din peretele care se conectează la unitatea principală. Cablul 2 și Cablul 3 se referă la linia de conectare a moduluiui din pachetul de accesorii.

8. Fixați capacul și unitatea principală cu 2 șuruburi cu cap tubular folosind o cheie hexagonală (furnizată).

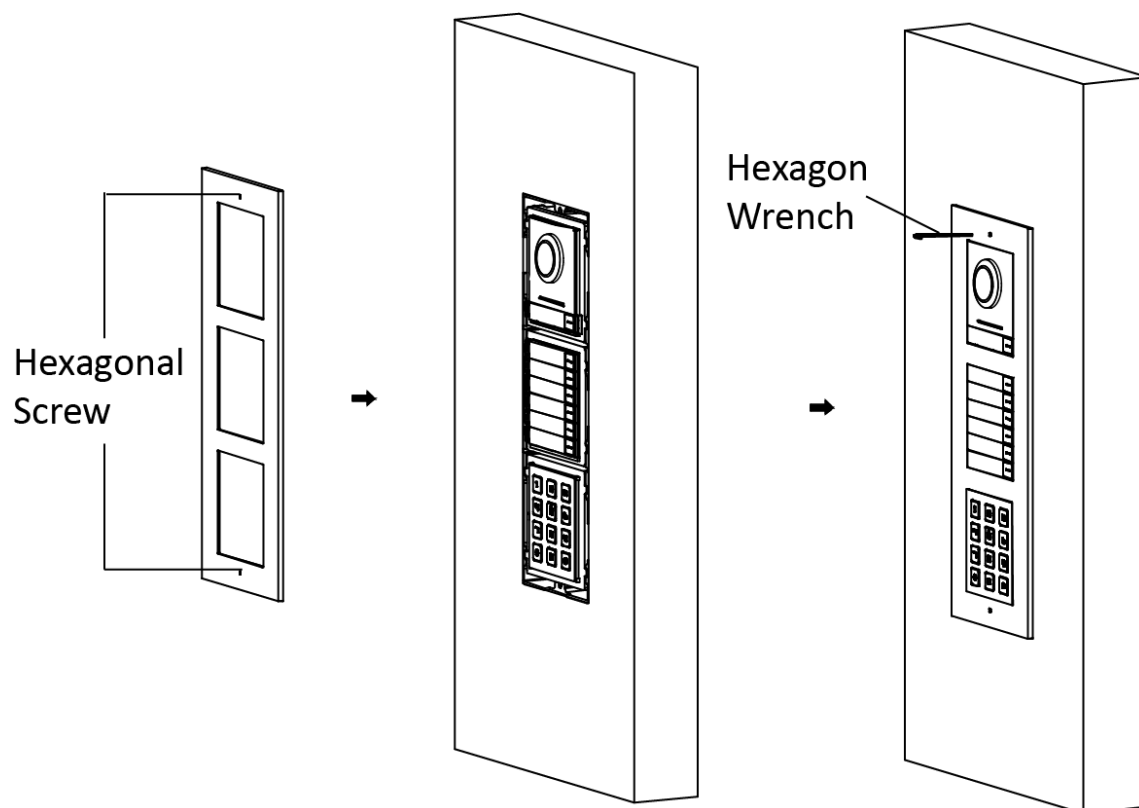


Figura 4-42 Fixați capacul

4.4 Instalarea a mai mult de trei module

4.4.1 Montare la suprafață a mai mult de trei module

Înainte să începi

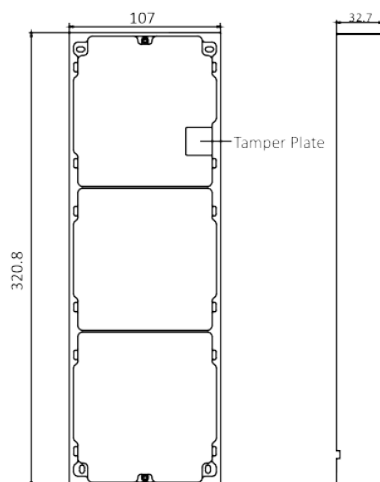


Figura 4-43 Cadru de montare



Notă

- Este nevoie de două cadre de montare cu trei module. Dimensiunea cadrului de montare cu trei module (L × H × D) este: 320,8 mm × 107 mm × 32,7 mm.
- Dimensiunile de mai sus sunt doar pentru referință. Mărimea reală poate fi ușor diferită de dimensiunea teoretică.

Pași

1. Lipiți doi autocolant 1 pe perete. Asigurați-vă că autocolantele sunt plasate orizontal prin măsurarea cu gradientorul.
2. Găuriți 8 găuri conform găurilor pentru șuruburi de pe autocolant.



Notă

- Dimensiunea sugerată a găurii este de 6 (diametru) × 25 (adâncime) mm.
- Lungimea sugerată a cablurilor lăsate în exterior este de 270 mm.

3. Trageți cablul prin orificiul pentru cablu de pe autocolantul din stânga.

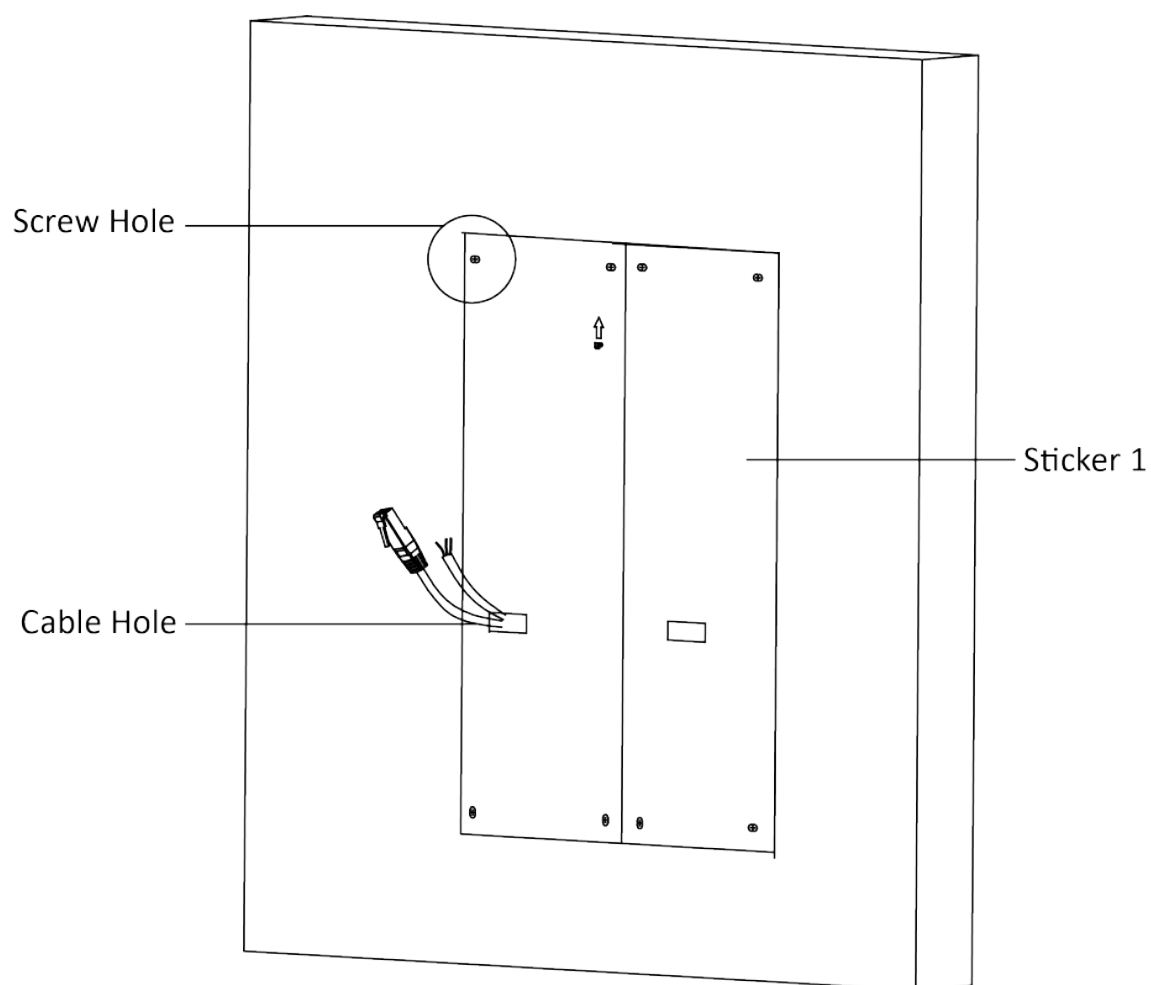


Figura 4-44 Găuri și găuri pentru șuruburi

4. Scoateți autocolantele și introduceți manșoanele de expansiune în orificiile pentru șuruburi.
5. Treceți linia de conectare a modulului (400 mm) și linia de împământare peste orificiul de filet al ambelor rame.

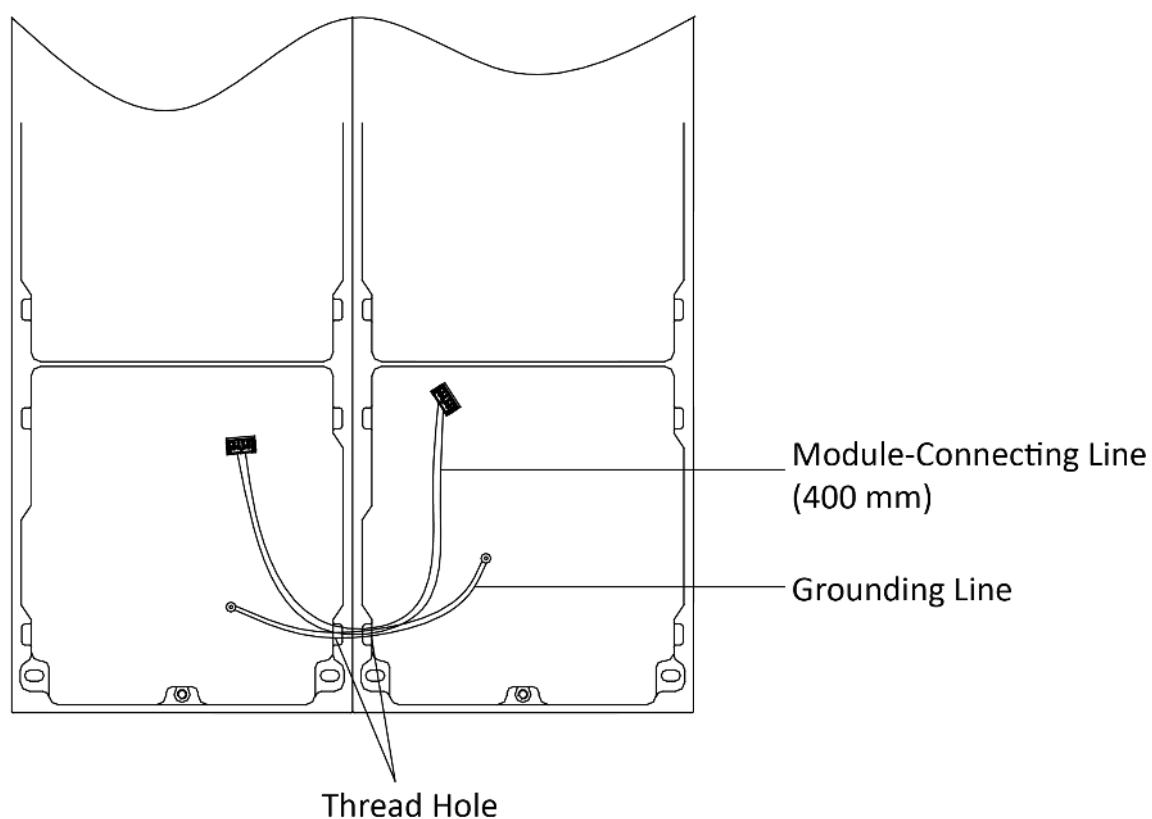


Figura 4-45 Plasați linia de împământare și linia de conectare a modulului

i Notă

- În pachet există 6 linii de conectare a modulelor: 190 mm × 4 și 400 mm × 2.
- Luați linia de conectare a modulului de 400 mm pentru acest pas.
- Linia verde-galben din pachet este pentru împământare.

6. Fixați cadrul de montare pe perete cu 8 șuruburi de expansiune.

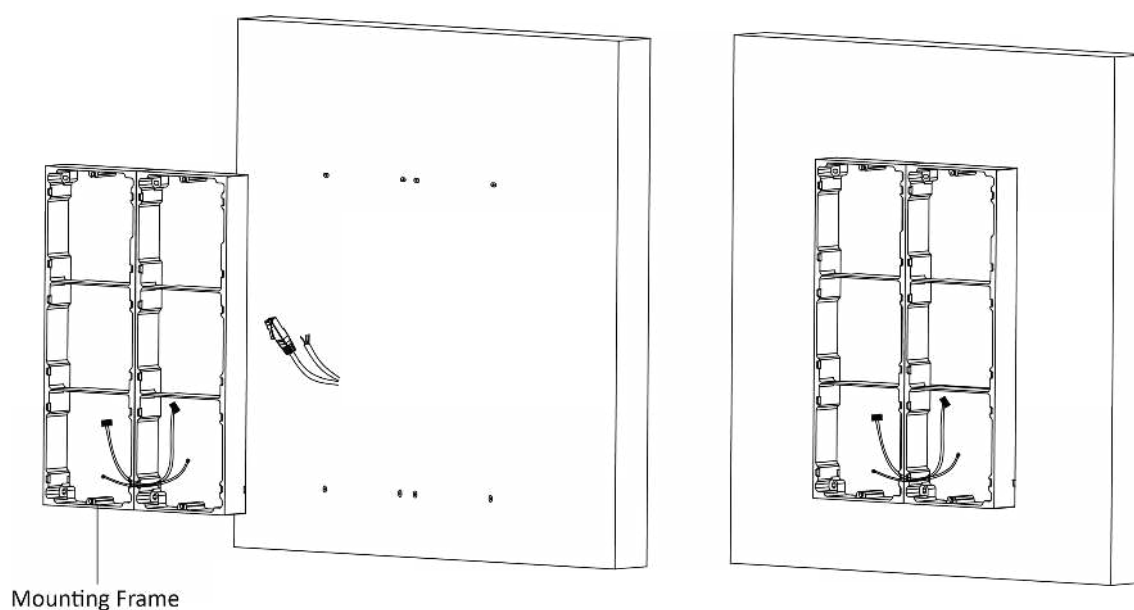


Figura 4-46 Fixați cadrul de montare

7. Treceți linia de conectare a unității principale prin orificiul filetului către grila de sus a cadrului din stânga. Treceți linia de conectare a modulului (190 mm) peste orificiul de filet al cadrului. Liniile trebuie plasate așa cum se arată mai jos.

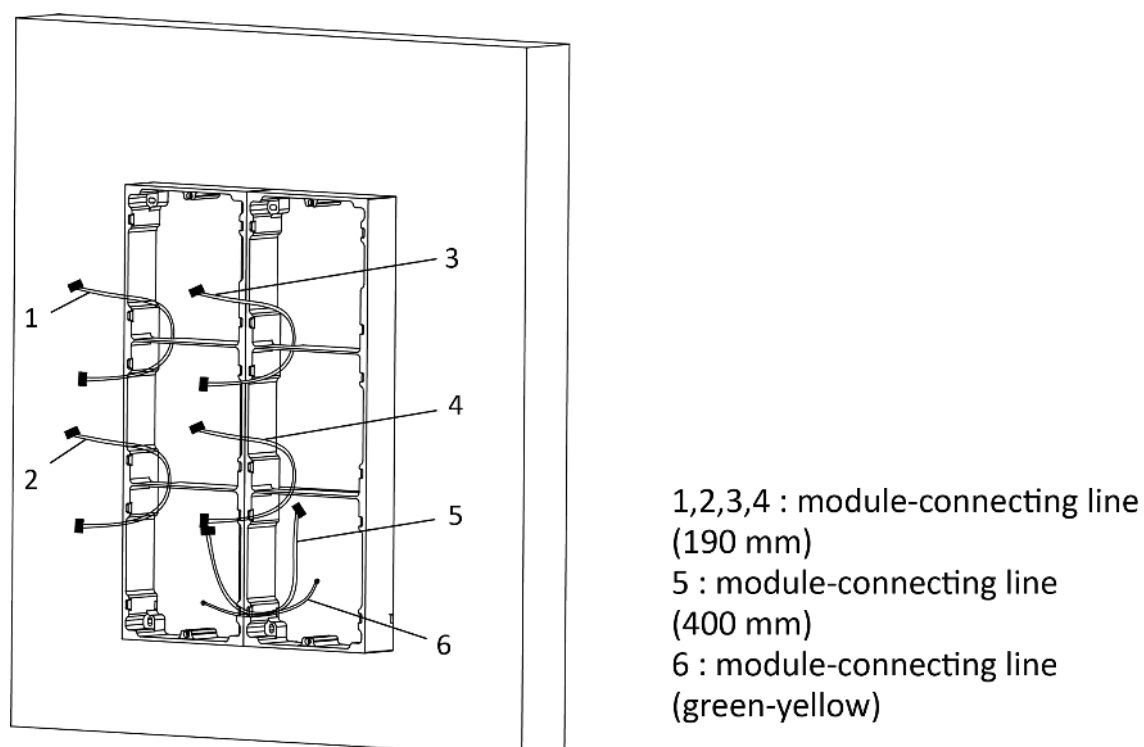


Figura 4-47 Plasarea liniilor

8. Conectați cablurile.

- 1) Conectați cablurile de la perete și linia de conectare a modului 1 la interfețele corespunzătoare ale unității principale, apoi plasați unitatea principală în grila superioară.
- 2) Conectați celălalt capăt al liniei de conectare a modului 1 la interfața de intrare a submodulului. Conectați toate submodulele prin intermediul liniilor de conectare a modulelor.
- 3) Organizați cablul cu prindere de cablu în pachet. Imaginea sugerată a conexiunii prin cablu, așa cum se arată mai jos.

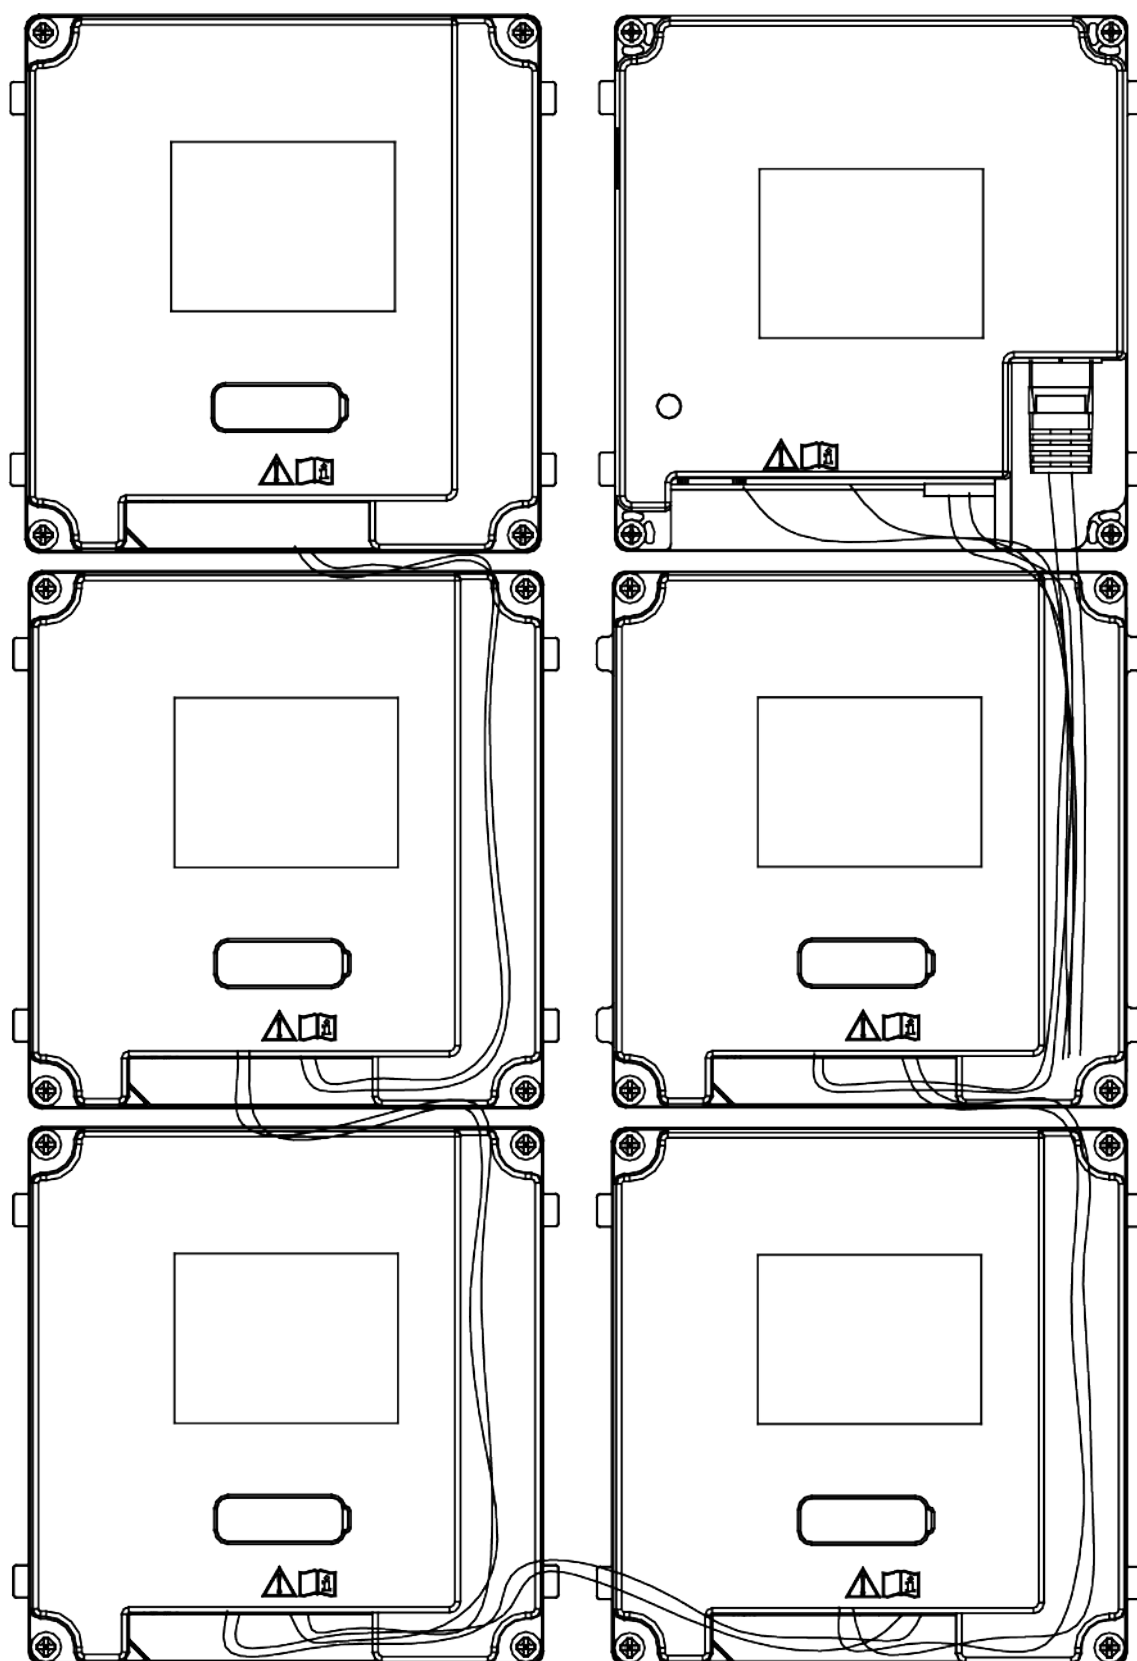


Figura 4-48 Imagine cu efect de conexiune de linie

9.Introduceți modulele în cadru după cablare. Unitatea principală trebuie plasată în grila de sus din stânga.

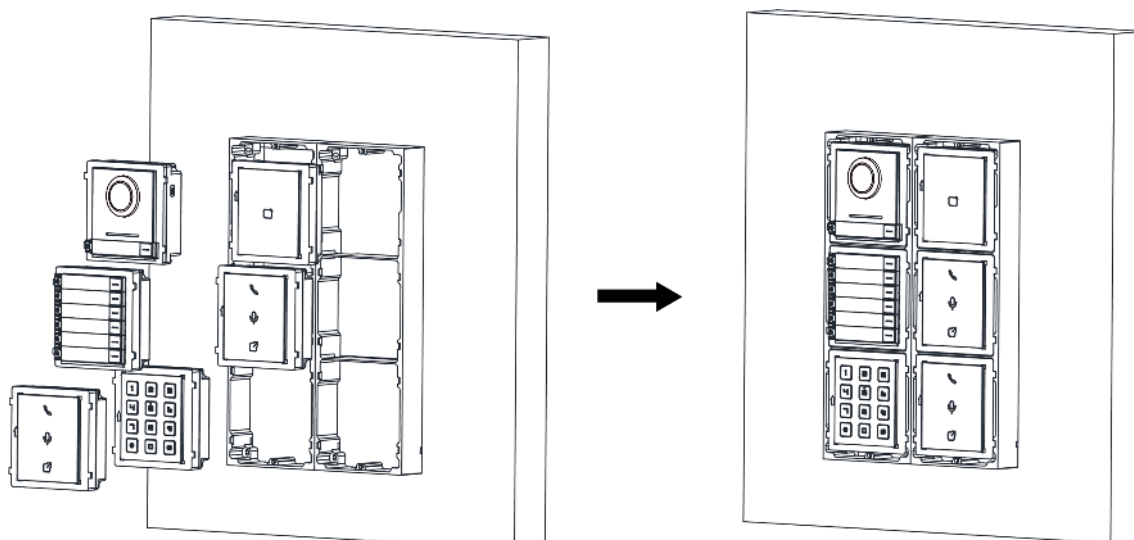


Figura 4-49 Introduceți modulele

10.Trageți linia de împământare și fixați-i cele două capete de șurubul de pe capac.

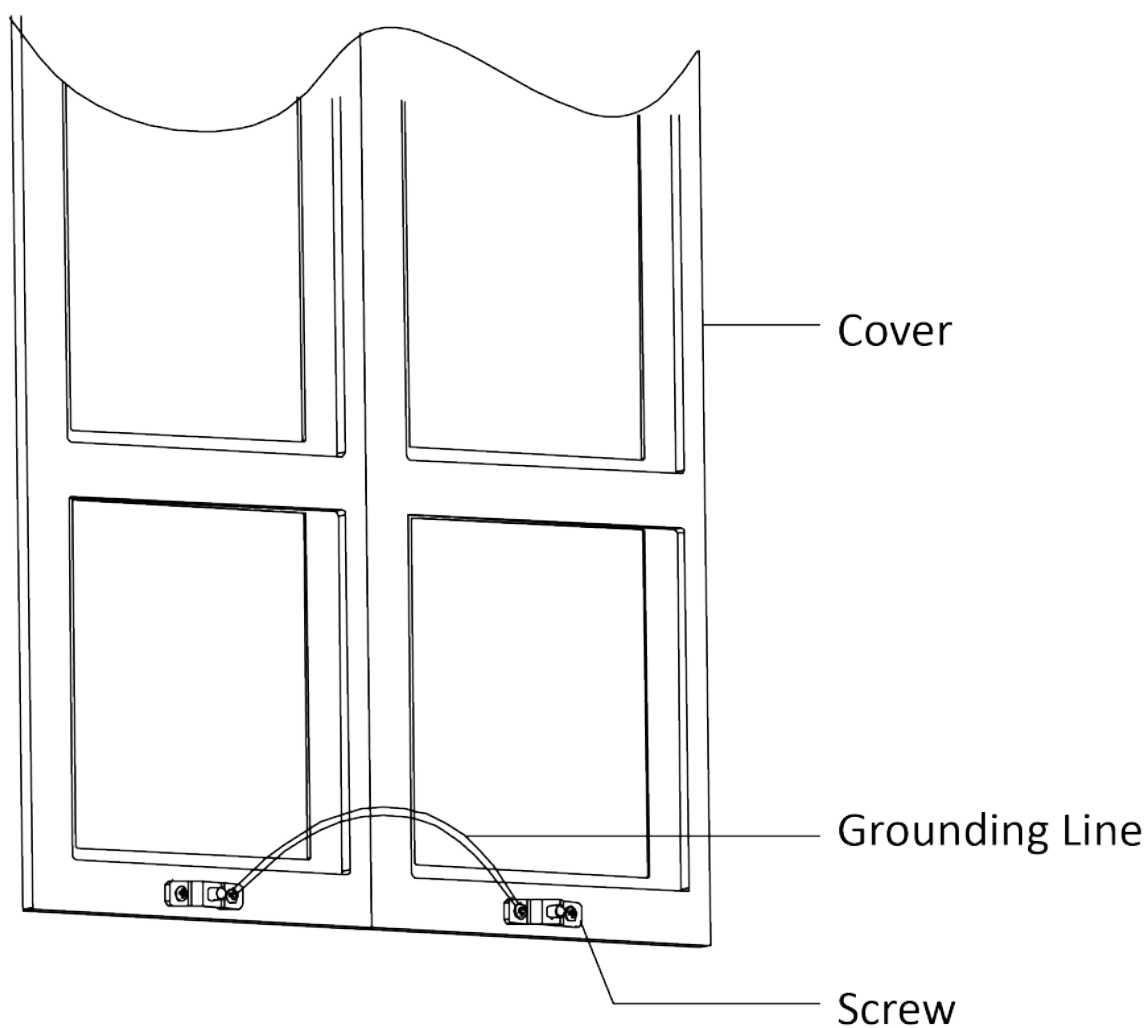


Figura 4-50 Conectați linia de împământare la capac

11. Utilizați cheia hexagonală din pachet pentru a fixa capacul pe cadru.

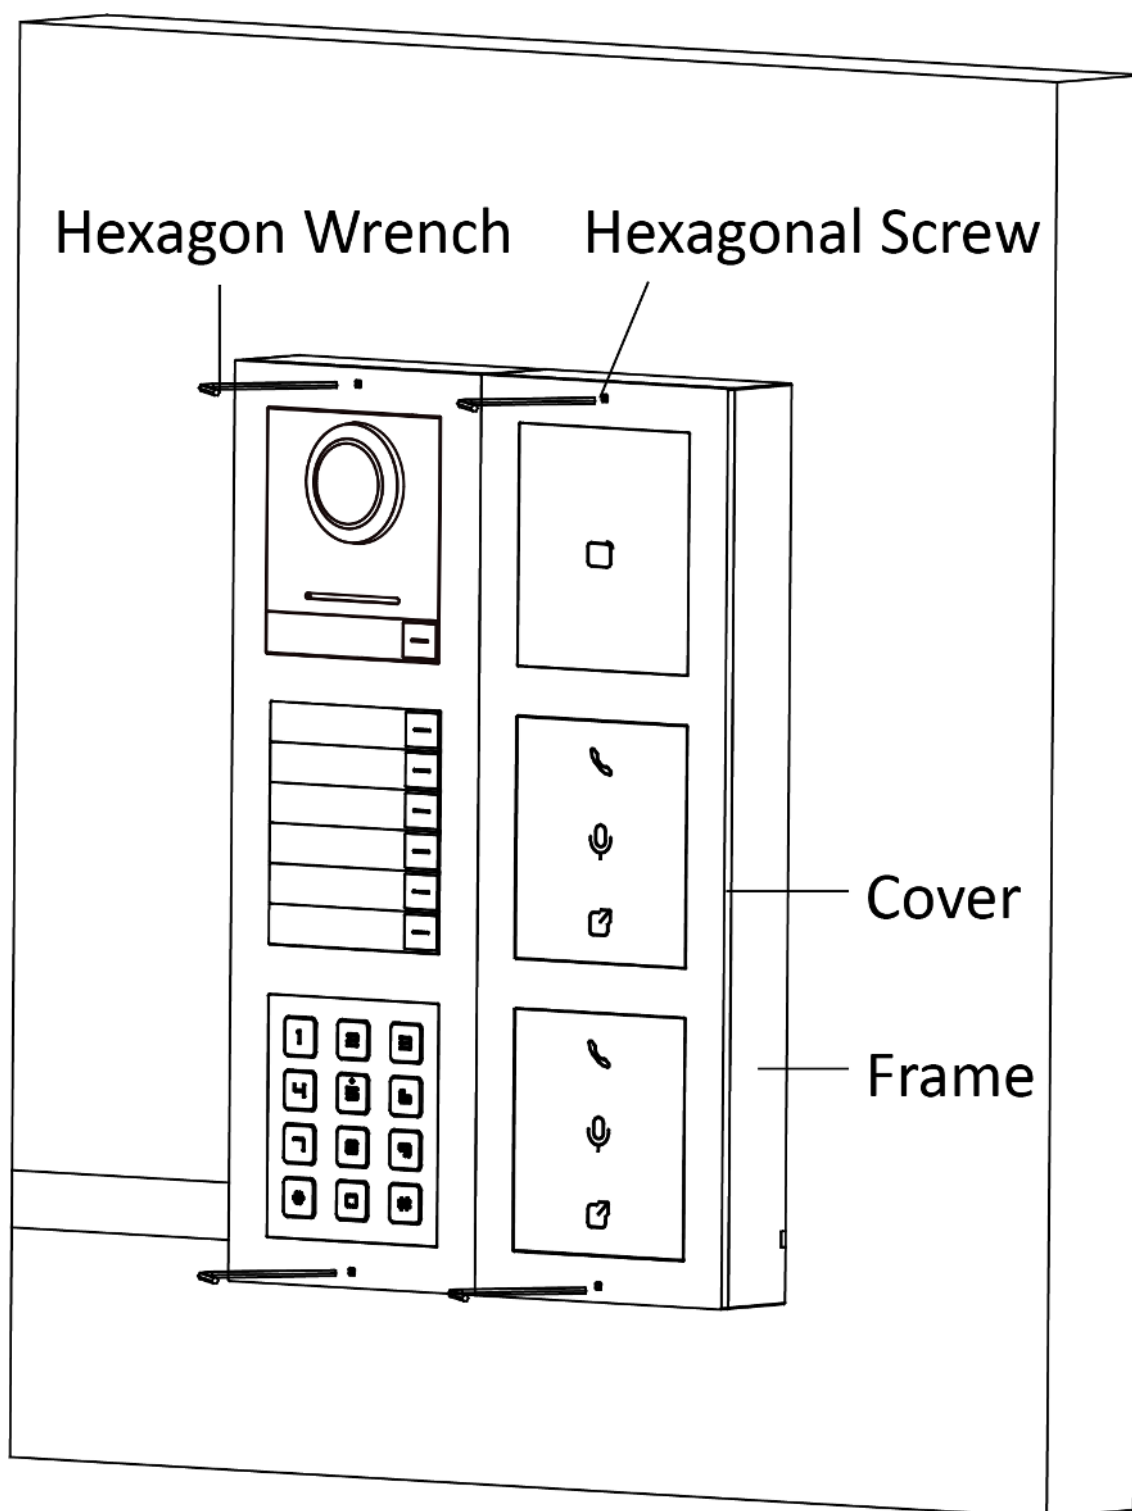


Figura 4-51 Fixați capacul

4.4.2 Montare încastrată cu mai mult de trei module

Înainte să începi

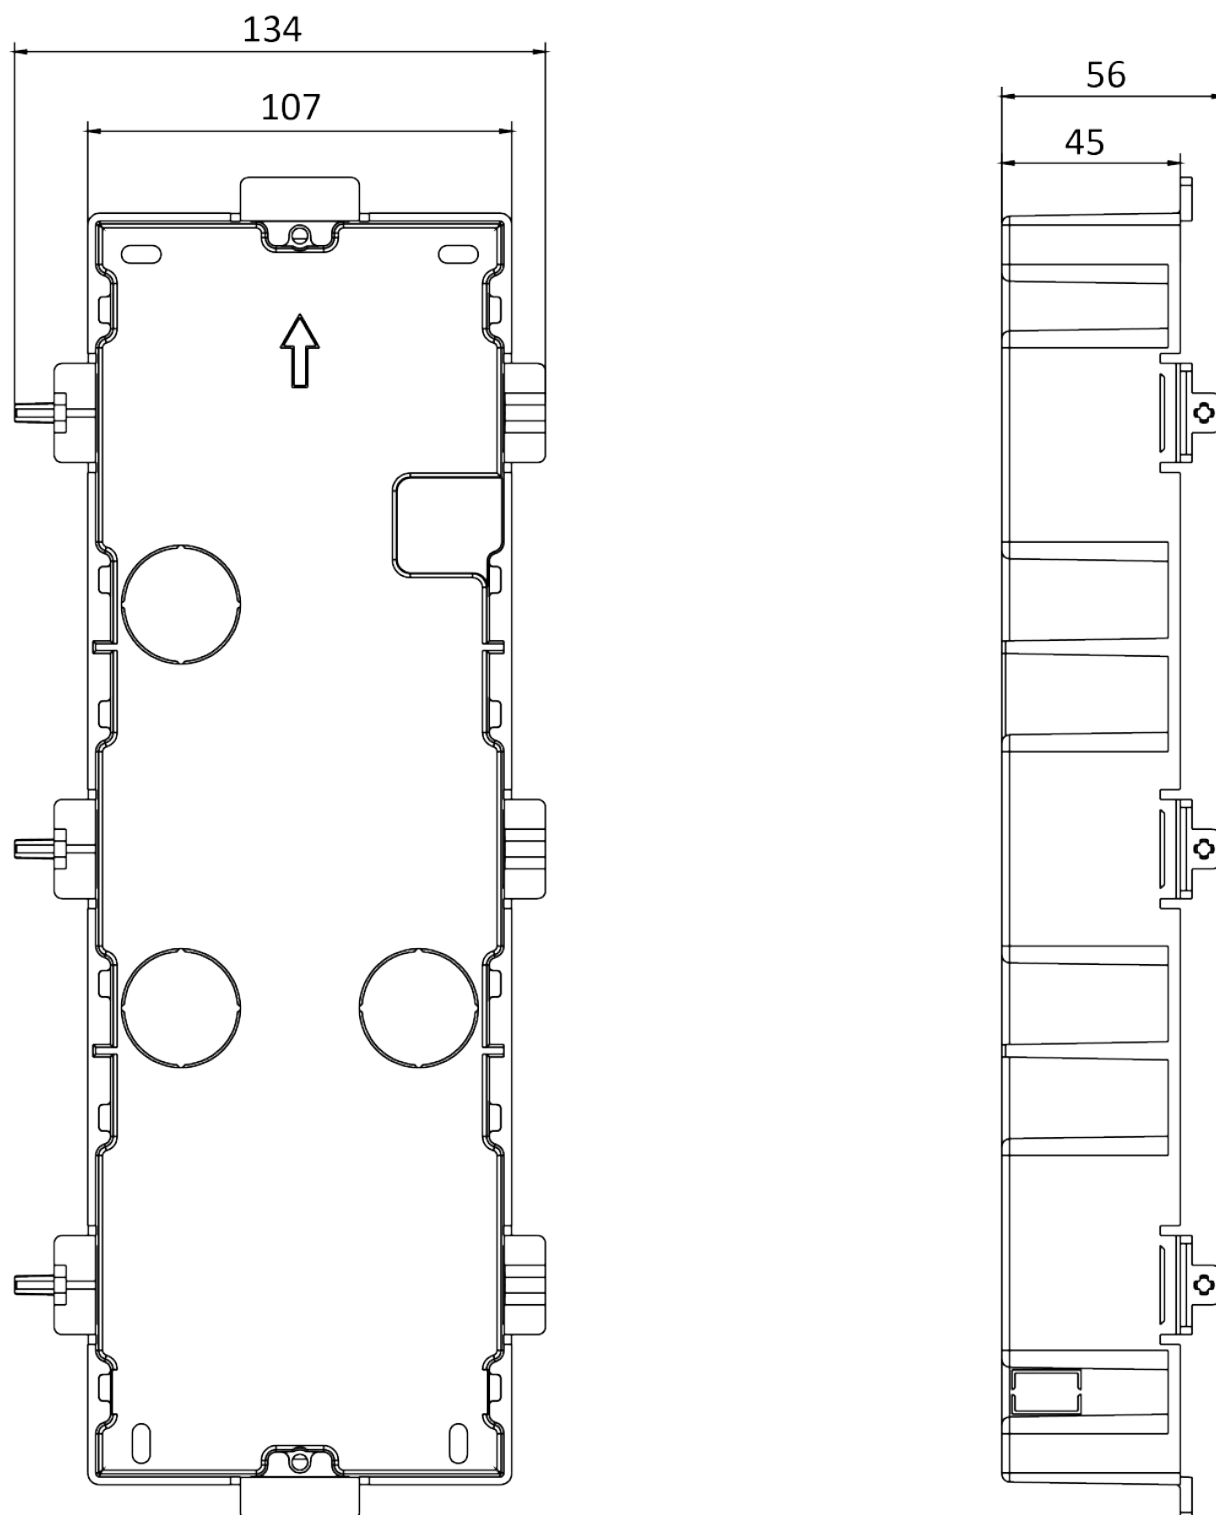


Figura 4-52 Gang Box

Notă

Este nevoie de două cutii de grup cu trei module. Dimensiunea cutiei de grup este: 338,8 (L) × 134 (Î) × 56 (D) mm. Dimensiunea este doar pentru referință.

Pași

1. Găuriți orificiul de instalare și trageți cablul afară. Dimensiunea sugerată a orificiului de instalare este 321,8 (L) × 315 (Î) × 45,5 (D) mm. Lungimea sugerată a cablurilor lăsate în exterior este de 270 mm.

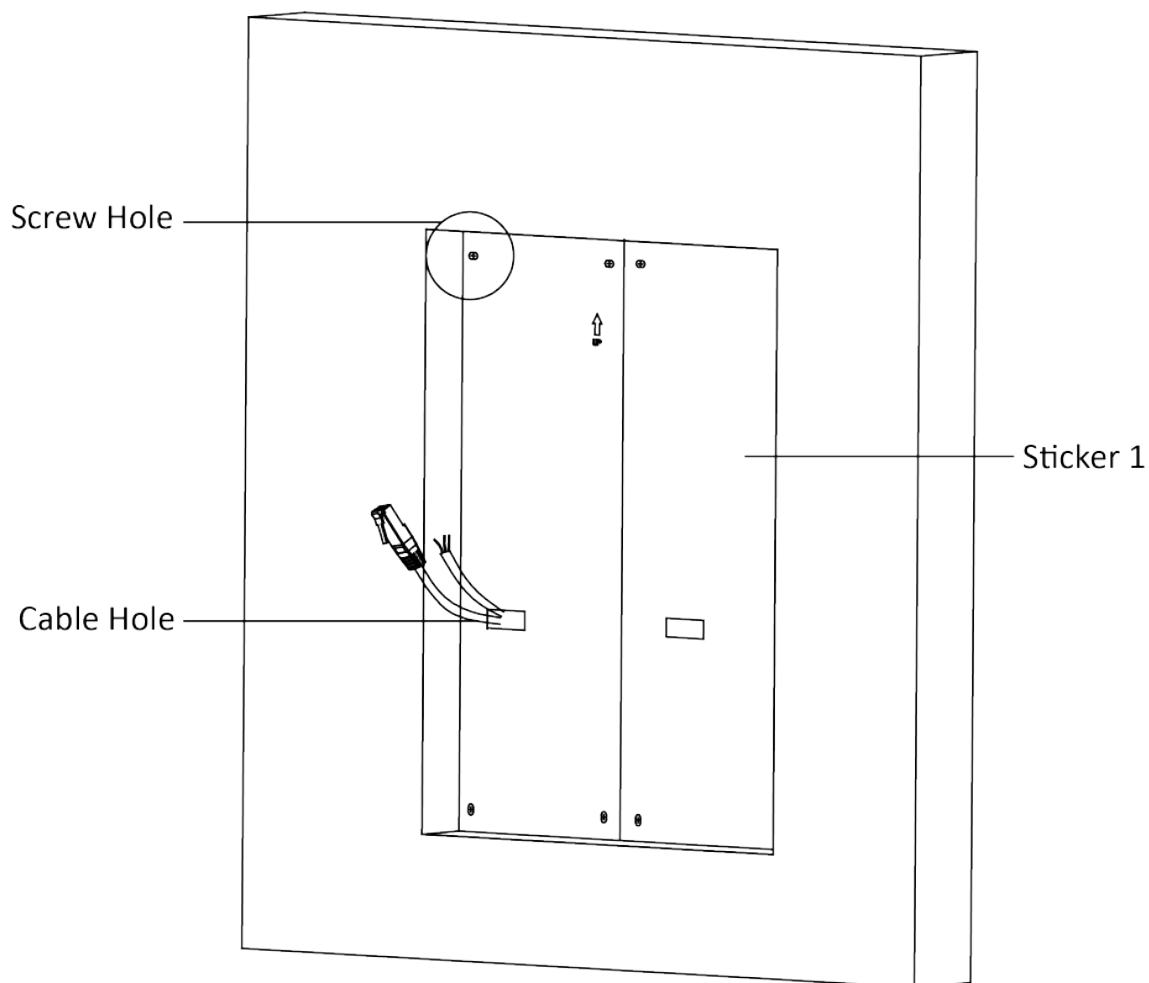


Figura 4-53 Peșteră gaura de instalare

2. Conectați două cutii de grup ca mai jos.

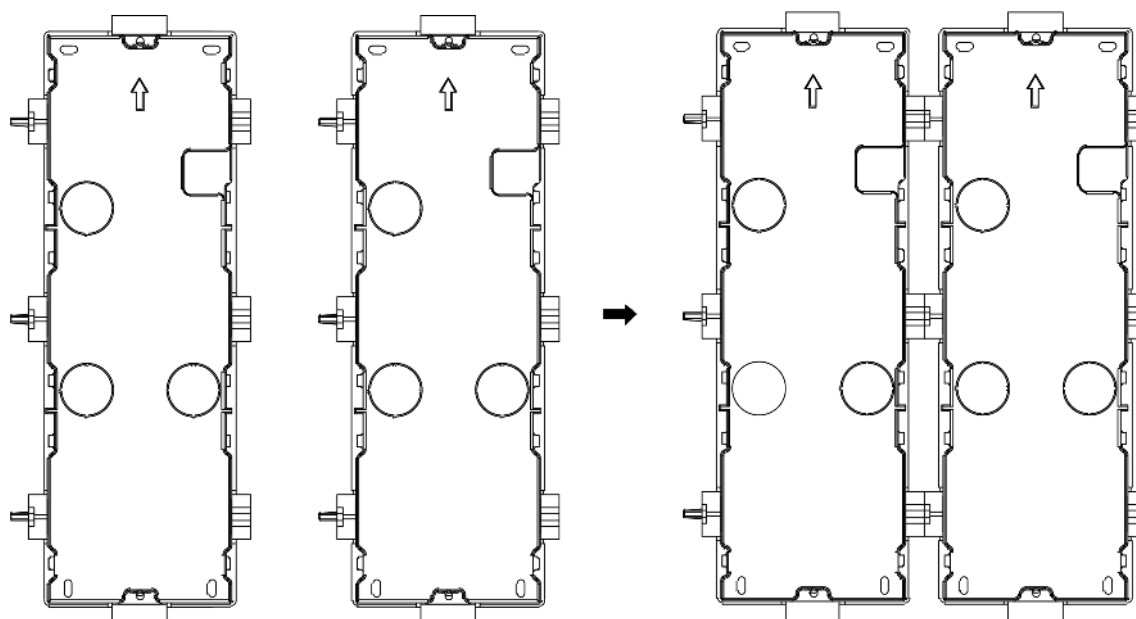


Figura 4-54 Conectarea cu două grupe

3. Selectați o intrare de cablu și îndepărtați foia de plastic.

4. Scoateți foile de plastic de pe partea laterală a cutiilor de grup (prezentate ca 1 și 2) de mai jos:

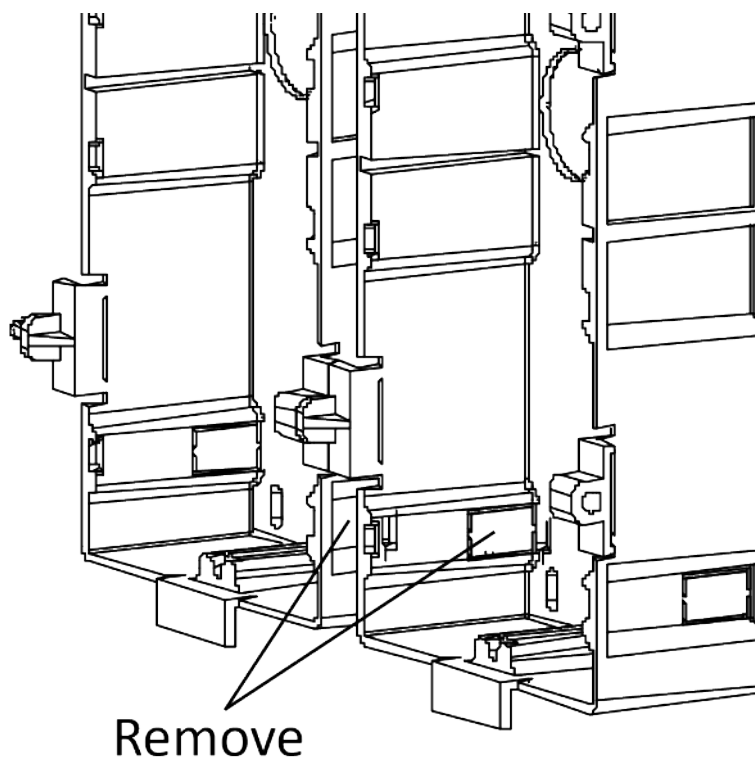


Figura 4-55 Scoateți foile de plastic

5. Marcați găurile pentru șuruburi ale casetei de grup pe perete.

1) Treceți cablurile prin orificiul casetei.

2) Introduceți cutia grupului în orificiul de instalare.

3) Marcați poziția orificiilor șuruburilor cutiei cu un marcator și scoateți cutia.

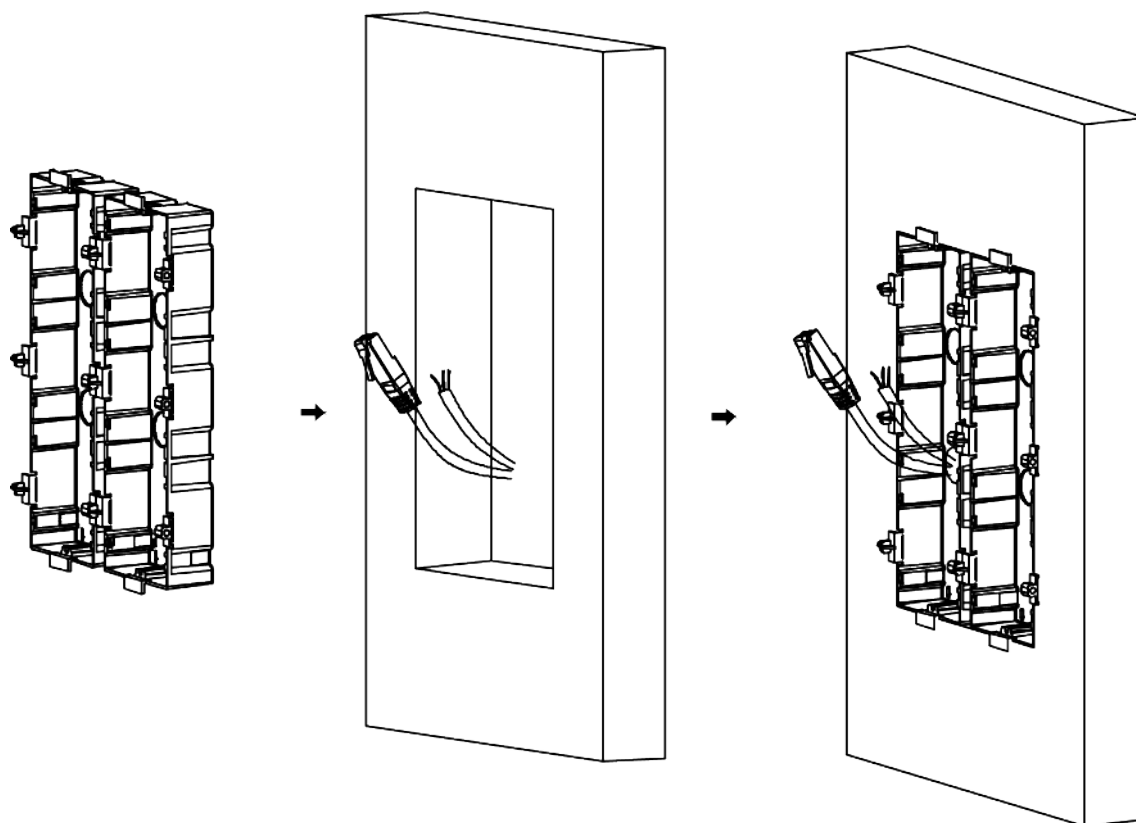


Figura 4-56 Marcați găurile pentru șuruburi

6. Faceți 8 găuri conform semnelor de pe perete și introduceți manșoanele de expansiune în găurile pentru șuruburi.

Dimensiunea sugerată a găurii este de 6 (diametru) × 45 (adâncime) mm.

7. Fixați cutiile de grup cu 8 șuruburi de expansiune.

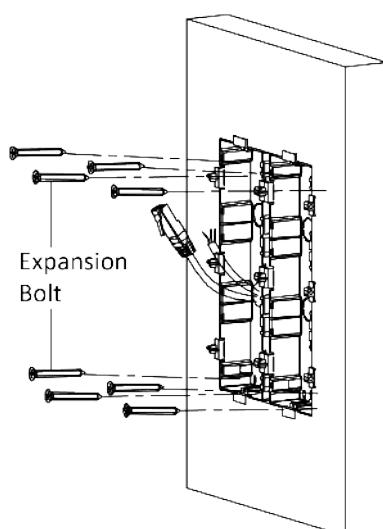


Figura 4-57 Fixați cutiile Gang

8. Umpleți golul dintre cutia și perete cu beton. Scoateți urechile de montare cu unealta după ce betonul este uscat. Direcționați linia de împământare prin intrările de cablu.

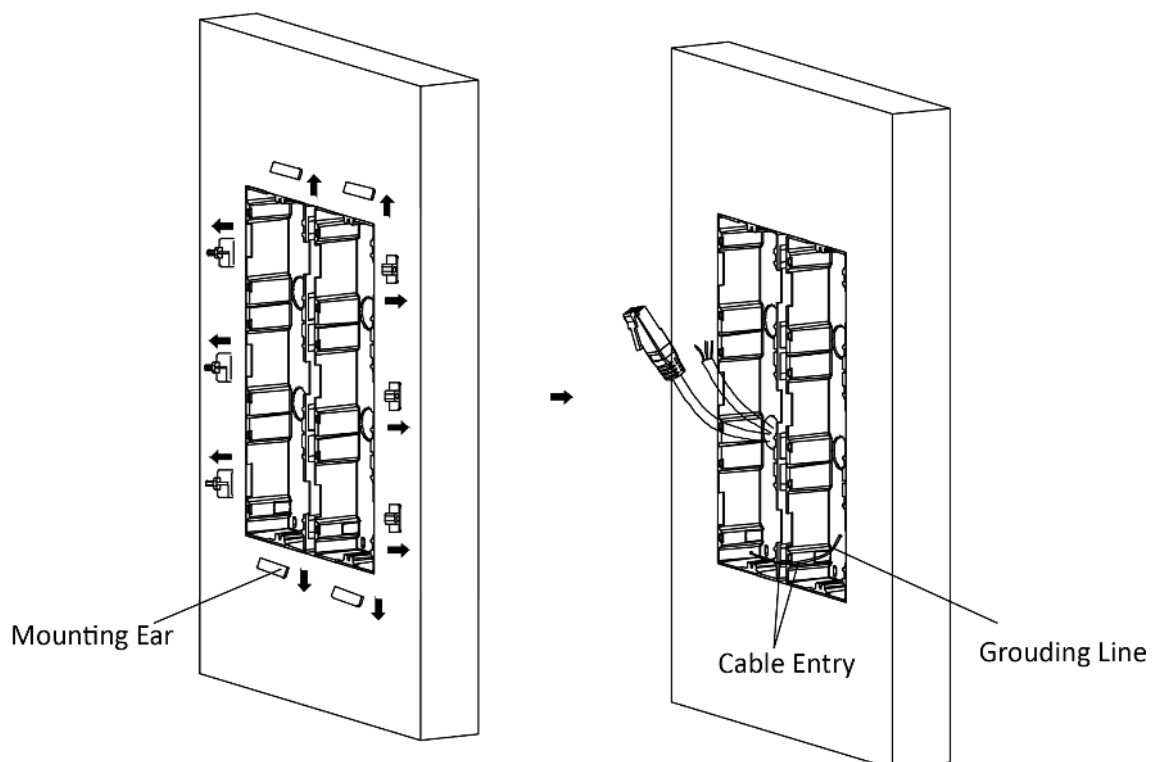


Figura 4-58 Scoateți urechile de montare

Notă

Linia verde-galben din pachet este pentru împământare.

9. Conectați cablurile și introduceți modulele.

- 1) Conectați cablul 1 și un capăt al cablului 2 la interfețele corespunzătoare ale unității principale, apoi plasați unitatea principală în grila superioară a cutiei de grup din stânga.
- 2) Conectați celălalt capăt al cablului 2 la interfața de intrare a submodulului 1. Conectați un capăt al cablului 3 la interfața de ieșire a submodulului 1 și introduceți-l în grila din mijloc a casetei din stânga.
- 3) Finalizați cablarea și inserarea conform numărului cablului și poziția prezentată mai jos.

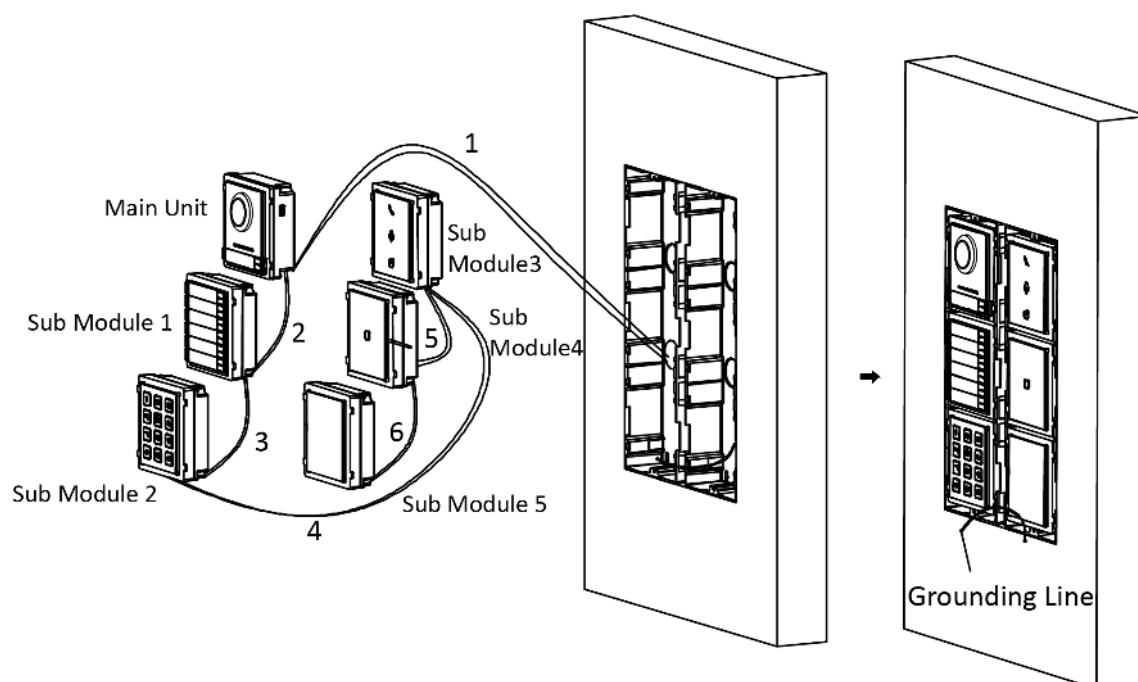


Figura 4-59 Instalarea cadrului de montare

Cablurile se conectează la fiecare modul prezentat ca mai jos.

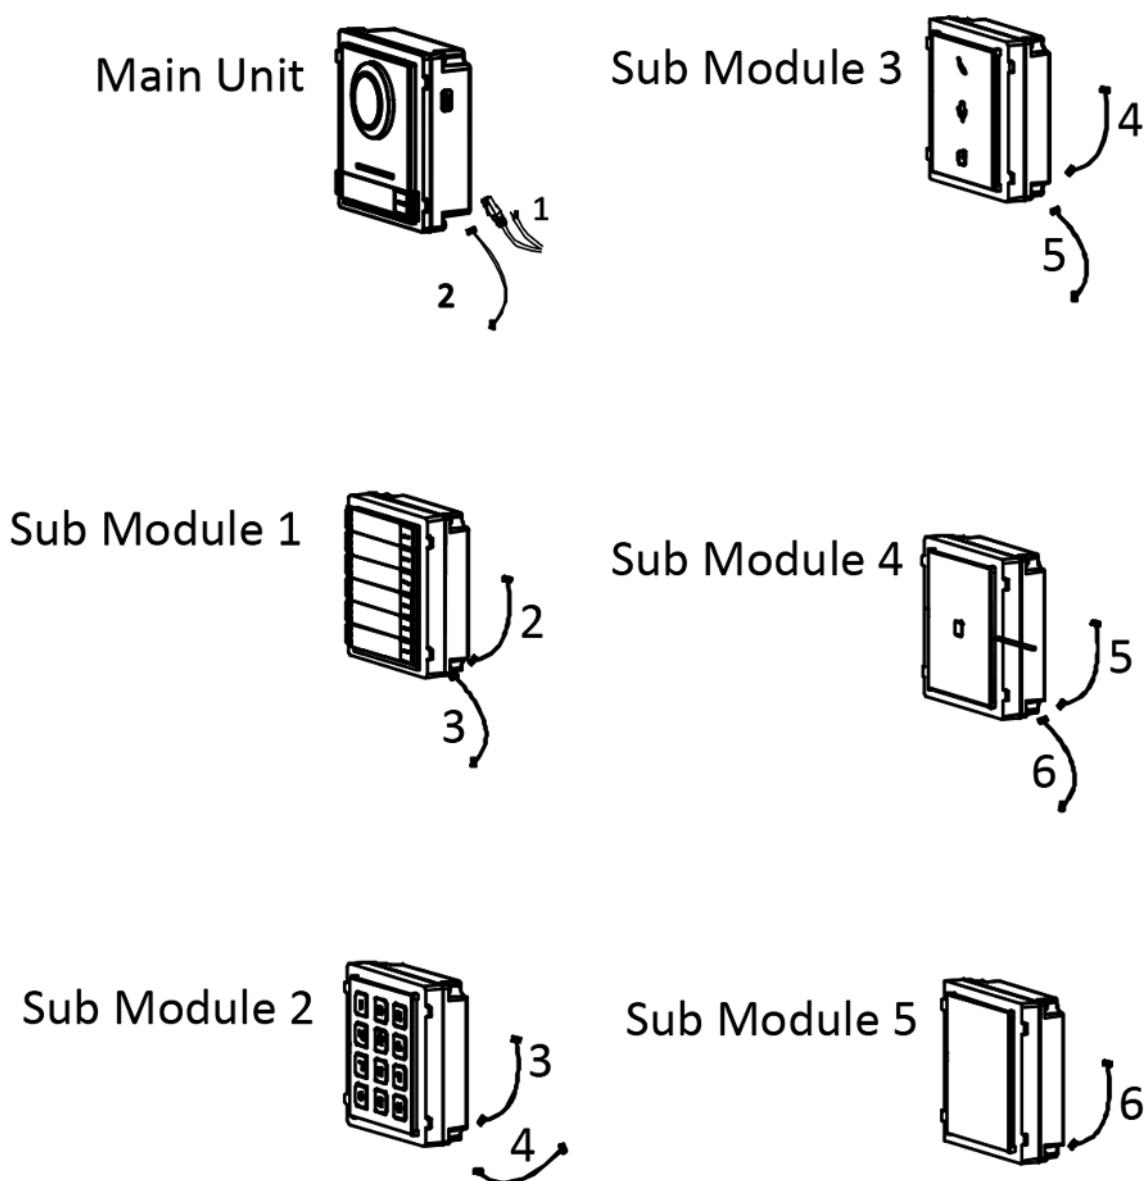


Figura 4-60 Conexiunea cablurilor

Notă

- Cablul 2,3,5 și 6 sunt liniile de conectare a modulului (190 mm) din pachet.
- Cablul 4 este linia de conectare a modulului (400 mm) din pachet.
- Unitatea principală trebuie plasată în grila de sus.

10. Trageți linia de împământare și fixați-i cele două capete de șurubul de pe capac.

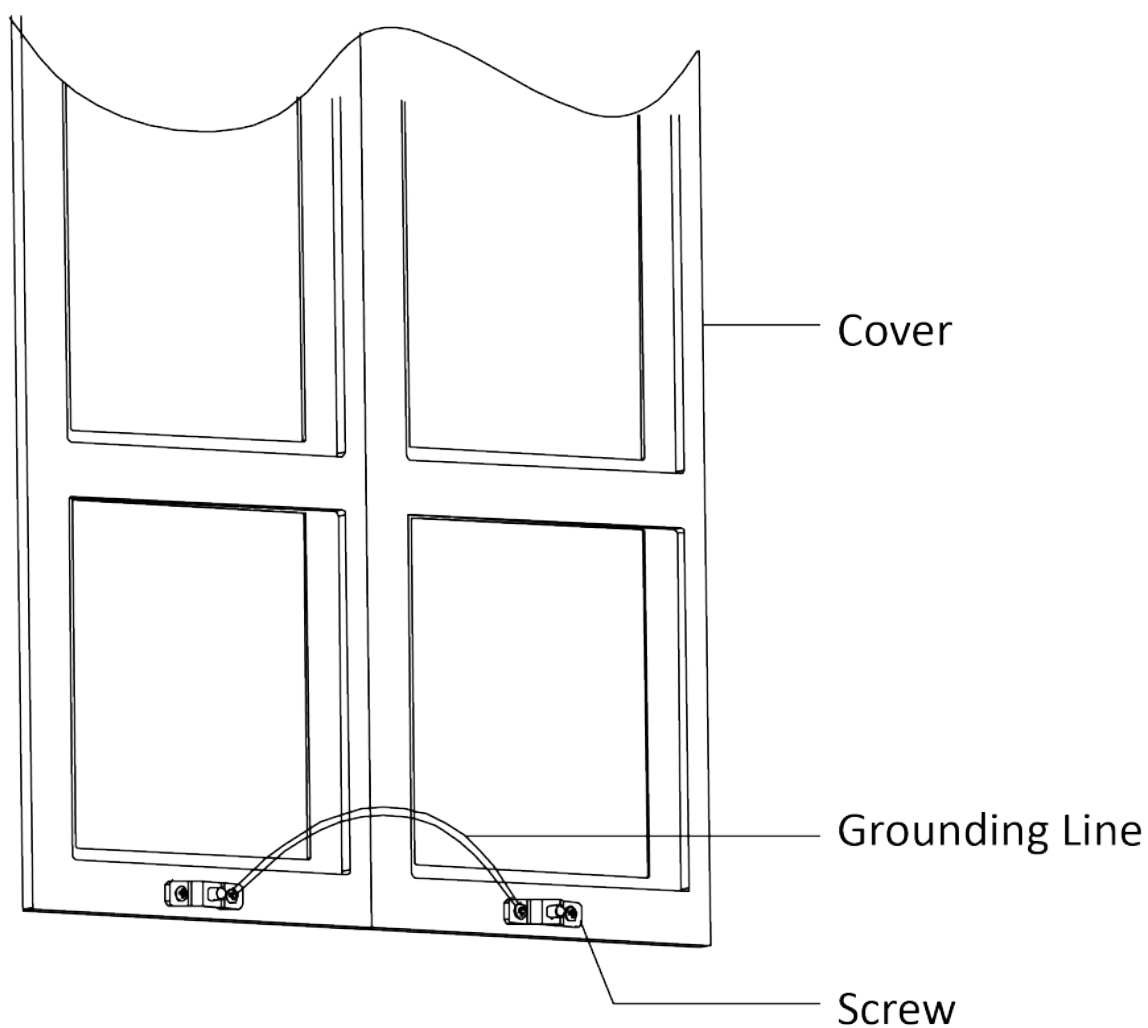


Figura 4-61 Conectați linia de împământare la capac

11. Fixați capacul cu 2 șuruburi cu cap tubular folosind o cheie hexagonală (furnizată).

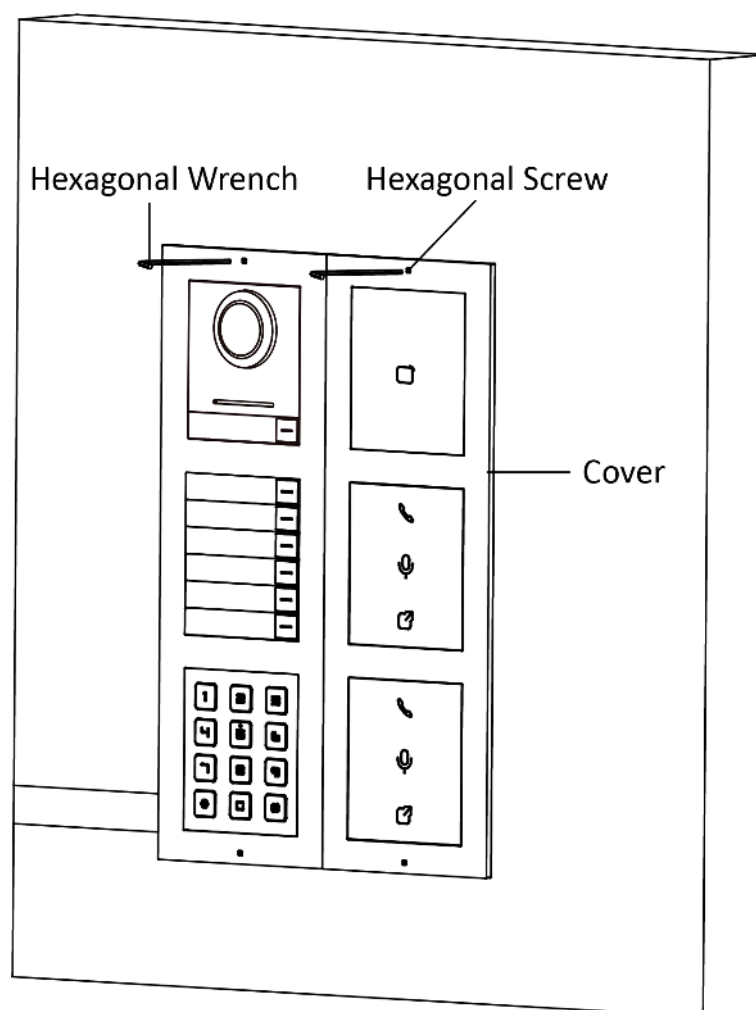


Figura 4-62 Fixați capacul

Capitolul 5 Activare

5.1 Activați prin browser web

Puteți activa dispozitivul prin intermediul browserului web.

Pași

1. Introduceți adresa IP implicită a dispozitivului (192.0.0.65) în bara de adrese a browserului web și apăsați **introduce**.



Notă

Asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului și cea a computerului ar trebui să fie în același segment IP.

2. Creați o nouă parolă (parolă de administrator) și confirmați parola.



Prudență

- Parola trebuie să aibă între 8 și 16 caractere.
- Parola trebuie să conțină cel puțin două dintre următoarele tipuri: cifre, litere mici, litere mari și caractere speciale.
- Nu conține următoarele caractere în parolă: numele de utilizator, 123, admin (cazeinsensibil), 4 sau mai multe cifre în creștere sau scădere continuă sau 4 sau mai multe caractere repetate consecutiv.
- Puterea parolei dispozitivului poate fi verificată automat. Pentru a crește securitatea produsului, vă recomandăm să schimbați parola pe care o alegeți. Și vă recomandăm să vă schimbați parola în mod regulat, mai ales în sistemul de înaltă securitate, schimbarea parolei lunar sau săptămânal vă poate proteja mai bine produsul. Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea furnizorului de servicii și/sau a utilizatorului final.
- (Dacă dispozitivul acceptă modul AP, după ce parola de administrator este schimbată, parola hotspot-ului AP va fi schimbată simultan.)

3. Clic **Activati**.

4. Editați adresa IP a dispozitivului. Puteți edita adresa IP prin instrumentul SADP, dispozitivul și software-ul client.

Capitolul 6 Configurare prin Web Client

6.1 Conectați-vă la browser web

Vă puteți conecta în browserul web pentru configurarea dispozitivului.

Înainte să începi

Submodulul trebuie să fie conectat la unitatea principală înainte de a putea seta submodulul prin clientul web al unității principale. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați

Pași

1. Introduceți adresa IP a dispozitivului în bara de adrese a browserului web și apăsați **introduce** pentru a intra în pagina de conectare.
2. Introduceți numele de utilizator al dispozitivului și parola. Clic **Log in** pentru a vă conecta la pagină.

6.2 Vizualizare live

Puteți vizualiza videoclipul în direct al dispozitivului.

După autentificare, veți intra în pagina de vizualizare live. Puteți efectua vizualizarea în direct, capturarea, înregistrarea video și alte operațiuni.

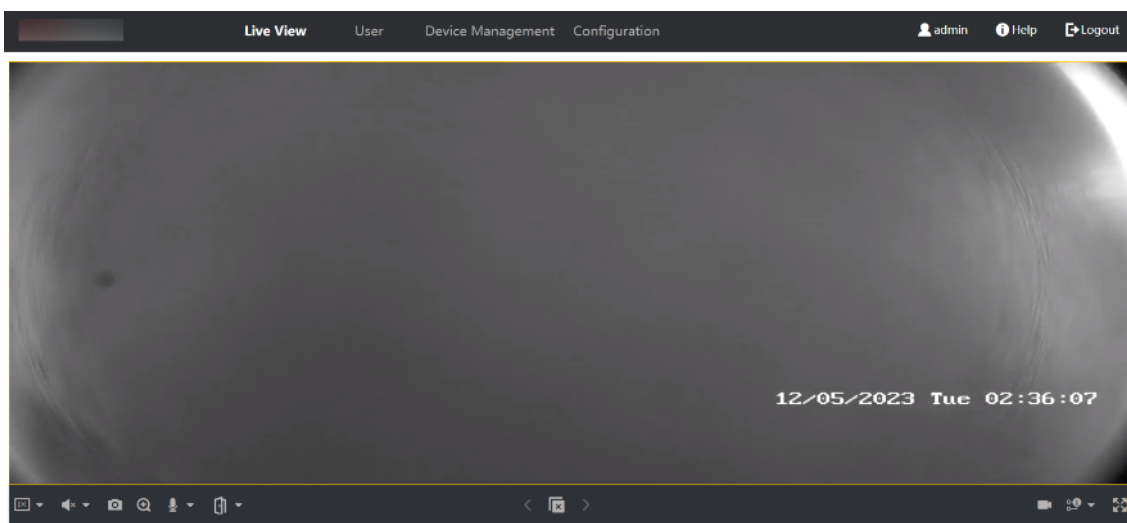


Figura 6-1 Live View

Descrieri de funcții:



Selecționați dimensiunea imaginii când porniți vizualizarea live.



Setați volumul când începeți vizualizarea live.



Notă

Dacă reglați volumul la pornirea sunetului bidirecțional, este posibil să auziți sunete repetate.



Puteți captura o imagine când începeți vizualizarea live.



Funcție rezervată. Puteți mări imaginea live view.



Porniți sau opriți vizualizarea live.



Porniți sau opriți înregistrarea video.



Selecțați tipul de streaming când începeți vizualizarea live. Puteți selecta dintre fluxul principal și fluxul secundar.



Vizualizare pe tot ecranul.

6.3 Managementul persoanelor

Faceți clic și adăugați informațiile persoanei, inclusiv informațiile de bază, modul de autentificare și acreditările. De asemenea, puteți edita informații despre utilizator, puteți vizualiza imaginea utilizatorului și puteți căuta informații despre utilizator în lista de utilizatori.

Adăugați informații de bază

Clic **Utilizator** → **Adăugați** pentru a intra în pagina Adăugare persoană.

Adăugați informațiile de bază ale persoanei, inclusiv ID-ul angajatului, numele persoanei, rolul și rolul de utilizator.

Clic **Bine** pentru a salva setările.

Setați Ora permisiunii

A stabiliți **Timpul de început** și **Sfârșitul timpului** iar persoana poate avea permisiunea doar în perioada de timp configurată. Dacă activați **Mereu Valabil**, atunci utilizatorul poate avea permisiunea permanentă și nu trebuie să setați **Timpul de început** și **Sfârșitul timpului**. Clic **Bine** pentru a salva setările.

Setați controlul accesului

Clic **Utilizator** → **Adăugați** pentru a intra în pagina Adăugare persoană.

După verificare **Administrator** în **Controlul accesului**, persoana adăugată se poate conecta pe dispozitiv prin autentificare.

Clic **Bine** pentru a salva setările.

Set cameră nr.

Clic **Adăuga** pentru a adăuga **Etajul nr.** și **Camera nr.**. Faceți

clic pentru a-l șterge.

Clic **Bine** pentru a salva setările.

Adăugați card

Clic **Adăugați card**, introduceți **Card Nr.** și selectați **Proprietate**, și faceți clic **Bine** pentru a adăuga cardul. Clic **Bine** pentru a salva setările.

Adăugați amprenta



Notă

Dispozitivul trebuie să conecteze un modul de amprentă.

Clic **Adăugați amprenta**, și apăsați cu degetul pe modulul de amprentă al dispozitivului pentru a adăuga amprenta dvs.

Clic **Complet** pentru a salva setările.

6.4 Managementul dispozitivelor

Puteți gestiona dispozitivul conectat pe pagină. Clic

Managementul dispozitivelor pentru a intra în pagina de setări.

+ Add

Import

Export

Delete

Synchronize

Refresh

Status: All

Device Type: All

☐	No.	Device Type	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	No.	User Name	Network Status	Operation
☐	1	Indoor Station					1	1	1	admin	Online	

Figura 6-2 Device Management

Adăugați dispozitiv

- Clic **Adăuga** pentru a adăuga stația interioară, stația de ușa secundară sau stația de decodor. Introduceți parametrii și faceți clic **Bine** a adauga.
- Clic **Import**. Introduceți informațiile despre dispozitiv în șablon pentru a importa dispozitive în lot.

Export

Clic **Export** pentru a exporta informațiile pe computer.

Șterge

Selectați dispozitivul și faceți clic **Șterge** pentru a elimina dispozitivul selectat din listă.

Sincroniza

Clic **Sincroniza** și activați **Sincroniza** pentru sincronizarea dispozitivului.



Notă

La activarea funcției, dispozitivele activate vor sincroniza parametrii. Dispozitivele inactivate sincronizează parametrii indiferent dacă funcția este activată sau nu.

Reîmprospăta

Clic **Reîmprospăta** pentru a obține informațiile despre dispozitiv.

Opțional: setați informațiile despre dispozitiv.

- Clic pentru a edita informațiile despre dispozitiv.
- Clic pentru a șterge informațiile despre dispozitiv din listă.
- Selectați **stare** și **Tip de dispozitiv** pentru a căuta dispozitive.

6.5 Configurare la distanță

Clic pentru a seta parametrii dispozitivului.



Notă

Rulați browserul, faceți clic → **Opțiuni Internet** → **Securitate** pentru a dezactiva modul protejat.

6.5.1 Setări parametri locali

Puteți configura parametrii vizualizării live, puteți înregistra fișiere și imagini capturate. Fișierele de înregistrare și imaginile capturate sunt cele pe care le înregistrați și le capturați utilizând browserul web. De asemenea, puteți seta și vizualiza căile de salvare ale imaginilor capturate și ale videoclipurilor înregistrate pe computerul care rulează browserul web.

Live View Parameters

Stream Type: ☒ Main Stream ☐ Sub-stream

Play Performance: ☒ Shortest Delay ☐ Balanced ☐ Fluent

Auto Start Live View: ☐ Yes ☒ No

Image Format: ☒ JPEG ☐ BMP

Record File Settings

Record File Size: ☒ 256M ☐ 512M ☐ 1G

Save record files to: 

Picture and Clip Settings

Save snapshots in live view to: 

Figura 6-3 Parametri locali

Parametri Live View

Tipul fluxului

Setați tipul fluxului ca **Fluxul principal** sau **Subflux**.

Performanță de redare

Setați performanța vizualizării live la **Cea mai scurtă întârziere**, **Echilibrat** sau **Fluent**. Pornire

automată Live View

Verificați dacă pentru a activa funcția.

Format imagine

Selecționați formatul de imagine pentru capturarea imaginii. Clic **Salvați** pentru a activa setările.

Înregistrați parametrii fișierului

Înregistrați dimensiunea fișierului

Selecționați dimensiunea ambalată a fișierelor video înregistrate și descărcate manual în **256M**, **512M** sau **1G**. După selecție, dimensiunea maximă a fișierului de înregistrare este valoarea pe care ați selectat-o.

Salvați fișierele de înregistrare în

Setați calea de salvare pentru fișierele video înregistrate manual.

Clic **Salvați** pentru a activa setările.

Setări imagine și clip

Salvați instantanee în vizualizare live în

Setați calea de salvare a imaginilor capturate manual în modul de vizualizare live.



Notă

Puteți da clic **Naviga** pentru a schimba directorul pentru salvarea clipurilor și imaginilor și faceți clic **Deschis** pentru a deschide folderul setat de clipuri și salvare a imaginii.

Clic **Salvați** pentru a activa setările.

6.5.2 Vizualizați informații despre dispozitiv

Vizualizați numele dispozitivului, numărul dispozitivului, limba, modelul, numărul de serie, versiunea, numărul de canale, intrarea IO, ieșirea IO, blocarea, intrarea alarmă, ieșirea alarmă și capacitatea dispozitivului etc.

Clic **Configurare** → **Sistem** → **Setări sistem** → **Informații de bază** pentru a intra în pagina de configurare.

Puteți vizualiza numele dispozitivului, numărul dispozitivului, limba, modelul, numărul de serie, versiunea, numărul de canale, intrarea IO, ieșirea IO, blocarea, intrarea alarmă, ieșirea alarmă și capacitatea dispozitivului etc.

6.5.3 Setare Ora

Setați fusul orar al dispozitivului, modul de sincronizare și ora dispozitivului.

Clic **Configurare** → **Sistem** → **Setări sistem** → **Setări oră**. Clic **Salvați** pentru a salva setările după configurare. **Fus orar**

Selectați fusul orar al dispozitivului din lista verticală.

Sincronizare oră.

NTP

Ar trebui să setați tipul receptorului de alarmă, adresa IP a serverului NTP, numărul portului și intervalul.

Manual

În mod implicit, ora dispozitivului ar trebui să fie sincronizată manual. Puteți seta manual ora dispozitivului sau puteți verifica **Sincronizare. cu Computer Time** pentru a sincroniza ora dispozitivului cu cea a computerului.

6.5.4 Setări ora de oră

Pași

1. **Clic Configurare → Sistem → Setări sistem → Setări oră.**

2. **Permite DST.**

3. Setări ora de începere a DST, ora de încheiere și ora de polarizare.

4. **Clic Salvați** pentru a salva setările.

6.5.5 Vizualizați licența software cu sursă deschisă

Clic **Configurare → Sistem → Setări sistem → Despre**. Clic **Vedeți licențele** pentru a vizualiza licența de cod sursă deschisă.

6.5.6 Actualizare și întreținere

Reporniți dispozitivul, restaurați parametrii dispozitivului și actualizați versiunea dispozitivului.

Reporniți dispozitivul

Clic **Configurare → Sistem → Întreținere → Upgrade și întreținere**. Clic **Reporniți** pentru a începe repornirea dispozitivului.

Restaurarea parametrilor

Clic **Configurare → Sistem → Întreținere → Upgrade și întreținere**. **Mod implicit**

Dispozitivul va reveni la setările implicite, cu excepția adresei IP a dispozitivului și a informațiilor despre utilizator.

Restabilește tot

Toți parametrii vor fi restabiliți la setările din fabrică. Ar trebui să activați dispozitivul înainte de utilizare.

Parametri de import și export

Clic **Configurare → Sistem → Întreținere → Upgrade și întreținere**.

Export

Clic **Export** pentru a exporta jurnalele sau parametrii dispozitivului.



Notă

Puteți importa parametrii dispozitivului exportați pe alt dispozitiv.

Import

Clic  și selectați fișierul de importat. Clic **Import** pentru a începe importul fișierului de configurare.

Actualizare

Clic **Configurare → Sistem → Întreținere → Upgrade și întreținere**.

Selectați un tip de upgrade din lista verticală. Faceți clic și selectați fișierul de actualizare de pe computerul local.

Clic **Actualizare** pentru a începe actualizarea.



Notă

Procesul de actualizare va dura 1 până la 10 minute. Nu opriți în timpul actualizării.

6.5.7 Serviciul de securitate

Setați serviciul de securitate pentru autentificare în software-ul client.

Pe pagina Device for Management, faceți clic pe **Configurare → Sistem → Securitate → Serviciu de securitate**.

Activați SSH

Pentru a crește securitatea rețelei, dezactivați serviciul SSH. Configurația este folosită doar pentru a depana dispozitivul pentru profesioniști.

6.5.8 Schimbarea parolei administratorului

Pași

1. Clic **Configurare → Sistem → Gestionare utilizatori**.

2. Faceți clic pe .

3. Introduceți vechea parolă și creați o nouă parolă.

4. Confirmați noua parolă.

5. Clic **Salvați**.



Prudență

- Parola trebuie să aibă între 8 și 16 caractere.
- Parola trebuie să conțină cel puțin două dintre următoarele tipuri: cifre, litere mici, litere mari și caractere speciale.
- Nu conține următoarele caractere în parolă: numele de utilizator, 123, admin (caze insensibil), 4 sau mai multe cifre în creștere sau scădere continuă sau 4 sau mai multe caractere repetate consecutiv.
- Puterea parolei dispozitivului poate fi verificată automat. Pentru a crește securitatea produsului, vă recomandăm să schimbați parola pe care o alegeți. Și vă recomandăm să vă schimbați parola în mod regulat, mai ales în sistemul de înaltă securitate, schimbarea parolei lunar sau săptămânal vă poate proteja mai bine produsul.

Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea furnizorului de servicii și/sau a utilizatorului final.

- (Dacă dispozitivul acceptă modul AP, după ce parola de administrator este schimbată, parola hotspot-ului AP va fi schimbată simultan.)
-

6.5.9 Setări de securitate a contului

Puteți modifica întrebările și răspunsurile de securitate sau adresa de e-mail pentru dispozitiv. După modificarea setărilor, odată ce ați uitat parola dispozitivului, ar trebui să răspundeți la noile întrebări sau să utilizați noua adresă de e-mail pentru a reseta parola dispozitivului.

Pași

1. **Clic**Configurare → Sistem → Gestionare utilizatori → Setări de securitate a contului.
2. Schimbați întrebările de securitate sau adresa de e-mail în funcție de nevoile dvs. reale.
3. Introduceți parola dispozitivului și faceți clic **Bine** pentru a confirma schimbarea.

6.5.10 Vizualizați informații despre armarea/dezarmarea dispozitivului

Vizualizați tipul de armare a dispozitivului și adresa IP de armare.

Mergi la **Configurare** → **Gestionare utilizator** → **Informații de armare/dezarmare**.

Puteți vizualiza informațiile de armare/dezarmare a dispozitivului. Clic **Reîmprospăta** pentru a reîmprospăta pagina.

6.5.11 Setări de rețea

Setări TCP/IP

Setările TCP/IP trebuie configurate corect înainte de a utiliza dispozitivul prin rețea. Dispozitivul acceptă IPv4.

Pași

1. **Clic**Rețea → Setări de bază → TCP/IP pentru a intra în pagina de setări.
2. Configurați parametrii rețelei.
 - Verifica **DHCP**, dispozitivul va primi parametrii automat.
 - Setează **Adresa IPv4**, **Mască de subrețea IPv4** și **Gateway implicit IPv4** manual.
3. Selectați **Card de rețea**.
4. Configurați serverul DNS.
5. **Clic**Salvați pentru a activa setările.

Setări port

Pași

1. **Clic****Rețea** → **Setări de bază** → **Port** pentru a intra în pagina de setări.



The screenshot shows a web interface for port settings. It contains four input fields, each with a label to its left: 'HTTP Port', 'RTSP Port', 'HTTPS Port', and 'Server Port'. Each field has a small icon of a computer monitor to its left. Below these fields is a large red button with the word 'Save' in white text.

Figura 6-4 Setări porturi

2. **Setați** porturile dispozitivului.

Port HTTP

Numărul de port implicit este 80 și poate fi schimbat cu orice număr de port care nu este ocupat.

Port RTSP

Numărul de port implicit este 554.

Port HTTPS

Numărul de port implicit este 443 și poate fi schimbat cu orice număr de port care nu este ocupat. **Portul serverului**

Numărul de port implicit al serverului este 8000 și poate fi schimbat cu orice număr de port, între 2000 și 65535.

3. **Clic****Salvați** pentru a activa setările.

Setare SIP

Pași

1. **Clic****Rețea** → **Setări de bază** → **SIP** pentru a intra în pagina de setări.

☒ Enable VOIP Gateway

Register User Name

Registration Password

Server Address

Server Port

Expiry Time minute(s)

Register Status

Number

Display User Name

Save

Figura 6-5 Setări SIP

2. Verificați **Activați Gateway-ul VOIP**.
3. Configurați parametrii SIP.
4. Clic **Salvați** pentru a activa setările.

Setări FTP

Pași

1. Clic **Rețea** → **Avansat** → **FTP** pentru a intra în pagina de setări.

☒ Enable FTP

Server Type Server IP Address ▼

Server IP Address 0.0.0.0

Port 21

☐ Enable Anonymous

User Name

Password

Directory Structure Save in the child directory ▼

Parent Directory Building No. & Unit No. ▼

Child Directory Time ▼

Picture Naming Rules

Delimiter _

Named Item Option1 ▼

Named Element Time ▼

Save

Figura 6-6 Setări FTP

2.Verifica**Activați FTP**.

3.Selectați**Tip server**.

4.Introduceți**Adresa IP a serverului**și**Port**.

5.Configurați setările FTP, iar numele de utilizator și parola sunt necesare pentru autentificarea la server.

6.Seteaza**Structura directorului**,**Directorul Parinte**și**Directorul copiilor**.

7.Setați regulile de denumire a imaginilor.

8.Clic**Salvați**pentru a activa setările.

6.5.12 Setări video și audio

Parametrii video

Pași

1.Clic**Video/Audio** → **Video**pentru a intra în pagina de setări.

Stream Type	Main Stream	▼
Video Type	Video&Audio	▼
Resolution	1280*720P	▼
Bitrate Type	Variable	▼
Video Quality	Medium	▼
Frame Rate	25	▼ fps
Max. Bitrate	2048	Kbps
Video Encoding	H.264	▼
I Frame Interval	50	

Save

Figura 6-7 Parametrii video

2.Selectează**Tipul fluxului**.

3.Configurați parametrii video.

Tipul fluxului

Selecționați tipul de flux pentru fluxul principal sau fluxul secundar.

Tip video

Selecționați tipul de flux pentru fluxul video sau fluxul compozit video și audio. Semnalul audio va fi înregistrat numai atunci când **Tip video** este **Video și audio**.

Tipul video este video și audio numai pentru citire în mod implicit.

Rezoluție

Selecționați rezoluția ieșirii video. **Tip**

rata de biți

Selecționați tipul de bitrate ca constantă sau variabilă.

Calitate video

Când tipul de bitrate este selectat ca Variabil, sunt selectate 6 niveluri de calitate video.

Frame Rate

Setați rata de cadre. Rata de cadre este pentru a descrie frecvența la care fluxul video este actualizat și este măsurată prin cadre pe secundă (fps). O rată de cadre mai mare este avantajoasă atunci când există mișcare în fluxul video, deoarece menține calitatea imaginii pe tot parcursul.

Max. Rata de biți

Setați valoarea maximă. bitrate de la 32 la 16384 Kbps. Valoarea mai mare corespunde calității video mai ridicate, dar este necesară o lățime de bandă mai bună.

Codificare video

Dispozitivul acceptă H.264. **I**

Frame Interval

Setați I Frame Interval de la 1 la 400.

4. **Clic** **Salvați** pentru a salva setările.

Parametri audio

Pași

1. **Clic** **Video/Audio** → **Audio** pentru a intra în pagina de setări.

Audio Channel Camera 1 ▼

Stream Type ☒ Main Stream ☐ Sub-stream

Audio Encoding G.711ulaw ▼

Input Volume 3

Output Volume 3

Speak Volume 3

Save

Figura 6-8 Setări audio

2. Configurați tipul de flux și tipul de codificare audio.

Canal audio

Selecționați canalul audio pentru a regla parametrii audio.

Tipul fluxului

Selecționați tipul de flux pentru fluxul principal sau fluxul secundar.

Codificare audio

Dispozitivul acceptă G.711ulaw și G.711 alaw.

3. Ajustează **Volumul de intrare**, **Volumul de ieșire** și **Vorbiți volumul**.

 Notă

Gama de volum disponibilă: 0 până la 10.

4. Clic **Salvați** pentru a salva setările.

6.5.13 Setări imagine

Setări de afișare

Configurați reglarea imaginii, setările de iluminare de fundal și alți parametri în setările afișajului.

Pași

1. **Clic *Image* → *Setări afișare*** pentru a intra în pagina de setări de afișare.

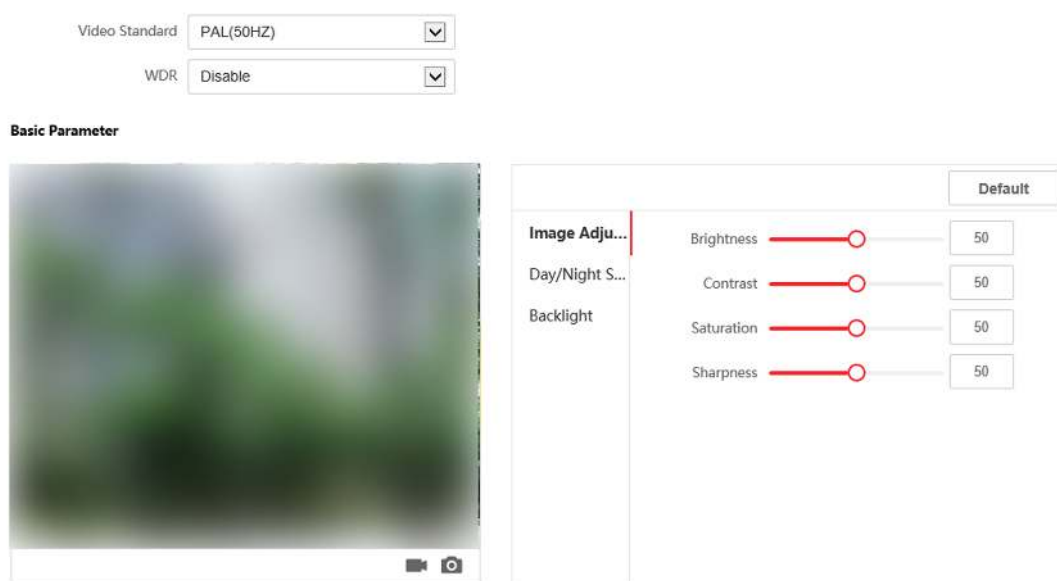


Figura 6-9 Setări de afișare

2. **Selectează *Standard video*.**

3. **Selectați pentru a activa sau dezactiva *WDR*.**

Notă

Gama dinamică largă poate fi utilizată atunci când există un contrast ridicat între zona luminoasă și zona întunecată a scenei.

4. **Setați parametrii de bază.**

Luminozitate

Luminozitatea descrie luminozitatea imaginii, care variază de la 1 la 100.

Contrast

Contrastul descrie contrastul imaginii, care variază de la 1 la 100.

Saturare

Saturația descrie culoarea culorii imaginii, care variază de la 1 la 100.

Claritate

Claritatea descrie contrastul de margine al imaginii, care variază de la 1 la 100.

5. Setează Comutator zi/noapte.

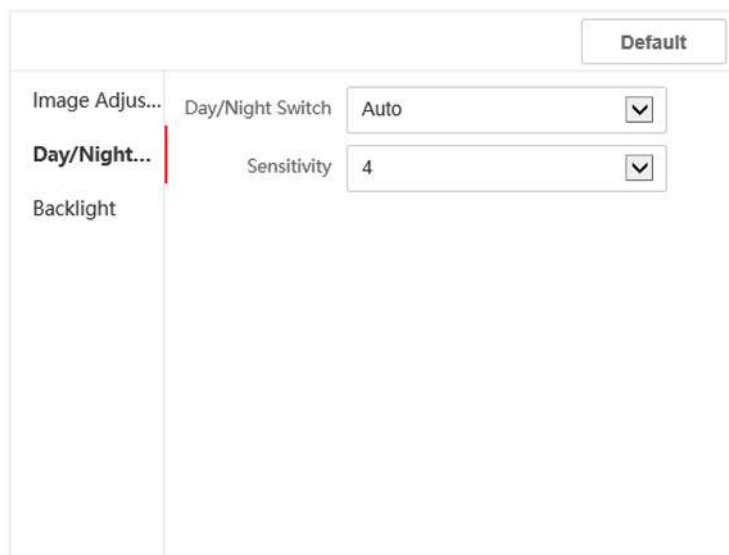


Figura 6-10 Comutator zi/noapte

- A stabilit **Zi** sau **Noapte**.
- Setează modul ca **Auto** și editează sensibilitatea în funcție de nevoile dvs.
- Setează modul ca **Comutator programat**. Setează ora de începere și ora de încheiere.

6. Setează parametrii de iluminare de fundal.

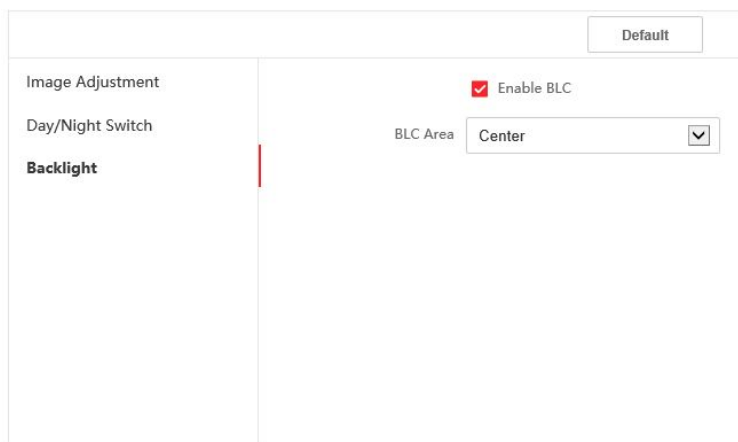


Figura 6-11 Iluminare de fundal

- 1) Bifați pentru a activa BLC.
- 2) Selectați **Zona BLC**.

Setări OSD

Puteți personaliza numele camerei, formatul orei/datei în vizualizarea live.

Pași

1.Clic**Imagine** → **OSD**pentru a intra în pagina de setări.

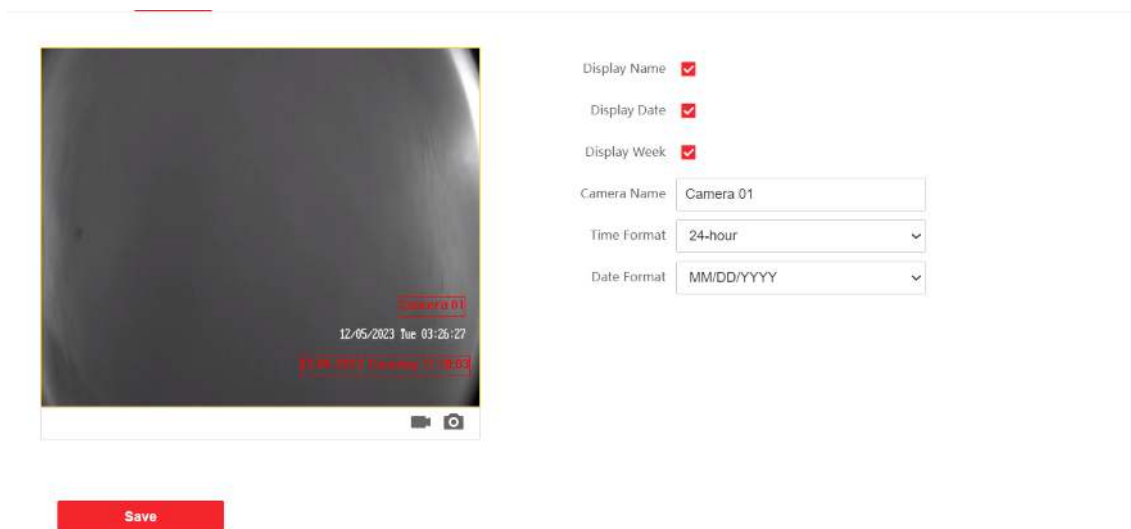


Figura 6-12 OSD

2.Bifați pentru a activa**Numele de afișare**,**Afișează data**sau**Săptămâna de afișare**la nevoile tale reale.

3.Editați**Numele camerei**.



Notă

Puteți edita numele camerei numai când**Numele de afișare**este activat.

4.Selectați din lista derulantă pentru a seta**Format de timp**și**Formatul datei**.

5.Clic**Salvați**pentru a activa setările.

Decuparea țintă

Pași

1.Clic**Imagine** → **Decupați**pentru a intra în pagină.

2.Verifica**Activați decuparea țintă**pentru a activa funcția.

3.Clic  pentru a face o fotografie.

4.Clic  pentru a începe înregistrarea.

5.Selectați**Rezoluție de decupare**.

6.Clic**Salvați**.



Notă

- Puteți selecta **Rezoluție de decupare** la fel de **704*576, 1280*720**, sau **1920*1080**.
 - Puteți mări sau micșora imaginea selectând **Rezoluție de decupare** după ce faceți clic **Salvați**.
-

6.5.14 Setări eveniment

Detectarea miscarii

Detectarea mișcării detectează obiectele în mișcare în zona de securitate configurată și pot fi întreprinse o serie de acțiuni atunci când alarma este declanșată.

Pași

1. Clic **Eveniment** → **Eveniment de bază** → **Mișcare** pentru a intra în pagina de setări.

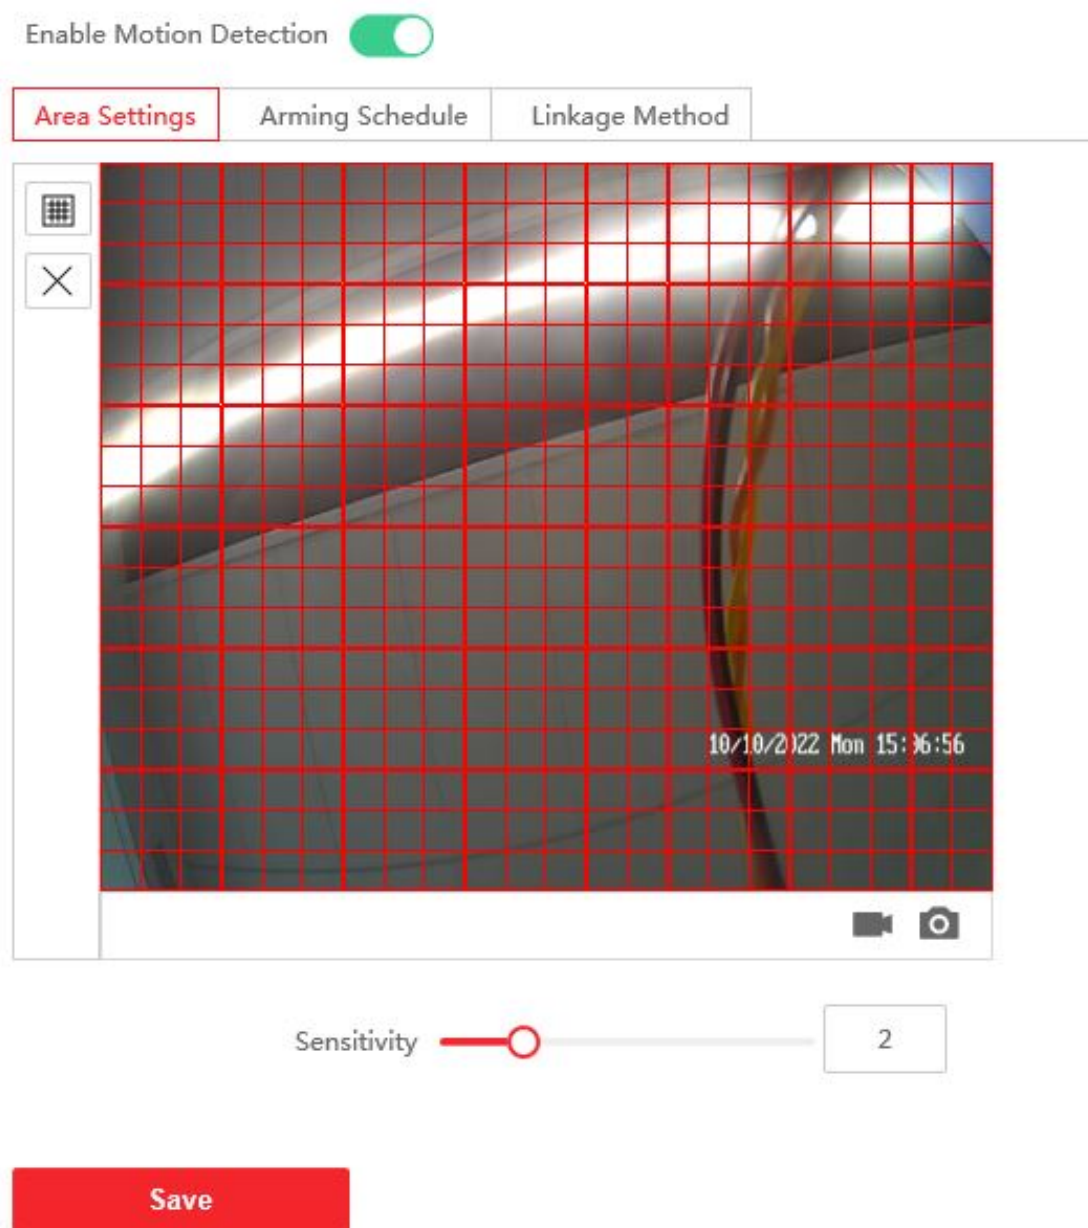


Figura 6-13 Detectarea mișcării

2. Apasa pe **Activați Detectarea mișcării**.

3. Clic **Zona de desenare**. Faceți clic și trageți pentru a desena o zonă de detectare a mișcării.

Zona liberă

Clic **Curata tot** pentru a curăța toate zonele.

Reglați Sensibilitatea

Mutați cursorul pentru a seta sensibilitatea detectării.

4. Clic **Program de armare** pentru a edita programul de armare.

5. Faceți clic pe bara de timp și trageți pentru a selecta perioada de timp. Clic **Salvați** pentru a salva setările.

Ștergeți programulClic**Șterge**pentru a șterge programul de armare curent.

6.ClicMetoda de legarepentru a activa legăturile.

Notifică Centrul de Securitate

Trimiteți un semnal de excepție sau de alarmă către software-ul de gestionare la distanță atunci când are loc un eveniment.

7.ClicSalvațipentru a activa setările.

Legătura evenimentului

Pași

1.ClicEveniment → **Eveniment de bază** → **Asociere eveniment**pentru a intra în pagina de setări.

Major Type Device Event ▼

Minor Type Tampering Alarm ▼

☒ **Normal Linkage**

☒ Notify Surveillance Center

Save

Figura 6-14 Legătura evenimentelor

2. Selectează **Tip** major la fel de **Eveniment dispozitiv** sau **Eveniment la ușa**.

3. Selectați tipul de **Legătura normală** pentru eveniment.

4. Clic **Salvați** pentru a activa setările.

6.5.15 Setări de program

Puteți crea un program de apeluri, altfel dispozitivul va apela stația interioară toată ziua în mod implicit.

Pași

1. Clic **Programare** → **Interfon video** → **Programare apel**.

2. Faceți clic pe următorul rând de mai jos **Activați Stația interioară toată ziua în mod implicit**.

3. introduce **Numele programului**.

4. Selectați **Tip de apel**.

5. A stabilit **Program săptămânal**.

1) Faceți clic **Program săptămânal**.

Figura 6-15 Program săptămânal

2) Trageți mouse-ul pentru a seta programul în funcție de nevoile reale.

3) **Opțional:** Faceți clic pe pictograma de copiere pentru a copia programul în alte zile în funcție de nevoile reale.

4) Faceți clic **Salvați**.

6. A stabilit **Program de vacanță**.

1) Faceți clic **Program de vacanță**.

Schedule Name:

Call Type: ☒ Indoor Station ☐ Center

Time Settings: Weekly Schedule **Holiday Schedule**

+ Add Clear

No.	Start Time	End Time	Time Period	Operation
-----	------------	----------	-------------	-----------

Figura 6-16 Program de vacanță

- 2) Faceți clic **Adăuga**.
- 3) Setați **Timpul de început** și **Sfârșitul timpului**.
- 4) Selectați **Tip de apel**.
- 5) Trageți mouse-ul pentru a seta programul în funcție de nevoile reale.
- 6) Faceți clic **Bine**.
- 7) Puteți edita sau șterge programul în funcție de nevoile reale.
- 8) Faceți clic **Salvați**.



Notă

Programul de vacanță are prioritate mai mare decât programul săptămânal atunci când setați cele două programe în același timp.

6.5.16 Setări securitatea cardului

Clic **Configurare** → **General** → **Securitate card** pentru a intra în pagina de setări.

Puteți bifa pentru a activa cardul DESFire și faceți clic pentru a activa conținutul de citire a cardului DESFire. Clic **Salvați** pentru a salva setările.

Activați cardul DESFire

Dispozitivul poate citi datele de pe cardul DESFire când activează funcția cardului DESFire. **Citiți conținutul cardului DESFire**

După activarea funcției de citire a conținutului cardului DESFire, dispozitivul poate citi cardul DESFire Nr.

6.5.17 Setări interfon

Nr. dispozitiv Configurare

Setați numărul dispozitivului, iar dispozitivele conectate pot construi o comunicare.

Pași

1.Clic**Interfon** → **Nr.**pentru a intra în pagina de setări.

Device Type

Floor No.

Door Station No.

Advanced Settings ⌵

Community No.

Building No.

Unit No.

Save

Figura 6-17 Setări Nr. dispozitiv

2.Selectați tipul de dispozitiv din lista verticală și setați informațiile corespunzătoare.

3.Clic**Salvați**pentru a activa configurarea numărului de dispozitiv.




Notă

- Pentru stația de ușă principală (seria D sau seria V), numărul de serie este 0.
 - Pentru stația de ușă secundară (seria D sau seria V), numărul de serie nu poate fi 0. Numărul de serie variază de la 1 la 99.
 - Pentru fiecare vilă sau clădire, trebuie configurat cel puțin o stație de ușă principală (seria D sau seria V), iar o stație de ușă secundară (seria D sau seria V) poate fi personalizată.
 - Pentru o stație de ușă principală (seria D sau seria V), pot fi configurate până la 16 posturi de ușă secundare.
-

Setări de rețea conectate

Pași

1. Clic **Interfon** → **Setări sesiune** pentru a intra în pagina de setări.

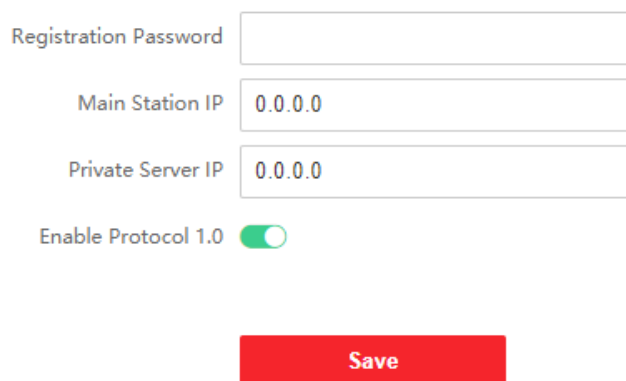

Registration Password

Main Station IP

Private Server IP

Enable Protocol 1.0 ☒

Save

Figura 6-18 Setări de sesiune

2. A stabilit **Parola de înregistrare**.

3. A stabilit **IP stație principală** și **IP server video interfon**.

4. Faceți clic pentru a activa Protocolul 1.0.


5. Clic **Salvați** pentru a activa setările.

Setări parole

Setați parola publică.

Clic **Interfon** → **Setări parole** pentru a intra în pagină. Clic

Adăuga pentru a adăuga parola.

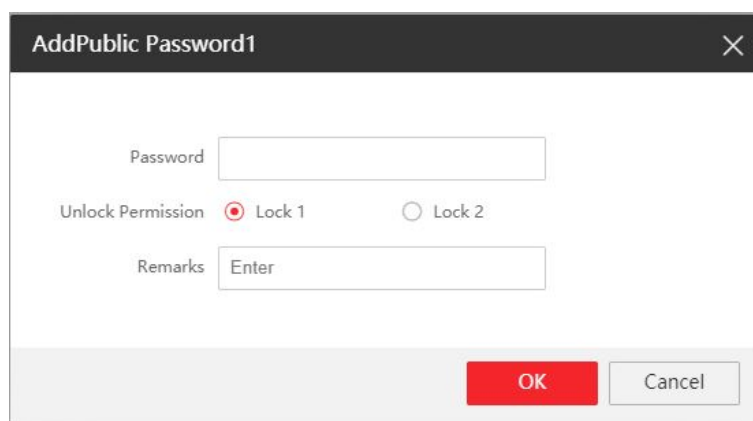

AddPublic Password1

Password

Unlock Permission ☒ Lock 1 ☐ Lock 2

Remarks

OK Cancel

Figura 6-19 Adăugare parolă

Setați parola și remarcile și faceți clic pentru a activa blocarea electrică.

Clic **Salvați** pentru a salva setările.

Setări apel

Mergi la **Interfon** → **Setări apel** pentru a intra în pagină.

Configurați **Max. Durata apelului**, **Max. Durata mesajului** și **Max. Durata soneriei**, și faceți clic **Salvați**.



Notă

- Max. Durata apelului între stația interioară a modului și client variază de la 90 s la 120 s. Apelul se va încheia automat când durata reală a apelului este mai mare decât cea configurată.
 - Max. Durata mesajului variază de la 30 s la 60 s. Mesajul se va încheia automat când durata reală a mesajului este mai mare decât cea configurată.
 - Max. Durata inelului variază de la 65 s la 255 s.
-

Setări pentru tonul de apel înapoi

Clic **Interfon** → **Setări ton de apel** pentru a intra în pagina de setări. Clic **Adăuga** pentru a selecta tonul de apel de pe computer.



Notă

Format audio disponibil: WAV、AAC, dimensiune: mai puțin de 600 KB, frecvență de eșantionare: 8000 Hz, mono.

Apăsați butonul pentru a apela

Pași

1. Clic **Interfon** → **Apăsați butonul pentru a apela** pentru a intra în pagină.

2. Selectați **Submodul** din lista derulantă.



Notă

Puteți seta numărul submodului prin comutatorul DIP.

3. Completați numărul de cameră al stației interioare în spațiul liber al **Setare buton** coloană.

4. Selectați planul de orar din lista derulantă. Pentru mai multe informații despre orarul, vă rugăm să consultați **Setări de program**.

5. De asemenea, puteți vizualiza imaginea butonului și puteți seta iluminarea de fundal.

6. Clic **Salvați** pentru a activa setările.

După configurare, puteți apăsa butonul de pe modul pentru a apela stația interioară relativă.

Setați parametrii I/O

Puteți seta parametrii I/O pe PC Web.

Pași

1. Clic **Configurare** → **Interfon video** → **Setări I/O**.

2. Selectați Intrarea 2 ca **Dezactivați** sau **Starea ușii**. Selectați Input 3 și Input 4 ca **Dezactivați** sau **Butonul de ieșire**.



Notă

Intrarea 1 este **Starea ușii** în mod implicit.

3. Selectați Ieșirea 2 ca **Dezactivați**, **Sonerie mecanică** sau **Blocare electrică**.



Notă

Ieșirea 1 este **Blocare electrică** în mod implicit.

Configurarea submodulului

Pași

1. Clic **Interfon** → **Configurare submodul**, și puteți vizualiza informațiile submodulului, inclusiv Nr., tipul modulului, starea și versiunea.

2. Faceți clic  pentru a edita submodulul.

Modul de afișare

- Glisați pentru a ajusta **Luminozitatea iluminării ecranului**.
- Slide **Activați Buzzer** pentru a activa funcția.

Modul cu ecran tactil

- Regla **Luminozitatea iluminării ecranului**.
- Slide **Activați Buzzer** pentru a activa funcția.
- Selectați **Pagina de pornire implicită** care va fi afișat pe ecranul modulului.

Modulul PMR

Faceți clic pentru a activa selecția consumului de energie.

Puteți selecta **8 W**, **6 W** sau **4 W** pentru Modulul PMR.



Notă

Dacă alimentarea sistemului se oprește, este necesară o sursă de alimentare externă de 12 V, 2 A pentru unitatea principală.

Notă

- Adresa modulului este folosită pentru a diferenția sub modulele.
 - Modulul K12, modulul KK și alarma în modul aparțin modulelor etichete de nume.
 - Numărul camerei pentru butonul de apel al unității principale este 1 în mod implicit; iar numărul camerei pentru alte butoane de apel va începe cu 2. Numărul va crește continuu. De exemplu, numărul de cameră al primului modul de etichetă de nume este cuprins între 2 ~ 7, numărul de cameră al următorului modul de etichetă va varia de la 8 ~ 13.
-

Setări numere

Conectați numărul camerei și numerele SIP. Clic

Setări numere pentru a intra în pagină.



+ Add Delete			
☐	No.	Room No.	SIP Number Operation

Figura 6-20 Setări numere

Clic **Adăuga**, seteaza **Camera nr.** și numerele SIP în caseta de dialog pop-up.

6.5.18 Setări control acces

Parametrii ușii

Setați parametrii ușii care este legată de dispozitiv.

Pași

1. Clic **Control acces** → **Parametri ușii** pentru a intra în pagina de setări.

Door No.	Door1
Name	Door1
Open Duration	2 s
Relay reverse	☐ ON ☒ Disable
Save	

Figura 6-21 Parametrii ușii

2. Selectați **Ușa nr.**, și editați **Nume**.

3. A stabiliți **Durata de deschidere**. Când timpul de deschidere depășește durata de deschidere pe care ați setat-o, ușa va fi blocată din nou.

4. Selectați **Releu invers** la fel de **PE** sau **Dezactivați**.

5. Clic **Salvați** pentru a activa setările.

Control lift

Inainte sa incepi

Asigurați-vă că stația de ușă este în modul stație de ușă principală. Doar stația de ușă principală acceptă funcția de control al liftului.

Pași

1. Clic **Control acces** → **Parametru control lift** pentru a intra în pagina de setări.

Enable Elevator Control	☒
Elevator No.	Elevator No.1
Elevator Controller Type	
Interface Type	Network Interface
Negative Floor Capacity	0
Alarm Receiver Type	IP
Server IP Address	
Port	
User Name	
Password	

Save

Figura 6-22 Controlul liftului

2.Verificați pentru a activa funcția de control al liftului.

3.Selectați un nr. de lift și selectați un controler de lift.

4.Selectați **Tip de interfață**.

5.introduce **Capacitate negativă a podelei**, și selectați **Tip receptor de alarmă**.

6.Intră în controlerul liftului **Adresa IP a serverului**, **Portul nr.**, **Nume de utilizator**, și **Parola**.

7.Clic **Salvați** pentru a activa setările.



Notă

- La o singură stație de ușa pot fi conectate până la 4 controlere de lift.
 - Pot fi adăugate până la 10 etaje negative.
 - Asigurați-vă că tipurile de interfață ale controlerelor de lift, care sunt conectate la aceeași stație de ușa, sunt consecvente.
-



See Far, Go Further