
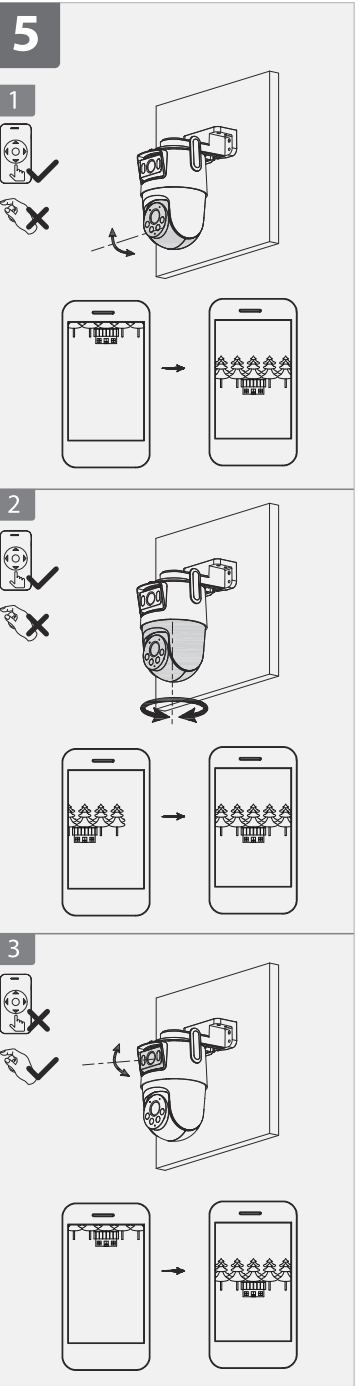
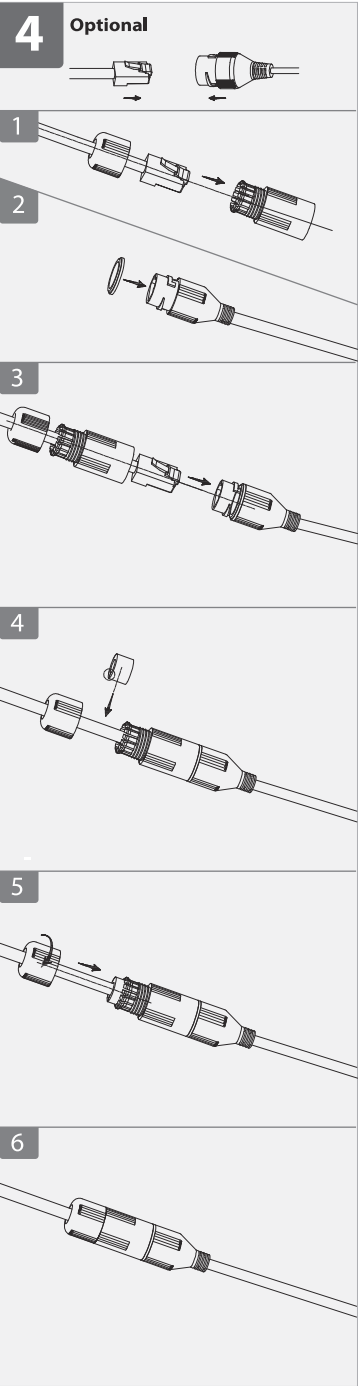
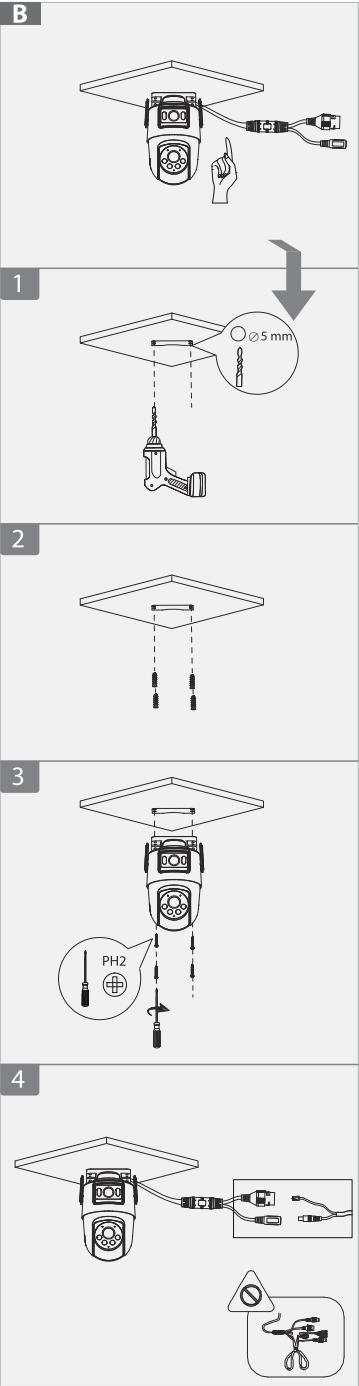
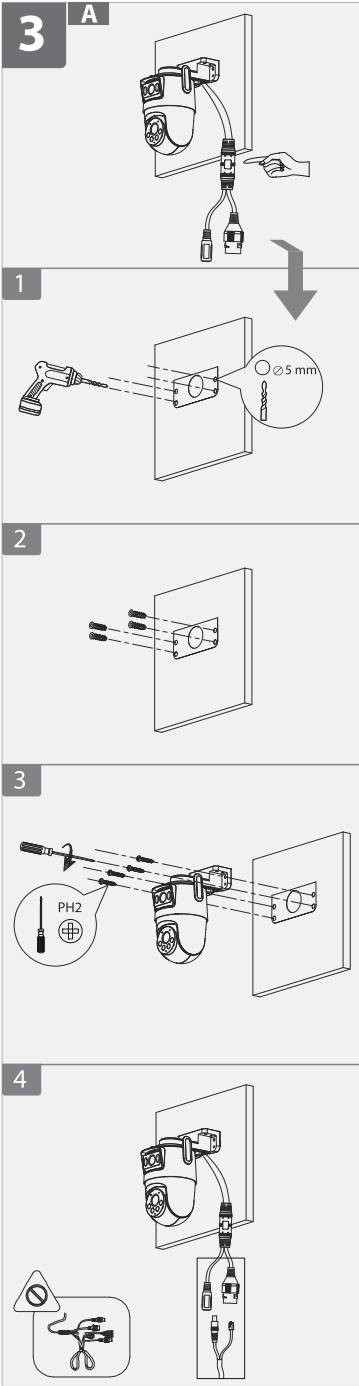
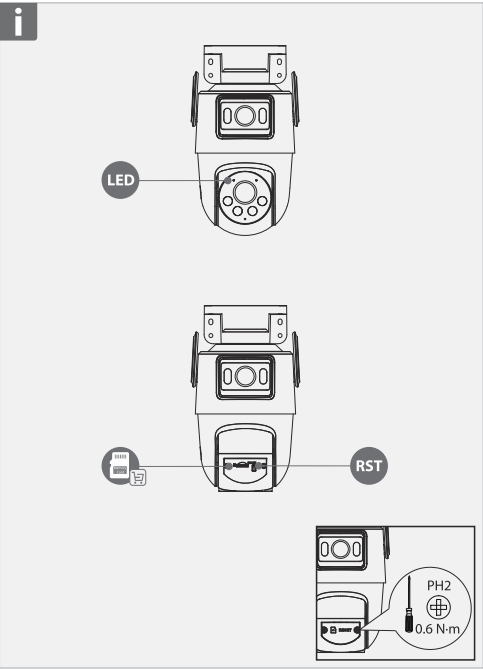


Network Camera

Quick Start Guide

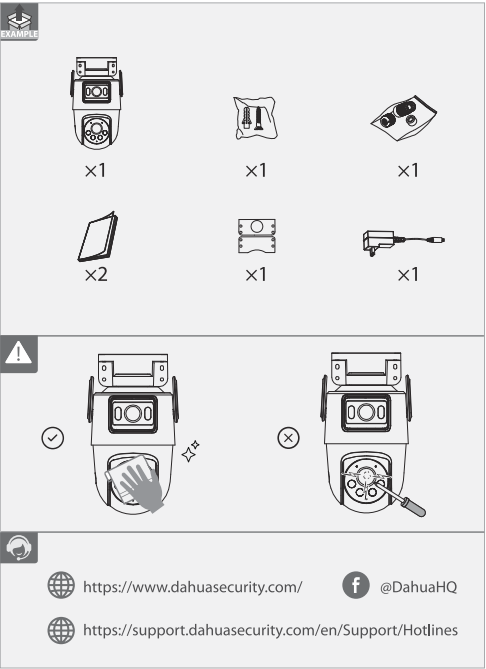


English

LED Status	Device Status
Solid green	Working properly
Fastly flashing green	Configuring network
Slowly flashing green	Preparing network configuration
Solid red	Starting/Restarting
Slowly flashing red	Wi-Fi connection failed
Flashing red and green	Updating firmware
Off	Resetting to factory default

Reset the camera: Press and hold the reset button for 5 seconds.

- Power on the Camera**
Connect the camera to power. You can choose wireless or wired network connection (**see part 1**).
- Add the Camera to the DMSS App**
 - Operate with DMSS App**
Scan the QR code on **part 2**, or search DMSS in the app store to download the DMSS app. Create an account and log in.
 - Set up the Camera**
Scan the QR code on the camera or the quick start guide, and then follow the on-screen instructions to complete the setup (**see part 2**).
- Install the Camera**
Install the camera as needed, and then adjust the lens angle (**see part 3, 4&5**).
Make sure that the mounting surface is strong enough to hold at least 3 times the weight of the camera.

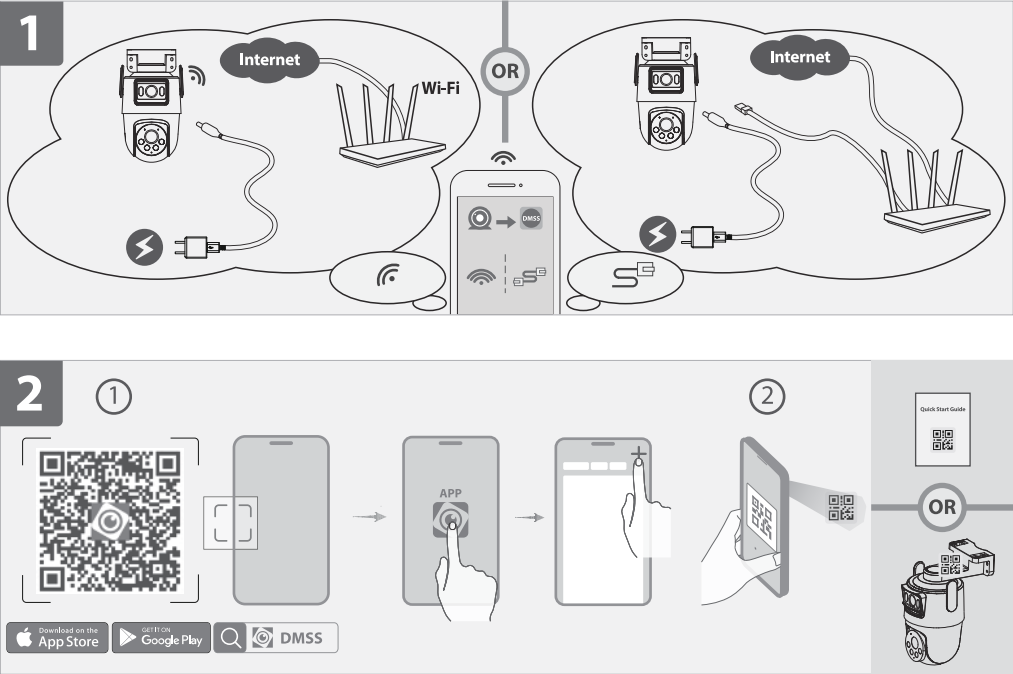

العربية

المعلومات الأساسية

حالة مؤشر LED	حالة الجهاز
أخضر ثابت	يعمل بشكل صحيح
يوميض باللون الأخضر بسرعة	تكوين الشبكة
يوميض باللون الأخضر ببطء	إعداد تكوين الشبكة
أحمر ثابت	البداية/إعادة التشغيل
يوميض باللون الأخضر ببطء	فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi
يوميض باللونين الأحمر والأخضر	تحديث البرنامج الثابت
إيقاف التشغيل	جارٍ إعادة تعيين إلى إعدادات المصنع الافتراضية

تشغيل الكاميرا

قم بتوصيل الكاميرا بالطاقة. يمكنك اختيار الاتصال بشبكة لاسلكية أو سلكية (راجع الجزء 1).

إضافة الكاميرا إلى تطبيق DMSS

- التشغيل باستخدام تطبيق DMSS**
اسمح رمز الاستجابة السريعة (QR) في الجزء 2، أو ابحث عن DMSS في متجر التطبيقات لتحميل تطبيق DMSS. قم بإنشاء حساب وتسجيل الدخول.
- إعداد الكاميرا**
اسمح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الكاميرا أو دليل البدء السريع، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد (راجع الجزء 2).

قم بتثبيت الكاميرا

قم بتثبيت الكاميرا حسب الحاجة، ثم ضبط زاوية العدسة (راجع الجزء 3، والجزء 4 والجزء 5).
تأكد من أن سطح التركيب قوي بما يكفي لحمل ما لا يقل عن 3 أضع وزن الكاميرا.

Deutsch

Grundlegende Informationen

LED-Status	Gerätestatus
Grün leuchtend	Funktioniert ordnungsgemäß
Blinkt schnell grün	Netzwerk wird konfiguriert
Clignotement grün blinkend	Netzwerkkonfiguration wird vorbereitet
Rot leuchtend	Starten/Neustart
Langsam rot blinkend	WLAN-Verbindung fehlgeschlagen
Blinkt rot und grün	Firmware wird aktualisiert
Aus	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Kamera einschalten

Schließen Sie die Kamera am Stromnetz an. Sie können eine drahtlose oder kabelgebundene Netzwerkverbindung wählen (**siehe Abschnitt 1**).

Hinzufügen der Kamera zur DMSS-App

- Betrieb mit der DMSS-App**
Scannen Sie den QR-Code in **Abschnitt 2** oder suchen Sie nach DMSS im App-Store nach, um die DMSS-App herunterzuladen. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
- Kamera einrichten**
Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera oder in der Kurzanleitung und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (**siehe Abschnitt 2**).

Kamera installieren

Installieren Sie die Kamera nach Bedarf und stellen Sie dann den Objektwinkel ein (**siehe Teil 3, 4&5**).
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um mindestens das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.

Français

Informations de base

État du voyant	État de l'appareil
Vert fixe	Fonctionne correctement
Clignotement vert rapide	Configuration du réseau
Clignotement vert lent	Préparation de la configuration réseau
Rouge fixe	Démarrage/Redémarrage
Clignotement rouge lent	Échec de la connexion Wi-Fi
Rouge et vert clignotant	Le micrologiciel est en cours de mise à jour
Éteint	Restauration des paramètres d'usine

Allumer la Caméra

Branchez la caméra à l'alimentation. Vous pouvez choisir une connexion réseau sans fil ou filaire (**voir partie 1**).

Ajoutez la caméra à l'application DMSS

- Utilisation avec l'application DMSS**
Scannez le code QR de la **partie 2** ou recherchez DMSS dans l'App Store pour télécharger l'application DMSS. Créez un compte et connectez-vous.
- Configuration de la Caméra**
Scannez le code QR figurant sur la caméra ou sur le guide de démarrage rapide, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration (**voir partie 2**).

Installez la caméra

Installez la caméra selon les besoins, puis réglez l'angle de l'objectif (**voir parties 3, 4 et 5**).
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter au moins 3 fois le poids de la caméra.

Nederlands

Basisinformatie

Led-status	Apparaatstatus
Constant groen	Werkt naar behoren
Knippt snel groen	Netwerk configureren
Knippt langzaam groen	De netwerkconfiguratie voorbereiden
Constant rood	Opstarten/herstarten
Knippt langzaam rood	Wifi verbinding mislukt
Knippt rood en groen	Firmware bijwerken
Uit	Terug naar fabrieksinstellingen

Zet de camera aan

Verbind de camera met de voeding. U kunt kiezen voor draadloze of bekabelde netwerkverbinding (**zie deel 1**).

Voeg de camera toe aan de DMSS-app

- Bedien via de DMSS app**
Scan de QR-code in **deel 2** of zoek DMSS in de appstore om de DMSS-app te downloaden. Creëer een account, en meld je aan.
- Configureer de camera**
Scan de QR code op de camera of de snelstartgids en volg dan de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (**zie deel 2**).

Installeer de camera

Installeer de camera zoals dat moet en pas dan de lenshoek aan (**zie deel 3, 4&5**).
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens 3 keer het gewicht van de camera te dragen.

Español

Información básica

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde fijo	Funciona correctamente
Parpadea en verde rápidamente	Configurando la red
Parpadea lentamente en verde	Preparando configuración de red
Rojo fijo	Inicio/reinicio
Parpadea lentamente en rojo	No se ha conectado al wifi
Intermitente en rojo y verde	Actualizando firmware
Apagado	Restablecer los valores predeterminados de fábrica

Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente. Puede elegir entre una conexión de red inalámbrica o por cable (**consulte el apartado 1**).

Añada la cámara a la aplicación DMSS

- Funcionamiento con la aplicación DMSS**
Escanee el código QR del **apartado 2** o busque en la App Store para descargar la aplicación DMSS. Cree una cuenta e inicie sesión.
- Configure la cámara**
Escanee el código QR de la cámara y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (**ver apartado 2**).

Instale la cámara

Instale la cámara como corresponde y luego ajuste el ángulo de la lente (**ver apartados 3, 4 y 5**).
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar al menos tres veces el peso de la cámara.

Português

Informação básica

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde fixo	A funcionar corretamente
Verde rapidamente intermitente	Configurar a rede
Verde lentamente intermitente	Preparar a configuração da rede
Vermelho fixo	Iniciar/Reiniciar
Vermelho lentamente intermitente	A ligação Wi-Fi falhou
Vermelho e verde intermitente	A atualizar o firmware
Desligado	A repor predefinições de fábrica

Ligar a câmara

Ligue a câmara à alimentação. Pode optar por uma ligação de rede sem fios ou com fios (**consulte a secção 1**).

Adicionar a câmara à aplicação DMSS

- Utilizar com a aplicação DMSS**
Leia o código QR na **secção 2** ou procure por DMSS na loja de aplicações para transferir a aplicação DMSS. Crie uma conta e inicie sessão.
- Configurar a câmara**
Leia o código QR na câmara ou no guia de início rápido e siga as instruções no ecrã para finalizar a configuração (**ver secção 2**).

Instalar a câmara

Instale a câmara de acordo com as suas necessidade e, a seguir ajuste o ângulo da lente (**ver secções 3, 4 e 5**).
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar pelo menos 3 vezes o peso da câmara.

Informazioni di base

Stato del LED	Stato del dispositivo
Luce verde accesa fissa	Funzionamento corretto
Luce verde lampeggiante velocemente	Configurazione della rete
Luce verde lampeggiante lentamente	Preparazione della configurazione di rete
Luce rossa accesa fissa	Avvio/Riavvio
Luce rossa lampeggiante lentamente	Connessione Wi-Fi non riuscita
Luce rossa e verde lampeggiante	Aggiornamento firmware
Speno	Ripristino delle impostazioni predefinite



Reset della telecamera:Premere e tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.

Accendere la telecamera

Collegare la telecamera all'alimentazione. È possibile scegliere una connessione di rete wireless o cablata (**vedere parte 1**).

Aggiungere la telecamera all'app DMSS

- Funzionamento tramite app DMSS** Eseguire la scansione del codice QR nella **parte 2**, o cercare l'app DMSS nell'App Store per scarificarla. Creare un account e accedere.
- Configurazione della telecamera** Eseguire la scansione del codice QR sulla telecamera o nella guida introduttiva rapida, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione (**vedere parte 2**).

Installare la telecamera

Installare la telecamera secondo necessità, quindi regolare l'angolazione di **all'obiettivo** (**vedere parte 3, 4 e 5**). Assicurarsi che la superficie di montaggio sia abbastanza resistente da sostenere almeno 3 volte il peso della telecamera.

עברית

מידע בסיסי	סטטוס נורית LED	סטטוס התקן
אור ירוק יציב	LED ירוק	פעולת כשורה
הבהוב חזרזר באור ירוק	הבהוב חזרזר ירוק	הרדדת תצוגת רשת
הבהוב אטיר באור ירוק	הבהוב הבה הנדדדת תצוגת רשת	הבהוב הבה הנדדדת תצוגת רשת
אור אדום יציב	הבהוב אטיר באור אדום	התחילת/אחולל
הבהוב אדום ירוק	הבהוב אטיר באור אדום	כשל היתובד Wi-Fi
הבהוב אדום ירוק	הבהוב אדום ירוק	דעבן קוששה
כביר	כביר	איפוס לבדדדת התחולל של היתרן



איפוס המצלמה:יש לבצע לחיצה ממושכת על לחצן האיפוס למשך 5 שניות.

הפעלת המצלמה

יש לחבר את המצלמה לחשמל. באפשרותך לבחור בין חיבור לרשת אלחוטית או לרשת קווית (**לחץ בחלק 1**).

יש להוסיף את המצלמה לאפליקציית DMSS

- פועל עם אפליקציית DMSS** יש לסרוק את קוד ה-QR בחלק 2 או לחפש אתר DMSS בחנות האפליקציות כדי להוריד אפליקציית DMSS. יש ליצור חשבון ולהתחבר.
- הרדדת המצלמה** יש לסרוק את קוד ה-QR ששל המצלמה או ששל המדריך להתחלה מהירה, ולאחר מכן למלא את הוראות ששלי-של המסך כדי להשלים את ההרדדה (**לחץ בחלק 2**).

התקנת המצלמה

יש להתקין את המצלמה לפי המדריך, ולאחר מכן לבדוק את זווית הערשה (**לחץ בחלק 3, 4 ו-5**).
זאכיטתה, אבן בל מונטאז'ן הפכר דוסתתה הפכר, אבן זשולת אבן ההרדדה 3 מושקל המצלמה.

Eesti

LED-tule olek	Seadme olek
Püsiv roheline	Tõttab korralikult
Kirelt vilkuv roheline	Võrgu konfigureerimine
Aeglaselt vilkuv roheline	Võrgu konfigratsiooni ettevalmistamine
Püsiv punane	Käivitamine/taaskäivitamine
Aeglaselt vilkuv punane	Wi-Fi-ga ühenduse loomine nurjus
Vilkuvad punane ja roheline	Püsivara värskendamine
Väljas	Lähtestus tehase vääksäetetele



Kaamera lähtestus:Hoidke lähtestamisruppu 5 sekundit **all**.

Kaamera sisselülitamine

Ühendage kaamera vooluliikaga. Võite valida juhtmevaba või juhtmega võrguühenduse (**vt 1. osa**).

Lisage kaamera rakendusse DMSS

- Rakenduse DMSS kasutamine** Rakenduse DMSS allaadmiselõks skannige **osas 2** olev QR-kood või otsige rakendust poest rakendus DMSS. Looge konto ja logige sisse.
- Kaamera konfigureerimine** Skannige kaamera korpusest või kirijuhendis olev QR-kood ja seejärel järgige konfigureerimiseks kuvatavaid juhiseid (**vt osa 2**).

Paigaldage kaamera

Paigaldage kaamera nii nagu vaja ja seejärel reguleerige objektiivi nurka (**vt osad 3, 4 ja 5**). Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev seadme vähemalt kolmekordse raskuse jaoks.

Informacje podstawowe

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
Ciągłe (zielony)	Pracująca praca
Miga szybko (zielony)	Konfigurowanie sieci
Miga powoli (zielony)	Przygotowanie konfiguracji sieci
Ciągłe (czerwony)	Uruchamianie/ponowne uruchamianie
Miga powoli (czerwony)	Połączenie sieci Wi-Fi zakończone niepowodzeniem
Miga (czerwony i zielony)	Aktualizacja oprogramowania układowego
Wyl.	Resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych



Resetowanie kamery:Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymać go przez 5 s.

Włączanie kamery

Podłączyć kamerę do zasilania. Istnieje możliwość wyboru połączenia z siecią bezprzewodową lub przewodową (**zapoznać się z częścią 1**).

Dodać kamerę do aplikacji DMSS.

- Sterowanie za pomocą aplikacji DMSS** Zeskanować kod QR w **części 2** lub wyszukać DMSS w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację DMSS. Zakozyć konto i załogować się.
- Konfiguracja kamery** Zeskanować kod QR, znajdujący się na kamerze lub w skróconej instrukcji obsługi, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (**patrz część 2**).

Montaż kamery

Zainstalować kamerę zgodnie z potrzebami, a następnie dostosować kął obiektywu (**patrz część 3, 4 e 5**). Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest przystosowana do obciążenia co najmniej trzykrotnie większego niż ciężar kamery.

Čeština

Stav LED	Stav zařízení
Neprerušovaná zelená	Funguje správně
Rychle bliká zeleně	Konfigurace sítě
Pomalý bliká zeleně	Připrava konfigurace sítě
Neprerušovaná červená	Spuštění / restartování
Pomalý bliká červeně	Připojení Wi-Fi se nezdařilo
Blikající červená a zelená	Aktualizace firmwaru
Vypnuté	Probihá resetování do výchozího továrního nastavení



Resetovat kameru:Stiskněte tlačítko resetování a držte ho 5 sekund.

Zapněte kameru

Pripojte kameru k napájení. Můžete zvolit bezdrátové nebo kabelové připojení k síti (**viz část 1**).

Přidejte kameru do aplikace DMSS

- Ovládání pomocí aplikace DMSS** Naskenujte kód QR na **části 2**, nebo vyhledejte aplikaci DMSS v obchodě s aplikacemi a stáhněte si aplikaci DMSS. Vytvořte si účet a přihlaste se.
- Nastavte kameru** Naskenujte kód QR na kameře nebo stručné příručce a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení (**viz část 2**).

Nainstalujte kameru

Podle potřeby nainstalujte kameru, poté nastavte úhel objektivu (**viz část 3, 4 a 5**). Zjistěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel alespoň 3násobek hmotnosti kamery.

Lietuvių

Bazinė informacija	Išrenginio būseną
Šviečianti žalia	Veikia tinkamai
Greitai blyksinti žalia	Tinklo konfigūravimas
Lėtai blyksinti žalia	Ruošiamo tinklo konfigūracija
Šviečianti raudona	Paleidimas / paleidimas iš naujo
Lėtai blyksinti raudona	Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“
Blyksinti raudona ir žalia	Programinės aparatinės įrangos naujinimas
Nedega	Atkuriami gamykliniai parametrai



Nustatyti kamerą iš naujo:Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką.

Ijunkite kamerą

Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio. Galite pasirinkti laidinį arba belaidį tinklo ryšį (**žr. 1 dalį**).

Itraukti kamerą į DMSS programėlę

- DMSS programėlės naudojimas** Nuskaitykite QR kodą, esantį **2 dalyje**, arba išsokite DMSS programėlę parduotuvėje, kad atsiųstumėte DMSS programėlę. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.
- Nustatykite kamerą** Nuskaitykite kameros QR kodą arba trumpąjį pradžios vadovą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąranką (**žr. 2 dalį**).

Kameros įrengimas

Jei reikia, sumontuokite kamerą, tada sureguliuokite objektyvo kampą (**žr. 3, 4 ir 5 dalį**).
Montavimo patalpoje turi būti toks tvirtas, kad išlaikytų mažiausiai tris kartus didesį svorį nei kameros.

Temel bilgiler

LED Durumu	Cihaz Durumu
Sabit yeşil	Düzenli çalışıyor
Hızlıca yeşil yanıp sönmeye	Ağ yapılandırılıyor
Yavaşça yeşil yanıp sönmeye	Ağ yapılandırmasının hazırlanması
Sabit kırmızı	Başlatılıyor/Yeniden Başlatılıyor
Yavaşça kırmızı yanıp sönmeye	Wi-Fi bağlantısı başarısız
Kırmızı ve yeşil yanıp sönmeye	Donatım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	Fabrika ayarlarına sıfırlanıyor



Kamerayı sıfırlama:Sıfırlama tuşuna 5 saniye basılı tutun.

Kamerayı Açma

Kamerayı güce bağlayın. Kablosuz veya kablolu ağ bağlantısını seçebilirsiniz (**biz. bölüm 1**).

Kamerayı DMSS uygulamasına ekleyin

- DMSS Uygulaması ile Kullanma** DMSS uygulamaları indirmek için bölüm **bölüm 2**'deki QR kodu tarayın veya uygulamaya mağazasından DMSS sözünü aratın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.
- Kamera Ayarlama** Kamera üzerindeki veya hazır başlangıç; klavyesundaki QR kodunu taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**biz. bölüm 2**).

Kamera Kurulumu

Kamerayı gerektiği gibi monte edin ve ardından lens açısını ayarlayın (**biz. bölüm 3, 4 ve 5**).
Uçten itibaren, kamera sızılınmanın en az 3 katına taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

Slovenčina

Stav LED	Stav zariadenia
Neprerušovaná zelená	Funguje správne
Rýchlo bliká zelenou farbou	Konfigurácia siete
Pomalý bliká zelenou farbou	Priprava konfigurácie siete
Neprerušovaná červená	Spuštanie/reštartovanie
Pomalý bliká červenou farbou	Pripojenie Wi-Fi zlyhalo
Blikajúca červená a zelená	Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	Obnovenie továrenského nastavenia



Resetovanie kamery:Stlačte a podržte tlačidlo na resetovanie i 5 sekúnd.

Zapnutie kamery

Pripojte kameru k zdroju napájania. Môžete si vybrať pripojenie k bezdrôtovej alebo káblovej sieti (**pozrite si časť 1**).

Pridanie kamery do aplikácie DMSS

- Ovládanie pomocou aplikácie DMSS** Naskenujte kód QR na **časti 2** alebo v obchode s aplikáciami vyhľadajte možnosť DMSS a stiahnite si aplikáciu DMSS. Vytvorte si konto a prihláste sa.
- Nastavenie kamery** Skenirajte QR kód na kameri alebo v stručnej príručke a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie (**pozri časť 2**).

Instalácia kamery

V súlade s aktuálnymi potrebami nainštalujte kameru a potom upravte nastavenie uhla objektivu (**pozri časti 3, 4 i 5**).
Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal minimálne 3-násobnú hmotnosť kamery.

Ελληνικά

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Αναβεί συνεχώς με πράσινο χρώμα	Κανονική λειτουργία
Αναβοβλίζει γρήγορα με πράσινο χρώμα	Διαμόρφωση δικτύου
Αναβοβλίζει αργά με πράσινο χρώμα	Προετοιμασία διαμόρφωσης δικτύου
Αναβεί συνεχώς με κόκκινο χρώμα	Εκκίνηση/Επανεκκίνηση
Αναβοβλίζει αργά με κόκκινο χρώμα	Αποτυχία σύνδεσης Wi-Fi
Αναβοβλίζει με κόκκινο και πράσινο χρώμα	Ενημέρωση υλικολογισμικού
Σβησottή	Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις



Επαναφορά της κάμερας:Πατήστε πατεταμένα του κουμπιού επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση της κάμερας

Συνδέστε την κάμερα με την παροχή ρεύματος. Μπορείτε να επιλέξετε ασύρματη ή ενσύρματη σύνδεση δικτύου (**βλ. μέρος 1**).

Προσθήκη της κάμερας στην εφαρμογή DMSS

- Ισπολзуείτε την εφαρμογή DMSS** Σκανίρετε τον κωδικό QR στο **μέρος 2** ή αναζητήστε τον όρο DMSS στο κατάστημα εφαρμογών για να κατεβάσετε την εφαρμογή DMSS. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.
- Ρύθμιση της κάμερας** Σκανίρετε τον κωδικό QR στην κάμερα ή στον αυτόματο οδηγό εκκίνησης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 2**).

Εγκατάσταση της κάμερας

Εγκαταστήστε την κάμερα όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη γωνία του φακού (**βλ. μέρος 3, 4 ές 5**).
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης διαθέτει επαρκή φέρουσα ικανότητα, ώστε να αντέξει 3 φορές το βάρος της κάμερας.

Svenska

Lysdiodens status	Enhetens status
Lyser konstant grönt	Fungerar korrekt
Blinkar snabbt grönt	Konfigurerar nätverk
Blinkar långsamt grönt	Förbereder nätverkskonfiguration
Lyser rött	Startar/startar om
Blinkar långsamt rött	WiFi-anslutningen misslyckades
Blinkar rött och grönt	Uppdaterar firmware
Kapalı	Återställning till fabriksinställningar



Återställning av kameran:Tryck på och håll återställningsknappen intryckt i fem sekunder.

Slå på strömmen till kameran

Anslut strömmen till kameran. Du kan välja mellan trådlös eller kabelansluten nätverksanslutning (**se ruta 1**).

Lägg till kameran i appen DMSS

- Användning med appen DMSS** Skanna QR-koden i **ruta 2** eller sök efter DMSS i app-store för att ladda ned och installera appen. Öpret en konto och logg in.
- Konfigurering av kameran** Skanna QR-koden på kameran eller i snabbstartsguiden, och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se ruta 2**).

Montering av kameran

Montera kameran efter behov och justera sedan linsens vinkel (**se ruta 3, 4 och 5**).
Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla minst tre gånger kamerans vikt.

Srpski

Status LED lampice	Status uredaja
Sija zeleno	Pravilan rad
Brzo trepće zeleno svetlo	U toku je konfigurisanje mreže
Polako trepće zeleno svetlo	Pripremanje konfiguracije mreže
Sija crveno	Pokretanje/ ponovno pokretanje
Polako trepće crveno svetlo	Povezivanje sa Wi-Fi mrežom nije uspeło
Trepćuće crveno i zeleno svetlo	Ažuriranje firmvera
Isključeno	Resetuje se na fabričke vrednosti



Resetuj kameru:Pritisnite i držite dugme za resetovanje 5 sekundi.

Uključite napajanje kamere

Priključite kameru u napajanje. Kameru sa mrežom možete da povežete bežično ili pomoću kablā (**pogledajte 1. deo**).

Dodajte kameru u DMSS aplikaciju

- Korišćenje aplikacije DMSS** Skenirajte QR kod na **deo 2**. Ili pretražite DMSS u prodavnici aplikacija i preuzmite DMSS aplikacije. Otvorite nalog i prijavite se.
- Podesite kameru** Skenirajte QR kod na kameri ili vodiču za brzi početak, potom pratite instrukcije na ekranu da biste završili podešavanje (**pogledajte 2. deo**).

Postavite kameru

Instalirajte kameru po potrebi, a potom podešajte ugao sočiva (**pogledajte 3., 4. és 5. del**).
Vodite računa da površina na koju se montira bude dovoljno jaka da nosi težinu barem 3 puta veću od težine kamere.

Български

LED индикатор за състояние	Състояние на уреда
Непрекъснато зелено	Работи нормално
Бързо мигащо зелено	Конфигуриране на мрежата
Почасти утрита зелена	Подготвя се конфигурация на мрежата
Непрекъснато червено	Стартиране/Рестартиране
Бавно мигащо червено	Неуспешно свързване към Wi-Fi
Мигащо червено и зелено	Актуализиране на фирмуера
Исклучено	Нулиране до фабричните настройки



Нулиране на камерата:Натиснете и задръжте бутона за рестартиране за 5 секунди.

Включете камерата

Свържете камерата към захранване. Можете да изберете свързване към безжична или кабелна мрежа (**вижте част 1**).

Добавете камерата в приложението DMSS

- Използвайте приложението DMSS** Сканирайте QR кода на **част 2** или потърсете приложението DMSS в магазина за приложения, за да го изтеглите. Създайте акаунт и се впишете с него.
- Настройте камерата** Сканирайте QR кода на камерата или на бързото ръководство за стартиране и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката (**виж част 2**).

Инсталирайте камерата

Инсталирайте камерата както е необходимо и след това регулирайте ъгъла на обектива (**виж част 3, 4 и 5**).
Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи поне 3 пъти теглото на камерата.

Dansk

LED-status	Enhedsstatus
Lyser konstant grønt	Fungerer korrekt
Blinker hurtigt grønt	Konfigurerer netværk
Blinker langsomt grønt	Klargøring af netværkskonfiguration
Lyser konstant rødt	Starter/genstarter
Blinker langsomt rødt	Wi-Fi-forbindelsen mislykkedes
Blinker rødt og grønt	Opdaterer firmware
Frå	Nulstiller til fabriksstandardindstillinger



Nulstil kameraet:Hold nulstillingsknappen inde i 5 sekunder.

Tænd kameraet

Slut kameraet til lysnettet. Du kan vælge trådløs eller kabelforbundet netværksforbindelse (**se afsnit 1**).

Tilføj kameraet til DMSS-appen

- Betjening med DMSS-appen** Scan QR-koden på **del 2**, eller søg efter DMSS i appbutikken for at downloade DMSS-appen. Opret en konto og log ind.
- Opsætning af kameraet** Scan QR-koden på kameraet eller hurtigstartsguiden, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at afslutte opsætningen (**se del 2**).

Installation af kameraet

Installer kameraet efter behov, og juster derefter objektivets vinkel (**se del 3, 4 og 5**).
Sørg for, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære mindst 3 gange kameraets vægt.

Română

Informații de bază

Stare LED	Stare dispozitiv
Verde continuu	Funcționează corespunzător
Verde intermitent rapid	Configurarea rețelei
Verde intermitent lent	Se pregătește configurația rețelei
Roșu continuu	Pornire/repornire
Roșu intermitent lent	Conectarea la Wi-Fi a eșuat
Roșu și verde intermitent	Actualizare firmware
Oprit	Resetarea la valorile implicite din fabrică