
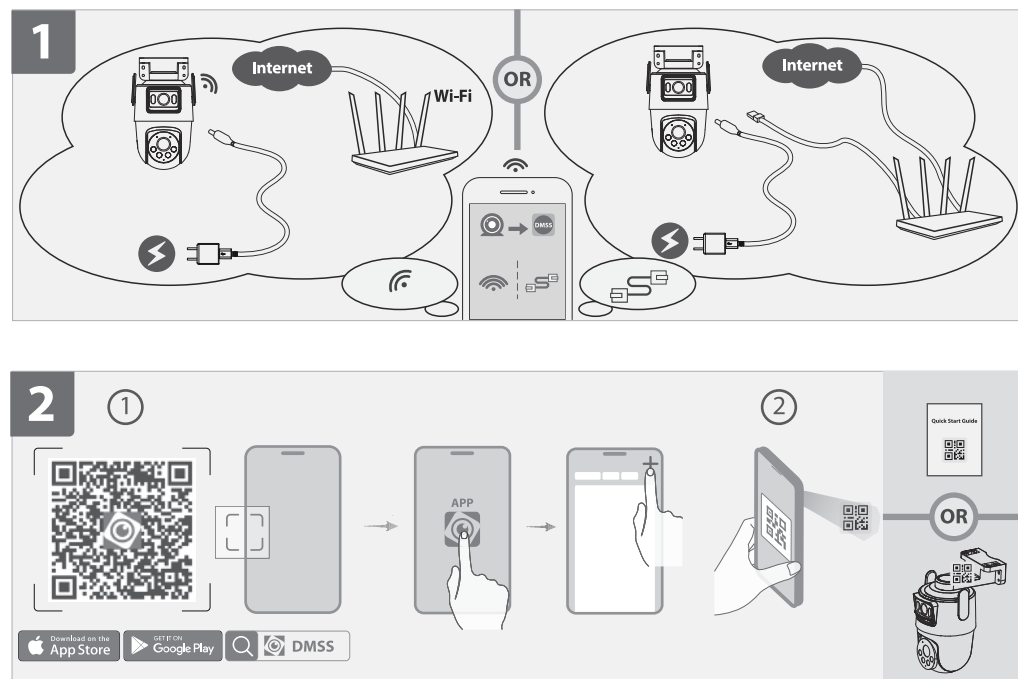
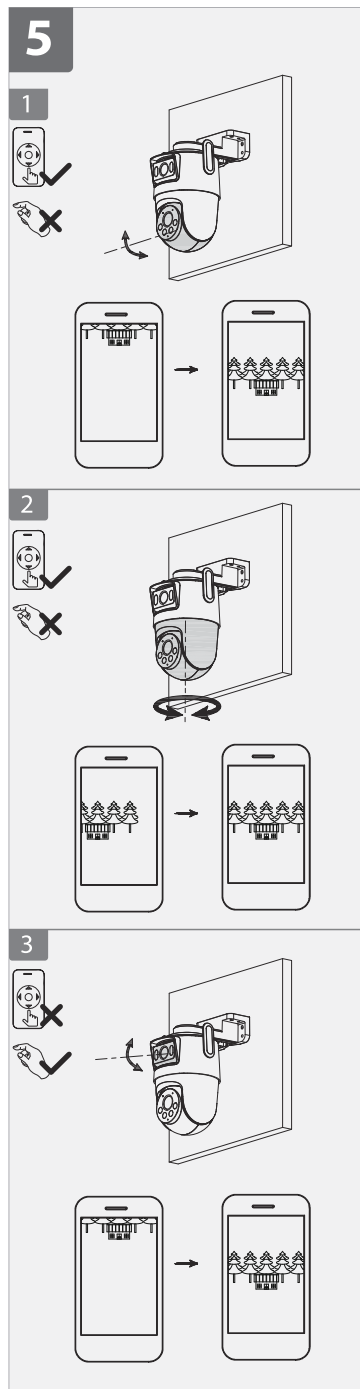
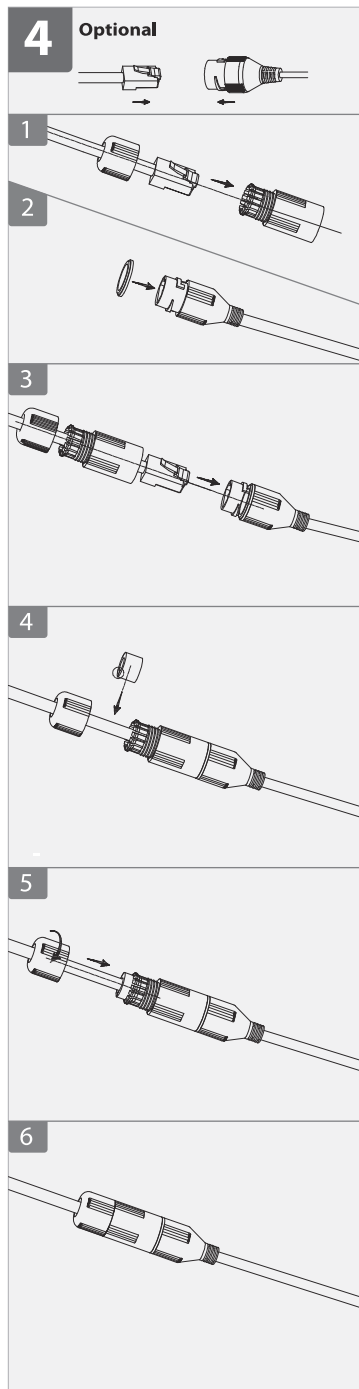
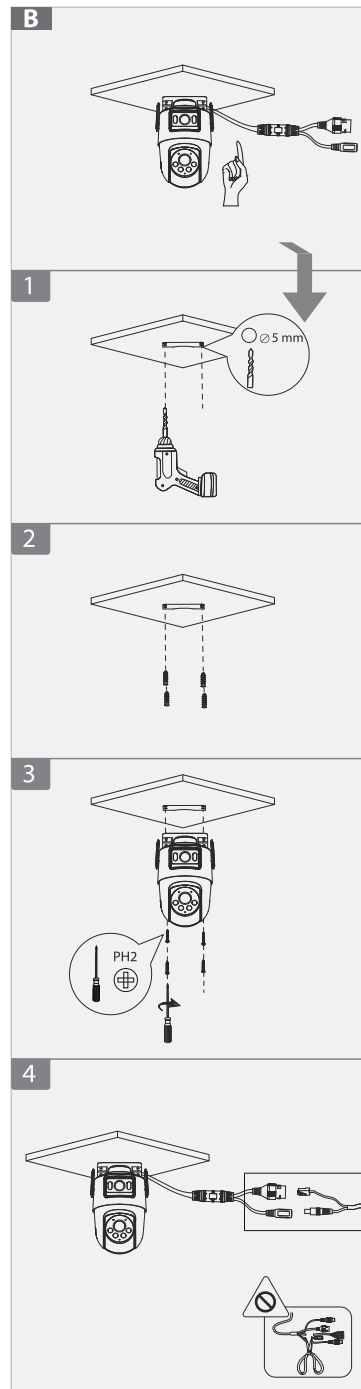
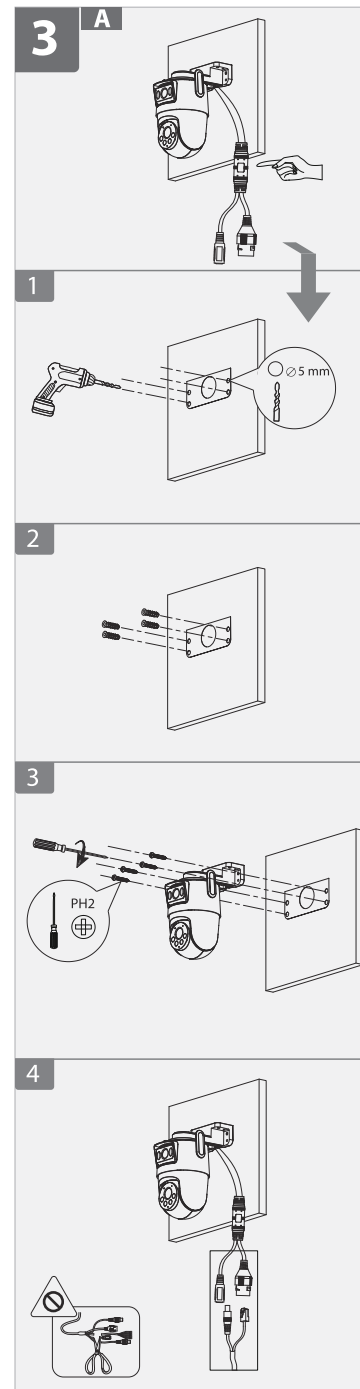
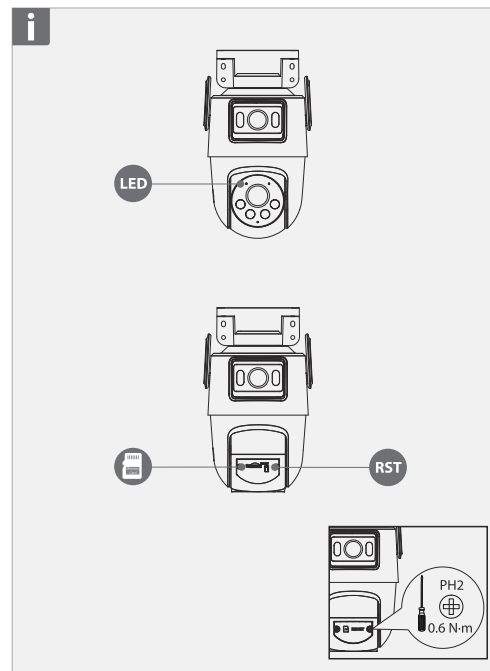


# Network Camera

Quick Start Guide

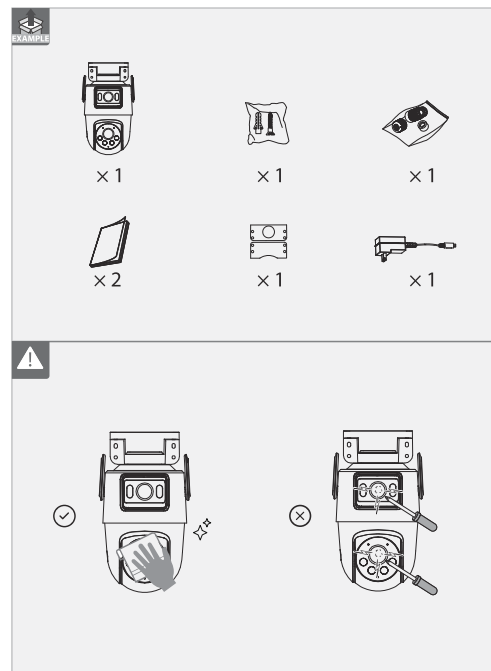

English

Basic Information

| LED Status             | Device Status                   |
|------------------------|---------------------------------|
| Slowly blinking green  | Ready for network configuration |
| Blinking green         | Configuring network             |
| Solid green            | Working properly                |
| Solid red              | Starting/Restarting             |
| Slowly blinking red    | Wi-Fi connection failed         |
| Blinking red and green | Updating firmware               |

 Reset the camera: Press and hold the reset button for 5 seconds.

- 1

**Power on the Camera**

Connect the camera to power. You can choose wireless or wired network connection (**see part 1**).
- 2

**Add the Camera to the DMSS App**

**① Operate with DMSS App**

Scan the QR code on **part 2**, or search for DMSS in the app store to download the DMSS app. Create an account, and then log in.

**② Set up the Camera**

Scan the QR code on the camera or the quick start guide, and then follow the on-screen instructions to complete the setup (**see part 2**).

**3 Install the Camera**

Install the camera as needed, and then adjust the lens angle (**see part 3, 4 and 5**). Make sure that the mounting surface is strong enough to hold at least 3 times the weight of the camera.

Português

Inf. básicas

| Status do LED                 | Status do Dispositivo            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Luz verde piscando devagar    | Pronto para configuração de rede |
| Luz verde piscando            | Configurando a rede              |
| Luz verde acesa               | Funcionando corretamente         |
| Luz vermelha acesa            | Iniciando/Reiniciando            |
| Luz vermelha piscando devagar | Conexão com a rede Wi-Fi falhou  |
| Piscando em vermelho e verde  | Atualizando o firmware           |

 Reinicie a câmera: Pressione e mantenha pressionado o botão de reinicialização por 5 segundos.

- 1

**Ligue a Câmera**

Conecte a câmera à energia. Você pode escolher a conexão de rede sem fio ou com fio. (**veja parte 1**).
- 2

**Adicione a câmera ao aplicativo DMSS**

**① Operar com o aplicativo DMSS**

Escaneie o QR Code na **parte 2** ou procure por DMSS na loja de aplicativos para baixar o aplicativo DMSS. Crie uma conta e, em seguida, faça login.

**② Configure a Câmera**

Escaneie o código QR na câmera ou no guia de início rápido e siga as instruções na tela para completar a configuração (**veja parte 2**).

**3 Instale a Câmera**

Instale a câmera conforme a necessidade e na sequência ajuste o ângulo da lente (**consulte as partes 3, 4 e 5**). Certifique-se de que a superfície de montagem seja suficientemente resistente para suportar pelo menos 3 vezes o peso da câmera.

Español (LA)

Información básica

| Estado del LED                        | Estado del dispositivo             |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Parpadeando lentamente en color verde | Lista para la configuración de red |
| Parpadeando en color verde            | Configurando la red                |
| Verde fijo                            | Trabajando de forma adecuada       |
| Rojo fijo                             | Iniciando/Reiniciando              |
| Parpadeando lentamente en color rojo  | Falló la conexión Wi-Fi            |
| Parpadeando en color rojo y verde     | Actualizando el firmware           |

 Restablezca la cámara: Pulse y mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante 5 segundos.

- 1

**Encienda la cámara**

Conecte la cámara a la alimentación. Puede elegir una conexión de red inalámbrica o con cable (**consulte la parte 1**).
- 2

**Agregue la Cámara a la Aplicación DMSS**

**① Use la aplicación DMSS**

Escanee el código QR en la **parte 2** o busque DMSS en la app store para descargar la aplicación DMSS. Cree una cuenta y luego inicie sesión.

**② Configure la cámara**

Escanee el código QR en la cámara o en la guía de inicio rápido, y luego siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración (**consulte la parte 2**).

**3 Instale la Cámara**

Instale la cámara según sea necesario y luego ajuste el ángulo de la lente (**consulte la parte 3, 4 y 5**). Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte para soportar al menos 3 veces el peso de la cámara.

Русский

Основные сведения

| Статус светодиода               | Состояние устройства        |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Медленно мигает зеленым цветом  | Готовность к настройке сети |
| Мигает зеленым цветом           | Настройка сети              |
| Горит зеленым цветом            | Работает нормально          |
| Горит красным цветом            | Запуск/перезапуск           |
| Медленно мигает красным цветом  | Ошибка подключения к Wi-Fi  |
| Мигает красным и зеленым цветом | Обновление прошивки         |

 Сброс настроек камеры: нажмите кнопку сброса и удерживайте ее нажатой 5 секунд.

- 1

**Включение камеры**

Подключите камеру к источнику питания. Вы можете выбрать беспроводное или проводное подключение к сети (**см. раздел 1**).
- 2

**Добавление камеры в приложение DMSS**

**① Работа с приложением DMSS**

Отсканируйте QR-код из **раздела 2** или найдите приложение DMSS в магазине приложений, чтобы загрузить его. Создайте учетную запись, а затем войдите в систему.

**② Настройте камеру**

Отсканируйте QR-код на камере или в кратком руководстве по эксплуатации, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку (**см. раздел 2**).

**3 Установка камеры**

Установите камеру в нужном месте, а затем отрегулируйте угол наклона объектива (**см. раздел 3, 4 и 5**). Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочна, чтобы выдержать нагрузку, как минимум в 3 раза превышающую вес камеры.

Français

Informations de base

| État du voyant             | État de l'appareil                |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Clignotement vert lent     | Prêt pour la configuration réseau |
| Clignotement vert          | Configuration du réseau           |
| Vert fixe                  | Fonctionnement normal             |
| Rouge fixe                 | Démarrage/Redémarrage             |
| Clignotement rouge lent    | Échec de la connexion Wi-Fi       |
| Clignotement rouge et vert | Mise à jour du micrologiciel      |

 Réinitialiser la caméra : Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes.

- 1

**Allumez la caméra**

Branchez la caméra à la source d'alimentation. Vous pouvez choisir une connexion réseau sans fil ou filaire (**voir partie 1**).
- 2

**Ajouter la caméra à l'application DMSS**

**① Utilisation avec l'application DMSS**

Scannez le code QR de la **partie 2** ou recherchez DMSS dans l'App Store pour télécharger l'application DMSS. Créez un compte, puis connectez-vous.

**② Configuration de la caméra**

Scannez le code QR figurant sur la caméra ou dans le guide de démarrage rapide, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (**voir partie 2**).

**3 Installez la caméra**

Installez la caméra selon vos besoins, et ajustez l'angle de l'objectif (**voir les parties 3, 4 et 5**). Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter au moins 3 fois le poids de la caméra.

Tiếng Việt

Thông tin cơ bản

| Trạng thái đèn LED           | Tình trạng thiết bị       |
|------------------------------|---------------------------|
| Đèn xanh nhấp nháy chậm      | Sẵn sàng để cấu hình mạng |
| Đèn xanh nhấp nháy           | Cấu hình mạng             |
| Đèn xanh sáng                | Hoạt động bình thường     |
| Đèn đỏ sáng                  | Khởi động/Khởi động lại   |
| Đèn đỏ nhấp nháy chậm        | Kết nối Wi-Fi thất bại    |
| Đèn đỏ và xanh cây nhấp nháy | Đang cập nhật phần mềm    |

 Đặt lại camera: Nhấn và giữ nút đặt lại trong 5 giây.

- 1

**Bật nguồn trên camera**

Kết nối camera với nguồn điện. Bạn có thể chọn kết nối mạng không dây hoặc có dây (**xem phần 1**).
- 2

**Thêm Camera vào ứng dụng DMSS**

**① Điều khiển bằng Ứng Dụng DMSS**

Quét mã QR **phần 2** hoặc tìm kiếm DMSS trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống ứng dụng DMSS. Tạo một tài khoản và đăng nhập.

**② Thiết lập camera**

Quét mã QR trên camera hoặc trên hướng dẫn sử dụng nhanh, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập (**xem phần 2**).

**3 Cài đặt camera**

Lắp camera theo yêu cầu, sau đó điều chỉnh góc ống kính (**Xem phần 3, 4 và 5**). Đảm bảo bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng ít nhất gấp 3 lần trọng lượng của camera.

Bahasa Indonesia

Informasi Dasar

| Status LED               | Status Perangkat                |
|--------------------------|---------------------------------|
| Berkedip hijau perlahan  | Siap untuk konfigurasi jaringan |
| Berkedip hijau           | Mengonfigurasi jaringan         |
| Hijau pekat              | Bekerja dengan baik             |
| Merah pekat              | Memulai/Memulai ulang           |
| Berkedip merah perlahan  | Koneksi Wi-Fi gagal             |
| Berkedip merah dan hijau | Memperbarui firmware            |

 Mereset kamera: Tekan dan tahan tombol reset selama 5 detik.

- 1

**Menyalakan Kamera**

Hubungkan kamera ke daya. Anda dapat memilih koneksi jaringan nirkabel atau berkabel (**lihat bagian 1**).
- 2

**Tambahkan Kamera ke Aplikasi DMSS**

**① Mengoperasikan dengan Aplikasi DMSS**

Pindai kode QR di **bagian 2**, atau cari DMSS di toko aplikasi untuk mengunduh aplikasi DMSS. Buat akun, lalu masuk.

**② Mengatur Kamera**

Pindai kode QR di kamera atau panduan memulai cepat, lalu ikuti petunjuk di layar untuk merampungkan pengaturan (**lihat bagian 2**).

**3 Pasang Kamera**

Pasang kamera sesuai kebutuhan, lalu sesuaikan sudut lensa (**lihat bagian 3, 4 dan 5**). Pastikan permukaan pemasangan cukup kuat untuk menahan setidaknya 3 kali bobot kamera.

繁體中文

基本資訊

| LED 狀態    | 裝置狀態       |
|-----------|------------|
| 綠燈慢閃      | 準備進行網路設定   |
| 綠燈閃爍      | 正在設定網路     |
| 綠燈恆亮      | 運作正常       |
| 紅燈恆亮      | 正在啟動／重新啟動  |
| 紅燈慢閃      | Wi-Fi 連線失敗 |
| 紅燈與綠燈交替閃爍 | 正在更新韌體     |

 重設攝影機：按住重設鈕 5 秒鐘。

- 1

**為攝影機接通電源**

將攝影機連接電源。您可以選擇無線或有線網路連線（**請參閱第 1 部分**）。
- 2

**將攝影機新增至 DMSS 應用程式**

**① 使用 DMSS 應用程式操作**

掃描**第 2 部分**的 QR 碼，或在應用程式商店搜尋「DMSS」以下載 DMSS 應用程式。建立帳戶，然後登入。

**② 設定攝影機**

掃描攝影機或快速入門指南上的 QR 碼，並依照螢幕上的指示完成設定（**請參閱第 2 部分**）。

**3 安裝攝影機**

根據需求安裝攝影機，然後調整鏡頭角度（**請參閱第 3、4 和 5 部分**）。確保安裝表面足夠堅固，能夠承受至少相當於攝影機重量 3 倍的負載。

日本語

基本情報

| LEDのステータス | デバイスのステータス    |
|-----------|---------------|
| 緑色でゆっくり点滅 | ネットワーク設定の準備完了 |
| 緑色で点滅     | ネットワーク設定中     |
| 緑色で点灯     | 正常に動作中        |
| 赤色で点灯     | 起動/再起動中       |
| 赤色でゆっくり点滅 | Wi-Fi接続失敗     |
| 赤色と緑色で点滅  | ファームウェアの更新中   |

 カメラをリセット:リセットボタンを5秒間長押しします。

- 1

**カメラの電源を入れます**

カメラを電源に接続します。ネットワーク接続は、無線または有線を選択できます（**図1を参照**）。
- 2

**カメラをDMSSアプリに追加します**

**① DMSSアプリで操作**

**図2**のQRコードをスキャンするか、アプリストアでDMSSを検索して、アプリをダウンロードします。アカウントを作成し、ログインします。

**② カメラのセットアップ**

カメラまたはクイックガイドに記載されているQRコードをアプリでスキャンし、画面の指示に従ってセットアップを完了してください（**図2を参照**）。

**3 カメラを設置します**

必要に応じてカメラを設置し、レンズの角度を調整してください（**図3、4、5を参照**）。取付面が少なくなともカメラの3倍以上の重さに耐えられることを確認してください。

한국어

기본 정보

| LED 상태         | 장치 상태       |
|----------------|-------------|
| 녹색으로 천천히 점멸    | 네트워크 구성 준비  |
| 녹색으로 점멸        | 네트워크 구성 중   |
| 녹색 점등          | 정상 작동       |
| 적색 점등          | 시작/재시작 중    |
| 적색으로 천천히 점멸    | Wi-Fi 연결 실패 |
| 적색과 녹색으로 교차 점멸 | 펌웨어 업데이트 중  |

 카메라 초기화: 초기화 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.

- 1

**카메라 전원 켜기**

카메라를 전원 에 연결합니다. 무선 또는 유선 네트워크 연결을 선택합니다 (**1부 참조**).
- 2

**DMSS 앱에 카메라 추가**

**① DMSS 앱으로 조작**

**2부**에 있는 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 DMSS를 검색하여 앱을 다운로드합니다. 계정을 생성한 후 로그인합니다.

**② 카메라를 설정합니다**

카메라 또는 퀵 스타트 가이드의 QR 코드를 스캔한 다음, 화면 안내에 따라 설정을 완료합니다 (**2부 참조**).

**3 카메라 설치**

필요한 곳에 카메라를 설치하고 렌즈 각도를 맞춰주세요 (**3부, 4부 및 5부 참조**). 설치 면은 카메라 무게의 3배 이상을 견딜 수 있을 정도로 튼튼해야 합니다.