


ThinkPad E14 Gen 6 / ThinkPad E16 Gen 2

# Get started

Első lépések | Introdúcere | เริ่มต้นใช้งาน | Memulai

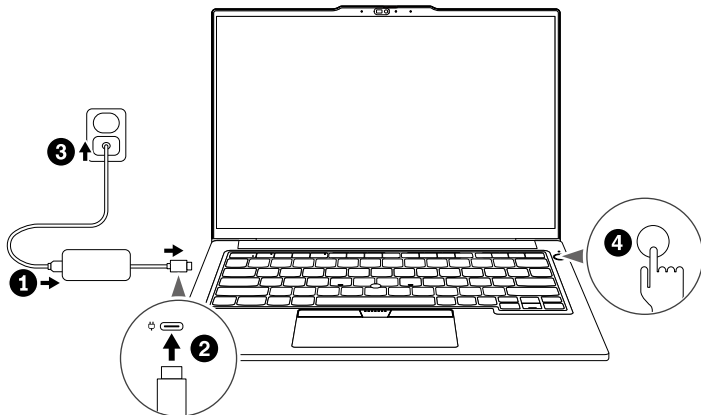


\* For selected models | Bizonyos modellek esetén | Pentru modelele selectate | เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น | Untuk model tertentu

# Overview

Áttekintés | Prezentare generală | ภาพรวม | Ikhtisar

## ThinkPad E14 Gen 6

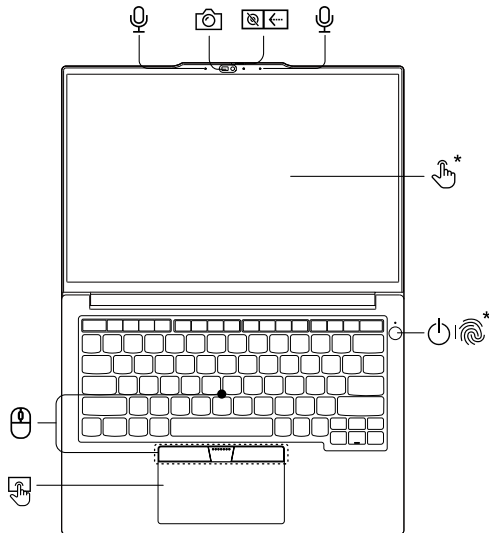

  \* Press to log in to the computer\*  
Nyomja meg a számítógépre való  
bejelentkezéshez\*

Apăsați pentru a vă conecta la  
computer\*

กดเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์\*


Tekan untuk masuk ke komputer\*

 Navigate as a traditional mouse  
Navigálás hagyományos egérként  
Navigați ca un mouse tradițional  
ไปยังส่วนต่างๆ โดยใช้เมาส์แบบดั้งเดิม  
Navigasikan selayaknya mouse  
tradisional

# Overview

Áttekintés | Prezentare generală | ภาพรวม | Ikhtisar

## ThinkPad E16 Gen 2

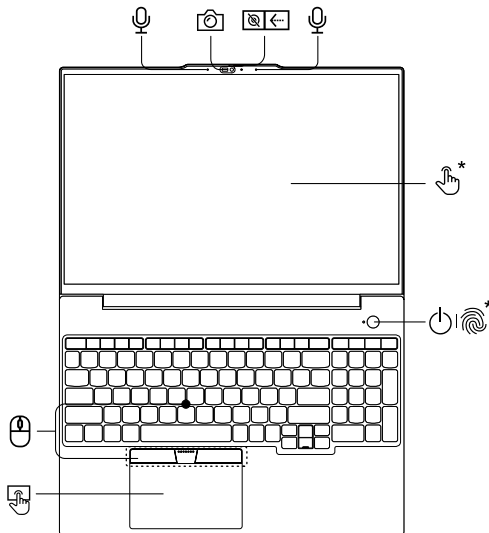

\* Press to log in to the computer\*  
Nyomja meg a számítógépre való  
bejelentkezéshez\*

Apăsați pentru a vă conecta la  
computer\*


กดเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์\*

Tekan untuk masuk ke komputer\*

 Navigate as a traditional mouse  
Navigálás hagyományos egérként  
Navigați ca un mouse tradițional  
ไปยังส่วนต่างๆ โดยใช้เมาส์แบบดั้งเดิม  
Navigasikan selainya mouse  
tradisional

# Overview

Áttekintés | Prezentare generală | ภาพรวม | Ikhtisar

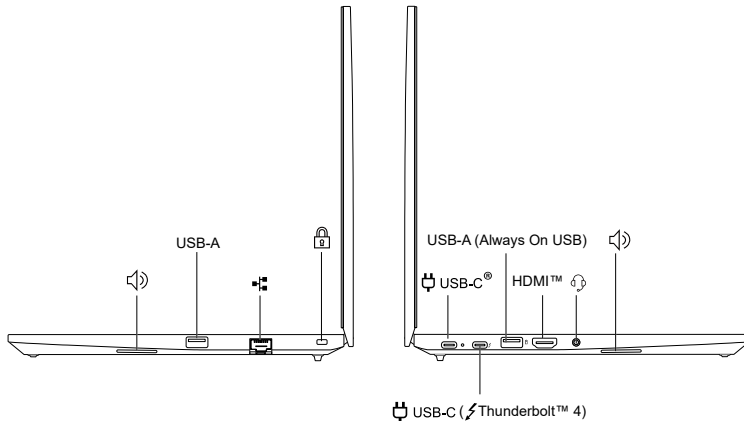

Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on the back cover.

Az USB átviteli sebességére vonatkozó nyilatkozat a *Felhasználói kézikönyvben* található. A *Felhasználói kézikönyv* megnyitásával kapcsolatban tekintse meg a hátsó borítón említett eljárásokat.

Citiți declarația privind rata de transfer USB din *Ghidul utilizatorului*. Pentru a accesa *Ghidul utilizatorului*, consultați metodele menționate pe capacul din spate.

อ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB ได้ใน *คู่มือผู้ใช้* หากต้องการเข้าถึง *คู่มือผู้ใช้* โปรดดูวิธีการที่ระบุไว้บนฝาครอบด้านหลัง

Baca pernyataan tentang kecepatan transfer USB di *Panduan Pengguna*. Untuk mengakses *Panduan Pengguna*, lihat metode yang tertera di penutup belakang.

## Lenovo Vantage\*


Access Lenovo Vantage to adjust device settings, check for system updates, and have your device warranty status.

A Lenovo Vantage programban módosíthatja az eszközbeállításokat, ellenőrizheti a rendszerfrissítéseket, valamint lekérheti az eszköz garanciális állapotát.

Accesați Lenovo Vantage pentru a ajusta setările dispozitivului, pentru a verifica dacă există actualizări de sistem și pentru a afla starea garanției dispozitivului.

เข้าถึง Lenovo Vantage เพื่อปรับตั้งค่าอุปกรณ์  
ตรวจสอบการอัปเดตระบบ  
และรับสถานะการรับประกันอุปกรณ์ของคุณ

Akses Lenovo Vantage untuk menyesuaikan pengaturan perangkat, memeriksa pembaruan sistem, dan mendapatkan status garansi perangkat Anda.

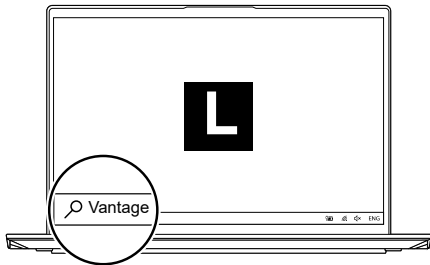

## [English]

### Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

10g SAR limit: 2 W/kg (body-worn SAR); 4 W/kg (limb SAR)

Maximum SAR with 0 mm separation distance:

| Product name       | Body-worn SAR value | Limb SAR value |
|--------------------|---------------------|----------------|
| ThinkPad E14 Gen 6 | 0.308 W/kg          | 0.308 W/kg     |
| ThinkPad E16 Gen 2 | 0.441 W/kg          | 0.441 W/kg     |

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

### European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

| Technology                                 | Frequency [MHz]          | Maximum transmit power |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax<br>Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483.5            | < 20 dBm               |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax                       | 5150 - 5350; 5470 - 5725 | < 23 dBm               |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax                       | 5725 - 5875              | < 13.98 dBm            |
| WLAN 802.11ax                              | 5945 - 6425              | < 23 dBm               |

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz.

## [Magyar]

### Fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR)

AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

Az alábbiakban további információkat tudhat meg a 10 g SAR-határértékről és a legmagasabb jelentett SAR-értékekről:

10 g SAR-határérték: 2 W/kg (határérték testen viselés esetén); 4 W/kg (határérték végtagok esetében)

Maximális SAR 0 mm távolság esetén:

| A termék neve      | Fajlagos energiaelnyelési érték testen való viseléskor | Fajlagos energiaelnyelési érték végtagon való viseléskor |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ThinkPad E14 Gen 6 | 0,308 W/kg                                             | 0,308 W/kg                                               |
| ThinkPad E16 Gen 2 | 0,441 W/kg                                             | 0,441 W/kg                                               |

A SAR-ról további információkat a készülékhez mellékel *Biztonsági és jótállási útmutatóban* talál.

### Európai Unió (EU) / Egyesült Királyság (UK) – Rádióberendezések frekvenciája és energiája

Ez a rádióberendezés a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvenciás teljesítményt használja:

| Technológia                                | Frekvencia [MHz]         | Maximális átviteli teljesítmény |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax<br>Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483,5            | < 20 dBm                        |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax                       | 5150 - 5350, 5470 - 5725 | < 23 dBm                        |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax                       | 5725 - 5875              | < 13,98 dBm                     |
| WLAN 802.11ax                              | 5945 - 6425              | < 23 dBm                        |

Megjegyzés: A termékkonfigurációtól függően előfordulhat, hogy nem minden vezeték nélküli sáv engedélyezett. Az eszköz használata beltérre, az 5150 – 5350 MHz és a 5945 – 6425 MHz frekvenciatartományra korlátozódik.

## [Română]

### Rată specifică de absorbție (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ RESPECTĂ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Pentru limita SAR 10 g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele:

Limita SAR 10 g: 2 W/kg (limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului); 4 W/kg (limita SAR pentru membre)

Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm:

| Numele produsului  | Valoarea SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului | Valoarea SAR pentru membre |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| ThinkPad E14 Gen 6 | 0,308 W/kg                                              | 0,308 W/kg                 |
| ThinkPad E16 Gen 2 | 0,441 W/kg                                              | 0,441 W/kg                 |

Pentru mai multe informații despre SAR, consultați *Ghidul pentru măsuri de siguranță și garanție* primit odată cu dispozitivul.

## Uniunea Europeană (UE) / Regatul Unit (UK) – frecvență radio și alimentare

Acest echipament radio funcționează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio:

| Tehnologie                                 | Frecvență [MHz]          | Putere de transmisie maximă |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax<br>Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483,5            | < 20 dBm                    |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax                       | 5150 - 5350; 5470 - 5725 | < 23 dBm                    |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax                       | 5725 - 5875              | < 13,98 dBm                 |
| WLAN 802.11ax                              | 5945 - 6425              | < 23 dBm                    |


Notă: este posibil ca nu toate benzile wireless să fie activate, în funcție de configurația produsului. Folosirea acestui dispozitiv este limitată la locațiile interioare, în benzile de 5150 - 5350 MHz și 5945 - 6425 MHz.





## Access User Guide

Hozzáférés a *Felhasználói kézikönyvhöz* | Accesați *Ghidul utilizatorului* | เข้าถึง *คู่มือผู้ใช้* | Mengakses *Panduan Pengguna*

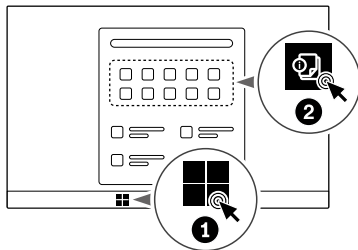

Second Edition (July 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

**LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:** If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Lenovo, Lenovo logo, ThinkPad, and ThinkPad logo are trademarks of Lenovo. Intel and Thunderbolt are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.



Reduce  
Reuse  
Recycle

For FSC Mix logo only