HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

BC

RO23801
Ediție revizuită V2/decembrie 2024

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Manual electronic

ASUS

INFORMAȚII DESPRE DREPTURILE DE AUTOR

Nicio parte a acestui manual – incluzând produsele și software-ul descrise în el – nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea expresă în scris a ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, DE EXEMPLU GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU DE CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (DE EXEMPLU DAUNE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDERILE ÎN AFACERI, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI DIN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale companiilor respective și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI POT FI SUPUSE MODIFICĂRILOR ORICÂND, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, DECI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE LEGALĂ PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN EL.

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, ai dreptul să soliciți daune de la ASUS. În fiecare astfel de caz, indiferent de temeiul care îți dă dreptul de a solicita despăgubiri de la ASUS, ASUS este răspunzătoare cel mult pentru daunele pentru vătămări corporale (inclusiv decesul) și daunele aduse proprietății imobiliare și proprietății personale fizice sau orice alte daune reale și directe rezultate din omisiunea sau neîndeplinirea obligațiilor legale în temeiul acestei Declarații de garanție, până la prețul contractual precizat pentru fiecare produs.

ASUS va fi responsabilă sau te va despăgubi numai pentru pierderi, daune sau reclamații bazate pe contract, prejudiciu sau încălcare a legii în temeiul acestei Declarații de garanție.

Această limită li se aplică și furnizorilor și distribuitorului ASUS. Este maximumul pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul tău sunt responsabili în mod colectiv.

ÎN NICIUN CAZ ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU VREUNA DINTRE URMĂTOARELE: (1) PRETENȚII ALE TERȚILOR ÎMPOTRIVA TA PENTRU DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU A DATELOR TALE; (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE PAGUBE ECONOMICE INDIRECTE (INCLUSIV PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORUL TĂU SUNT INFORMAȚI DE POSIBILITATEA APARIȚIEI LOR.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ

Accesează site-ul nostru în mai multe limbi la https://www.asus.com/ro/support/.

MyASUS oferă o varietate de funcții de asistență – incluzând depanarea, optimizarea performanțelor produselor și integrarea software-ului ASUS – și te ajută să-ți organizezi desktopul personal și să crești spațiul de stocare. Pentru mai multe detalii, accesează https://www.asus.com/ro/support/FAQ/1038301/.

Cuprins

Despre acest manual 7
Convenții utilizate în acest manual 8
Pictograme 8
Elemente tipografice 8
Precauții referitoare la siguranță 9
Utilizarea notebookului 9
Îngrijirea notebookului 10
Eliminare corectă 11
Informații privind siguranța pentru acumulator 12

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Familiarizarea cu notebookul 16
Vedere din față 16
Vederea părții de dedesubt 21
Vedere din partea dreaptă 23
Vedere din partea stângă 27

Capitolul 2: Utilizarea notebookului

Introducere 32
Încărcarea notebookului 32
Ridică pentru a activa displayul 34
Apasă butonul de pornire 34
Utilizarea touchpadului 35
Utilizarea DialPad 42
Folosirea tastaturii 46
Taste de acces rapid 46
Taste funcționale 47
Tastele Windows 47
Folosirea tastaturii numerice 48

Capitolul 3: Utilizarea Windows

Prima pornire 50
Meniul Start 51
Aplicațiile Windows 53
Utilizarea aplicațiilor Windows 54
Personalizarea aplicațiilor Windows 54
Task view (Vizualizare activități) 56
Widgets (Widgeturi) 57
Funcția Snap (Aliniere) 59
Snap hotspots (Aliniere hotspoturi) 59
Action Center (Centrul de acțiune) 61
MyASUS Splendid 63
Configurarea displayului OLED 65
Setarea Dark Mode (Mod Întunecat) 65
Oprirea displayului când nu este utilizat 67
Reglarea luminozității ecranului 69
Ascunderea automată a barei de activități 71
Setarea Dark Mode (Mod Întunecat) în Microsoft Office 73
Alte comenzi rapide de pe tastatură 74
Conectarea la rețelele wireless 76
Wi-Fi 76
Bluetooth 77
Airplane mode (Mod avion) 78
Conectarea la rețele cu fir 79
Oprirea notebookului 81
Punerea notebookului în modul repaus 82
Punerea notebookului tău în modul de consum minim de energie 83

Capitolul 4: Power-On Self-Test – Autotest la pornire (POST)

Power-On Self-Test – Autotest la pornire (POST) 86
Utilizarea POST pentru a accesa BIOS și pentru depanare 86
BIOS 86
Accesarea BIOS 87
Recuperarea sistemului 87
Rularea unei opțiuni de recuperare 88

Sfaturi și întrebări frecvente

Sfaturi utile privind utilizarea notebookului 92
Întrebări frecvente despre hardware 94
Întrebări frecvente despre software 97

Anexe

Informații juridice 100
Marca comercială USB-IF 100
Notificare privind brevetul Access Advance 100
Declarații de reglementare 101
Declarația Comisiei federale de comunicații privind interferențele 101
Informații FCC despre expunerea la radiofrecvențe 102
USB PD Fast Charging 102
Avertismente de siguranță UL 103
Cerință de siguranță privind alimentarea cu energie electrică 104
Avertismente privind televiziunea 104
Avertisment pentru produsele Macrovision Corporation 104
Prevenirea pierderii auzului 104
Avertisment referitor la finisaj 104
Precauții privind litiul produs de Nordic (pentru acumulatorii cu ioni de litiu) 105

Declarație de conformitate a produsului cu reglementările privind protecția mediului 106
EU REACH și Articolul 33 106
Directiva RoHS din UE 106
Reciclare ASUS/Servicii de returnare 106
Directiva privind proiectarea ecologică 107
Produs calificat ENERGY STAR® 107
Produse înregistrate EPEAT 108
Licența fonturilor de texte BIOS 108
Declarație de conformitate UE, versiunea simplificată 109
Avertisment privind rețele Wi-Fi 110

Despre acest manual

Acest manual cuprinde informații despre caracteristicile hardware și software ale notebookului tău, organizate în următoarele capitole:

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale notebookului.

Capitolul 2: Utilizarea notebookului

Acest capitol arată cum se utilizează diferitele componente ale notebookului.

Capitolul 3: Utilizarea Windows

Acest capitol conține o prezentare generală a utilizării sistemului de operare Windows pe notebook.

Capitolul 4: Power-On Self-Test – Autotest la pornire (POST)

Acest capitol arată cum se utilizează POST pentru a modifica setările notebookului.

Sfaturi și întrebări frecvente

Această secțiune prezintă sfaturi recomandate, întrebări frecvente despre componentele hardware și despre software pe care le poți consulta pentru întreținerea și rezolvarea problemelor frecvente ale notebookul.

Anexe

Această secțiune conține atenționări și declarații privind siguranța pentru notebook.

Convenții utilizate în acest manual

Pentru a evidenția informații cheie din acest manual, unele texte sunt prezentate după cum urmează:

IMPORTANT! Acest mesaj conține informații esențiale care trebuie respectate pentru a efectua o operațiune.

NOTĂ: Acest mesaj conține informații și sfaturi suplimentare care pot fi utile la efectuarea operațiunilor.

AVERTISMENT! Acest mesaj conține informații importante care trebuie respectate pentru siguranța ta în timp ce efectuezi unele operațiuni și pentru a preveni deteriorarea datelor și a componentelor notebookului.

Pictograme

Pictogramele de mai jos indică dispozitivul care poate fi utilizat pentru efectuarea unei serii de operațiuni sau proceduri la notebook.

= Utilizează touchpadul.

= Utilizează tastatura.

Elemente tipografice

Caractere aldine	= Indică un meniu sau un articol care trebuie selectat.
Caractere italice	= Indică secțiuni pe care le poți consulta în acest manual.

Precauții referitoare la siguranță

Utilizarea notebookului

Acest notebook trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5 °C (41 °F) și 35 °C (95 °F).

Consultă eticheta cu valori nominale de pe dosul notebookului și asigură-te că adaptorul de curent le respectă.

Notebookul se poate încălzi și chiar înfierbânta în timpul utilizării sau în timpul încărcării acumulatorului. Pentru a preveni rănile provocate de căldură, nu așeza notebookul pe genunchi sau pe altă parte a corpului. Când utilizezi notebookul, nu-l așeza pe suprafețe care pot bloca orificiile de ventilare.

Nu utiliza pentru notebook cabluri de alimentare, accesorii sau alte periferice deteriorate.

Când este pornit, nu transporta și nu acoperi notebookul cu materiale care pot reduce circulația aerului.

Nu pune notebookul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile.

Notebookul poate trece prin aparatele cu raze X de la aeroport (utilizate pentru articolele așezate pe benzile rulante), dar nu-l expune la detectoare sau baghete magnetice.

Contactează operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza și restricțiile care trebuie respectate când utilizezi notebookul în timpul zborului.

Îngrijirea notebookului

Înainte de a curăța notebookul, deconectează cablul de alimentare de c.a. și scoateț acumulatorul (dacă este cazul). Utilizează un burete de celuloză curat sau o bucată de piele de căprioară umezită cu apă caldă. Elimină orice rest de umiditate de pe notebook cu o cârpă uscată. Pentru a preveni scurtcircuitele sau corodarea, nu lăsa lichidele să pătrundă în spațiile goale din carcasă sau tastatură.

Nu folosi solvenți puternici cum ar fi alcool, diluanți, benzen sau alte chimicale pe sau lângă notebook.

Nu pune obiecte pe notebook.

Nu expune notebookul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

Nu utiliza și nu expune notebookul la lichide, la ploaie sau la umezeală.

Nu expune notebookul la medii cu praf.

Nu utiliza notebookul lângă scurgeri de gaze.

Nu pune dispozitive electronice active aproape de notebook, pentru a evita interferențele de unde electromagnetice cu displayul.

Nu utiliza acest notebook pentru mineritul criptomonedelor (consumarea unei cantități mari de energie electrică și de timp pentru a obține o monedă virtuală convertibilă) și/sau activități conexe.

Eliminare corectă

Nu arunca notebookul împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea adecvată a componentelor și reciclarea. Simbolul de tomberon tăiat arată că produsul (echipamente electrice, electronice și celule de acumulator cu conținut de mercur) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Consultă reglementările locale privind eliminarea produselor electronice.

Nu arunca acumulatorul împreună cu gunoiul menajer. Simbolul de tomberon tăiat înseamnă că acumulatorul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

Informații privind siguranța pentru acumulator

Protecția acumulatorului

- Încărcarea frecventă la tensiune înaltă poate scurta durata de viață a acumulatorului. Pentru a-l proteja, odată ce acumulatorul este încărcat complet, sistemul poate opri încărcarea atunci când nivelul este de 90-100%.

NOTĂ: Nivelul la care acumulatorul își reia încărcarea este de obicei setat între 90% și 99%. Valoarea reală poate varia în funcție de model.

- Încărcarea sau stocarea acumulatorului la temperaturi ambiante înalte poate duce la deteriorarea permanentă a capacității sale și îi poate scurta rapid durata de viață. Dacă temperatura acumulatorului este prea mare, sistemul îi poate reduce capacitatea de încărcare sau poate chiar opri încărcarea pentru a-l proteja.
- Capacitatea acumulatorului poate scădea chiar dacă dispozitivul este oprit și deconectat de la alimentarea cu c.a. Este normal, deoarece sistemul consumă în continuare o cantitate mică de curent de la acumulator.

Îngrijirea standard a acumulatorului

- Dacă nu folosești dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, asigură-te că ai încărcat acumulatorul la 50%, după care oprește dispozitivul și deconectează adaptorul de c.a. Reîncarcă acumulatorul la 50% o dată la trei luni, pentru a evita descărcarea completă și pentru a preveni deteriorarea sa.
- Pentru a extinde durata de viață a acumulatorului, evită să-l încarci la tensiune înaltă pentru o perioadă lungă de timp. Dacă utilizezi în mod constant curent alternativ pentru dispozitiv, asigură-te că descarci acumulatorul la 50% cel puțin o dată la două săptămâni. Poți regla setările și din Battery Health Charging (Încărcare pentru sănătatea acumulatorului) din MyASUS pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului.
- Se recomandă să stochezi acumulatorul la temperaturi cuprinse între 5 °C (41 °F) și 35 °C (95 °F), cu o încărcare de 50%. Poți regla setările și din Battery Health Charging (Încărcare pentru sănătatea acumulatorului) din MyASUS pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului.
- Nu lăsa acumulatorul în medii umede. Expunerea la mediile umede poate crește ritmul de descărcare exagerată a acumulatorului. Mediile cu temperaturi scăzute pot deteriora compușii chimici din interiorul acumulatorilor, pe când temperaturile înalte sau supraîncălzirea măresc riscul de explozie.
- Nu pune dispozitivul sau acumulatorul lângă radiatoare, șemineuri, hornuri, încălzitoare sau alte surse de căldură cu temperaturi care trec de 60 °C (140 °F). Mediile cu temperaturi înalte pot duce la explozii sau la scurgeri care pot cauza incendii.

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Familiarizarea cu notebookul

Vedere din față

NOTĂ: Aspectul tastaturii poate varia în funcție de regiune sau țară. Vederea din față poate varia și în funcție de modelul notebookului.

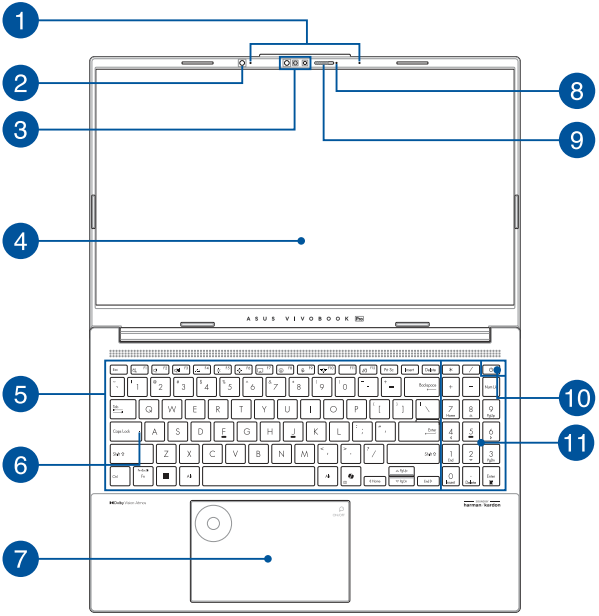

1 Șir de microfoane

Șirul de microfoane oferă funcții de reducere a ecoului, suprimare a zgomotelor și filtrare spațială, pentru o mai bună recunoaștere vocală și înregistrare audio.

2 Senzor de lumină ambiantă

Senzorul de lumină ambiantă detectează nivelul de lumină ambiantă din mediu. Acesta permite sistemului să regleze automat luminozitatea afișajului în funcție de condițiile de iluminare ambiantă.

Senzor de culoare adaptiv

Senzorul de culoare adaptiv va ajusta automat temperatura de culoare al panoului de afișare în funcție de nivelul de iluminare din jur.

IMPORTANT! Reține că senzorul de lumină ambientală și senzorul de culoare adaptiv sunt acceptate numai pe cel mai recent sistem de operare Microsoft Windows.

NOTĂ: Senzorul de culoare adaptiv este dezactivat implicit. Pentru a activa senzorul de culoare adaptiv, lansează meniul Start, apoi accesează **Settings (Setări)** > **System (Sistem)** > **Display (Afișaj)**.

---

3 Cameră

Camera încorporată îți permite să faci fotografii sau să înregistrezi materiale video utilizând notebookul.

Cameră IR

Camera IR încorporată captează imagini în infraroșu pentru recunoașterea facială și acceptă Windows Hello.

NOTĂ: LED-ul IR roșu clipește când se citesc datele înainte de autentificarea cu funcția de recunoaștere facială Windows Hello.

4 Display

Acest display de înaltă definiție are caracteristici excepționale de vizualizare pe notebook a fotografiilor, a materialelor video și a altor fișiere multimedia.

Renunțare: Afișarea prelungită a imaginilor statice sau cu contrast ridicat poate avea ca rezultat persistența imaginii sau arderea sa în displayul OLED. Notebookul ASUS cu display OLED (pe anumite modele) minimizează posibilitatea de ardere a imaginii prin setarea ca implicit Dark Mode (Mod Întunecat) în Windows și scurtarea timpului de inactivitate până când ecranul este oprit. Pentru a prelungi durata de viață al displayului OLED, se recomandă să activezi economizorul de ecran cu fundal întunecat și să eviți setarea displayului la luminozitate maximă.

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, consultă secțiunea *Setarea displayului OLED* din acest manual.

5 Tastatură

Tastatura conține taste QWERTY la dimensiune normală, cu apăsare comodă. De asemenea, permite utilizarea tastelor funcționale, accesul rapid la Windows și controlul altor funcții multimedia.

NOTĂ: Configurația tastaturii este diferită în funcție de model sau de regiune.

6 Indicator de blocare a literelor mari

Acest indicator se aprinde când este activată funcția de blocare a majusculelor. Utilizarea funcției de blocare a majusculelor mari îți permite să scrii litere mari (de ex. A, B, C) utilizând tastatura notebookului.

7 Touchpad

Touchpadul permite utilizarea mai multor gesturi pentru navigarea pe ecran, oferindu-i utilizatorului o experiență intuitivă. În plus, simulează funcțiile unui mouse obișnuit.

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, consultă secțiunea *Utilizarea touchpadului* din acest manual.

DialPad

Folosiți DialPad pentru a ajusta volumul, a schimba opacitatea trafaletului, a crește sau a scade luminozitatea displayului și multe altele. DialPad suportă aplicațiile orientate spre creație de conținut și poți de asemenea să personalizați unele dintre cele mai comune funcții cu DialPad.

NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultă secțiunea *Utilizarea DialPad* din acest manual.

8 Indicator cameră

Indicatorul camerei arată când este în uz camera integrată.

9 Apărătoare cameră web

Îți permite să acoperi obiectivul camerei notebookului.

10 Buton de pornire

Apasă pe butonul de pornire de pe notebook pentru a-l porni sau a-l opri. Poți folosi butonul de pornire pentru a pune și a scoate notebookul din modul repaus sau hibernare.

Dacă notebookul nu mai răspunde la comenzi, ține apăsat butonul de pornire cel puțin zece (10) secunde, până când notebookul se oprește.

11 Tastatură numerică

Tastatura numerică comută între funcția de introducere a cifrelor și tastele de direcție a cursorului.

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, consultă secțiunea *Utilizarea tastaturii numerice* din acest manual.

Vederea părții de dedesubt

NOTĂ: Dosul poate avea aspect diferit, în funcție de model.

AVERTISMENT! Notebookul se poate încălzi și chiar înfierbânta în timpul utilizării sau în timpul încărcării acumulatorului. Pentru a preveni rănile provocate de căldură, nu așeza notebookul pe genunchi sau pe altă parte a corpului. Când utilizezi notebookul, nu-l așeza pe suprafețe care pot bloca orificiile de ventilare.

IMPORTANT!

- Durata acumulatorului depinde de utilizare și de specificațiile acestui notebook. Acumulatorul nu poate fi demontat.
- Cumpără componente de la comercianții autorizați pentru a asigura compatibilitatea și fiabilitatea maxime. Consultă un centru de service ASUS sau comercianții autorizați pentru repararea produsului sau pentru asistență privind dezasamblarea ori asamblarea corectă a produsului.

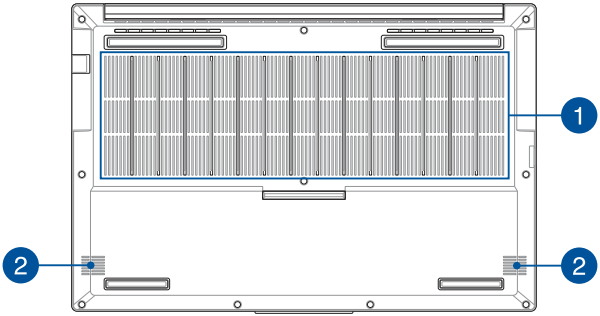

1 Orificii de ventilare

Orificiile de ventilare permit intrarea aerului rece sau ieșirea aerului cald în/din Notebook PC.

AVERTISMENT! Pentru a preveni supraîncălzirea, asigură-te că orificiile de ventilare nu sunt blocate de hârtie, cărți, cabluri sau alte obiecte.

2 Difuzoare audio

Difuzoarele audio încorporate îți permit să auzi sunetul direct de la notebook. Funcțiile audio sunt controlate de software.

Vedere din partea dreaptă

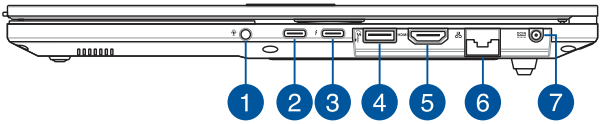

1 Mufă de căști/microfon/căști cu microfon

Acest port îți permite să conectezi difuzoare cu amplificare sau căști. Poți folosi acest port și pentru a conecta căștile cu microfon sau un microfon extern.

2 Port combinat USB 3.2 Gen 2 Type-C®/DisplayPort/ Alimentare

Portul USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 2 Type-C® asigură o rată de transfer de până la 10 Gbiți pe secundă și este retrocompatibil cu USB 2.0. Utilizați un adaptor USB Type-C® pentru a conecta Notebook PC la un afișaj extern. Conectează o sursă de alimentare cu capacitate nominală de 20 V/5A pentru a încărca acumulatorul și a alimenta dispozitivul Notebook PC.

NOTĂ: Rata de transfer a acestui port poate varia în funcție de model.

AVERTISMENT! Adaptorul se poate înfierbânta în timpul funcționării. Nu acoperi adaptorul și nu-l atinge când este conectat la o sursă de alimentare.

IMPORTANT!

- Încărcarea completă a notebookului PC printr-o sursă de alimentare de joasă tensiune poate dura mai mult.
- Pentru a preveni orice fel de deteriorare, utilizează numai surse de alimentare de 20 V/5 A la încărcarea notebookului cu portul combinat de furnizare a alimentării prin USB. Pentru mai multe informații, consultați un centru de servicii ASUS pentru asistență.

3 Thunderbolt™ 4/Port combinat de alimentare

Portul Thunderbolt™ 4 este compatibil cu standardele USB Type-C® și asigură o rată de transfer de până la 40 Gbit/s pentru dispozitivele Thunderbolt™ 4. Conectează computerul Notebook PC la un display extern DisplayPort, VGA, DVI sau HDMI și experimentați funcții de afișare de înaltă rezoluție prin tehnologia Intel® Thunderbolt™. Conectează o sursă de alimentare cu capacitate nominală de 20 V/5A pentru a încărca acumulatorul și a alimenta dispozitivul Notebook PC.

NOTĂ: Rata de transfer a acestui port poate varia în funcție de model.

AVERTISMENT! Adaptorul se poate înfierbânta în timpul funcționării. Nu acoperi adaptorul și nu-l atinge când este conectat la o sursă de alimentare.

IMPORTANT!

- Încărcarea completă a notebookului PC printr-o sursă de alimentare de joasă tensiune poate dura mai mult.
- Pentru a preveni orice fel de deteriorare, utilizează numai surse de alimentare de 20 V/5 A la încărcarea notebookului cu portul combinat de furnizare a alimentării prin USB. Pentru mai multe informații, consultați un centru de servicii ASUS pentru asistență.

4 Port USB 3.2 Gen 1

Portul USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 asigură o rată de transfer de până la 5 Gbit/s și este retrocompatibil cu USB 2.0.

5 Port HDMI de ieșire

Acest port îți permite să trimiți semnale audio și video de la notebook la un dispozitiv compatibil HDMI folosind un cablu HDMI.

6 Port LAN

Introdu cablul de rețea în acest port pentru conectare la o rețea locală.

AVERTISMENT! Acest port LAN nu acceptă PoE (Power over Ethernet). Conectarea unui dispozitiv PoE la notebook poate duce la deteriorarea plăcii de sistem.

7 Port de intrare pentru alimentare (c.c.)

Introdu în acest port adaptorul de alimentare inclus pentru a încărca acumulatorul și alimenta notebookul.

AVERTISMENT! Adaptorul se poate înfierbânta în timpul funcționării. Nu acoperi adaptorul și nu-l atinge când este conectat la o sursă de alimentare.

IMPORTANT! Utilizează doar adaptorul de alimentare inclus pentru a încărca acumulatorul și a alimenta notebookul.

Vedere din partea stângă

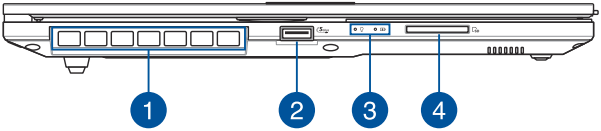

1 Orificii de ventilare

Orificiile de ventilare permit intrarea aerului rece sau ieșirea aerului cald în/din Notebook PC.

AVERTISMENT! Pentru a preveni supraîncălzirea, asigură-te că orificiile de ventilare nu sunt blocate de hârtie, cărți, cabluri sau alte obiecte.

2 Port USB 3.2 Gen 1

Portul USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 asigură o rată de transfer de până la 5 Gbit/s și este retrocompatibil cu USB 2.0.

3 Indicatori de stare

Indicatorii de stare ajută la identificarea stării curente a hardware-ului notebookului.

Indicator de alimentare

Indicatorul de alimentare se aprinde când notebookul este pornit și clipește lent când notebookul este în modul repaus.

Indicator bicolor de încărcare a acumulatorului

Ledul bicolor oferă o indicație vizuală a stării de încărcare a acumulatorului. Consultă tabelul următor pentru detalii:

Culoare	Stare
Alb constant	Notebookul este conectat la o sursă de alimentare, iar nivelul de încărcare al acumulatorului este între 95% și 100%.
Portocaliu constant	Notebookul este conectat la o sursă de alimentare, acumulatorul se încarcă, iar nivelul de încărcare este sub 95%.
Portocaliu intermitent	Notebookul funcționează în modul baterie, iar nivelul de încărcare a acumulatorului este sub 10%.
Lumini stinse	Notebookul funcționează în modul baterie, iar nivelul de încărcare a acumulatorului este între 10% și 100%.

4 Cititor de carduri de memorie

Acest cititor de carduri de memorie încorporat acceptă formate de carduri SD.

Capitolul 2: Utilizarea notebookului

Introducere

Încărcarea notebookului

A. Conectează cablul de alimentare c.a. la adaptorul c.a./c.c.

B. Conectează conectorul de alimentare c.c. la portul de alimentare (c.c.) al notebookului.

C. Conectează adaptorul de alimentare c.a. la o sursă de alimentare de 100 V~240 V.

Încarcă notebookul timp de **3 ore** înainte de prima utilizare pe baterie.

NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate arăta diferit în funcție de model și de regiunea în care te afli.

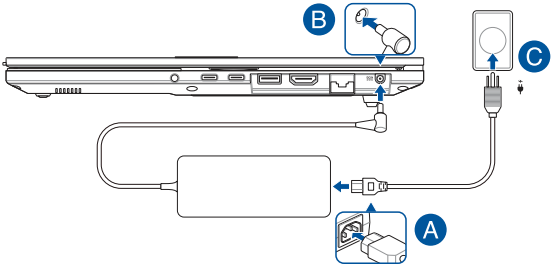

IMPORTANT!

Informații despre adaptorul de alimentare:

- Tensiune de intrare: 100-240 V c.a.
- Frecvență de intrare: 50-60 Hz
- Curent nominal de ieșire: 10 A (200 W)
- Tensiune nominală de ieșire: 20 V

IMPORTANT!

- Localizează eticheta cu valorile nominale de intrare/ieșire de pe notebookul tău și asigură-te că valorile de pe etichetă corespund cu valorile nominale de intrare/ieșire de pe adaptorul de alimentare. Unele modele de notebook pot avea curenți de ieșire nominali multipli, în funcție de SKU disponibil.
- Înainte de prima pornire a notebookului, asigură-te că îl conectezi la adaptorul de alimentare. Cablul de alimentare trebuie conectat întotdeauna la o priză de perete, fără utilizarea de cabluri prelungitoare. Pentru siguranța ta, conectează acest dispozitiv doar la prize electrice cu împământare corespunzătoare.
- Folosește o priză ușor accesibilă și apropiată de notebook.
- Pentru a deconecta notebookul de la sursa de alimentare, scoate-l din priză.

AVERTISMENT!

Citește următoarele atenționări referitoare la acumulatorul notebookului:

- Asigură-te că operațiunile de îndepărtare a acumulatorului din interiorul dispozitivului sunt efectuate doar de tehnicienii autorizați de ASUS (doar în cazul acumulatorilor nedetașabili).
- Acumulatorul utilizat în acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau poate cauza arsuri chimice dacă este îndepărtat sau dezasamblat.
- Pentru siguranța personală, respectă indicațiile de pe etichetele de avertizare.
- Înlocuirea acumulatorului cu unul necorespunzător constituie risc de explozie.
- Nu arunca în foc.
- Nu încerca să scurtcircuitezi acumulatorul notebookului.
- Nu încerca niciodată să dezasamblezi și să reasamblezi acumulatorul (doar în cazul acumulatorilor nedetașabili).
- Nu mai utiliza dacă apar scurgeri.
- Acumulatorul și componentele sale trebuie reciclate sau eliminate corespunzător.
- Nu lăsa acumulatorul și alte componente de mici dimensiuni la îndemâna copiilor.

Ridică pentru a activa displayul

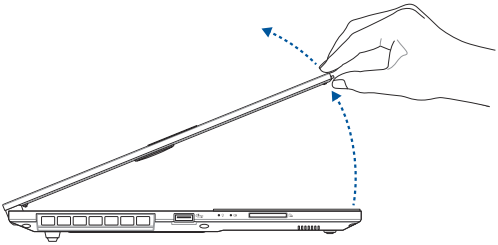

Apasă butonul de pornire

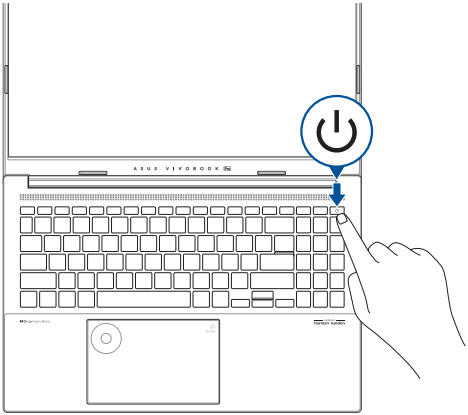

Utilizarea touchpadului

Mișcarea indicatorului

Atinge touchpadul oriunde pentru a activa indicatorul și glisează degetul pe el pentru a mișca indicatorul pe ecran.

Glisare orizontală

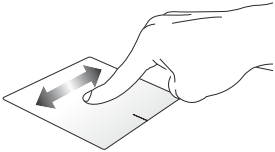

Glisare verticală

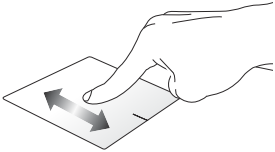

Glisare diagonală

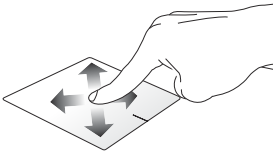

Gesturi cu un singur deget

O atingere simplă/dublă

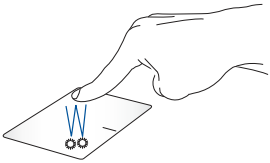

- Atinge o dată o aplicație pentru a o selecta.
- Atinge de două ori o aplicație pentru a o porni.

Glisare și fixare

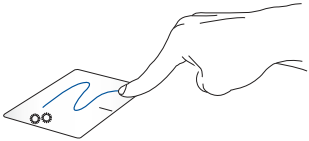

Atinge de două ori un element și glisează același deget fără a-l ridica de pe touchpad. Pentru a fixa elementul în noua poziție, ridică degetul de pe touchpad.

Clic stânga

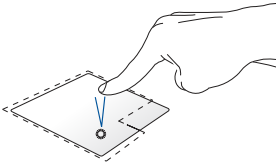

- Fă clic pe o aplicație pentru a o selecta.
- Fă dublu clic pe o aplicație pentru a o porni.

Clic dreapta

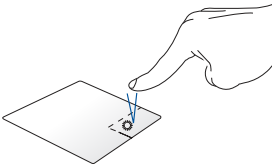

Fă clic pe acest buton pentru a deschide meniul contextual.

NOTĂ: Zonele din interiorul liniei punctate reprezintă pozițiile butonului din stânga și al celui din dreapta al mouse-ului pe touchpad.

Gesturi cu două degete

Atingere

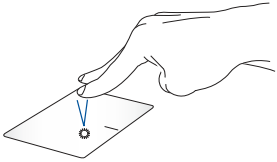

Atinge touchpadul cu două degete pentru a simula funcția clic dreapta.

Derulare cu două degete (sus/jos)

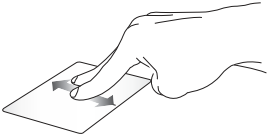

Glisează două degete pentru a derula în sus sau în jos.

Derulare cu două degete (stânga/dreapta)

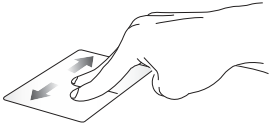

Glisează două degete pentru a derula la stânga sau la dreapta.

Micșorare

Apropie cele două degete pe touchpad.

Mărire

Depărtează cele două degete pe touchpad.

Glisare și fixare

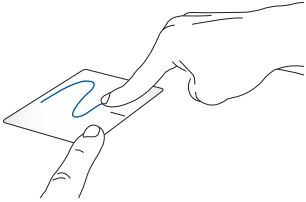

Selectează un element și ține apăsat butonul din stânga. Folosește celălalt deget și glisează-l pe touchpad pentru a trage elementul și ridică degetul de pe buton pentru a fixa elementul.

Gesturi cu trei degete

Atingere

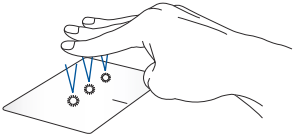

Atinge touchpadul cu trei degete pentru a porni funcția selectată în Settings (Setări).

Glisare la stânga/la dreapta



Dacă ai deschis mai multe aplicații, glisează trei degete la stânga sau la dreapta pentru a comuta între aceste aplicații.

Glisare în sus

Glisează în sus pentru a vedea toate aplicațiile deschise în momentul respectiv.

Glisare în jos

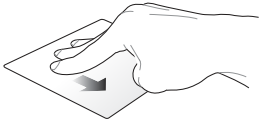

Glisează în jos pentru a afișa desktopul.

Gesturi cu patru degete

Atingere

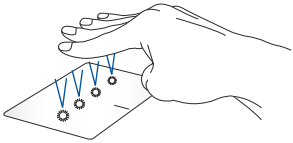

Atinge touchpadul cu patru degete pentru a porni funcția selectată în Settings (Setări).

Utilizarea DialPad

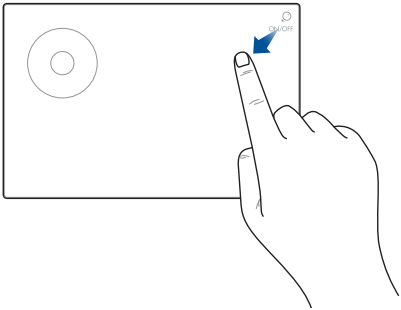

Lansarea DialPad

Apasă și ține apăsat ⏻ după care glisați degetul în direcția arătată pentru lansarea DialPad.

Lansarea interfeței ASUS Dial

Atingeți/Faceți clic pe DialPad pentru a lansa interfața ASUS Dial pe ecran. Atingeți/faceți clic pe disc din nou pentru a naviga prin meniuri.

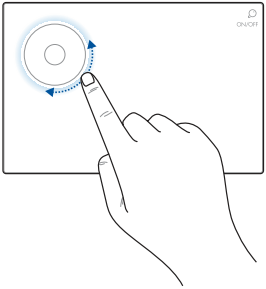

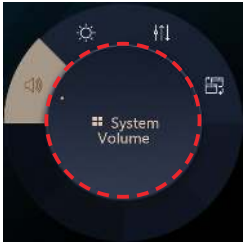

Utilizarea discului

- Rotiți discul de pe DialPad pentru a selecta o funcție.
- Rotiți discul de pe DialPad pentru a ajusta funcția selectată.

Operarea interfeței ASUS Dial

Mutați cursorul pe interfața ASUS Dial de pe ecran, după care atingeți și mențineți apăsată zona punctată pentru a muta interfața ASUS Dial într-o nouă locație.

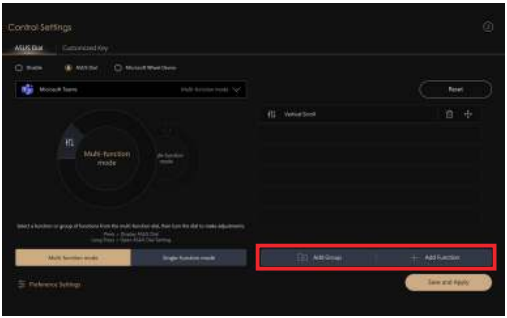

Operarea interfeței ASUS Dial și a panoului de comandă

- Mutați cursorul pe interfața ASUS Dial de pe ecran și atingeți și mențineți apăsat oriunde pe DialPad pentru a afișa pictogramele pop-up. Atingeți ⚙ pentru a lansa pagina Setări de control a interfeței ASUS Dial și a panoului de comandă.

- De pe pagina Setări de control selectează **Adaugă grup** sau **Adaugă funcție** pentru a pesonaliza funcțiile DialPad.

Folosirea tastaturii

Taste de acces rapid

Tastele de acces rapid de pe tastatura notebookului declanșează următoarele comenzi:

F1 Pornește sau oprește difuzorul

F2 Reduce volumul

F3 Crește volumul

F4 Reglarea luminozității pentru iluminarea de fundal a tastaturii

F5 Reduce luminozitatea ecranului

F6 Crește luminozitatea ecranului

F7 Comută între modurile afișajului

NOTĂ: Asigură-te că al doilea display este conectat la notebook.

F8 Lansează tastatura emoji

F9 — Pornește sau oprește microfonul

F10 — Activează sau dezactivează microfonul cu anulare a zgomotului prin AI

F12 — Pornește MyASUS

Taste funcționale

Apasă Fn + Esc pentru a activa sau a dezactiva tastele funcționale. După activarea tastelor funcționale ai posibilitatea de a utiliza și tastele de acces rapid, ținând apăsată tasta Fn în combinație cu tastele din rândul de sus.

Tastele Windows

Pornește meniul Start

sau Fn + Afișează meniul vertical

Lansează Windows Copilot

NOTĂ: Disponibilitatea funcțiilor variază în funcție de piață, consultă aka.ms/WindowsAIFeatures.

Folosirea tastaturii numerice

NOTĂ: Configurația tastaturii numerice poate diferi în funcție de model și de regiunea în care te afli, însă procedurile de utilizare sunt aceleași.

La anumite modele de notebook este disponibilă o tastatură numerică. Poți utiliza această tastatură pentru a introduce cifre sau ca taste de indicare a direcției.

Apasă pe

pentru a comuta între utilizarea tastaturii pentru cifre sau pentru indicarea direcției.

Capitolul 3: Utilizarea Windows

Prima pornire

Când porneşti notebookul pentru prima dată, apare o serie de ecrane care te ghidează prin configurarea sistemului de operare Windows.

Pentru a porni pentru prima dată notebookul:

1. Apasă butonul de pornire de pe notebook. Aşteaptă câteva minute până apare ecranul de configurare.
2. Pe ecranul de configurare selectează-ţi regiunea şi limba pe care vrei s-o utilizezi pe notebook.
3. Citeşte cu atenţie Acordul de licenţă. Selectează **Accept**.
4. Urmează instrucţiunile de pe ecran pentru a configura următoarele elemente de bază:
   - Personalizare
   - Conectare online
   - Setări
   - Contul tău
5. După configurarea elementelor de bază, Windows continuă cu instalarea aplicaţiilor şi setărilor preferate. Asigură-te că pe durata procesului de configurare notebookul este alimentat încontinuu.
6. Odată procesul de configurare încheiat, apare desktopul.

NOTĂ: Capturile de ecran din acest capitol au caracter orientativ.

Meniul Start

Meniul Start este poarta principală către programele, aplicațiile, fișierele și setările Windows ale notebookului.

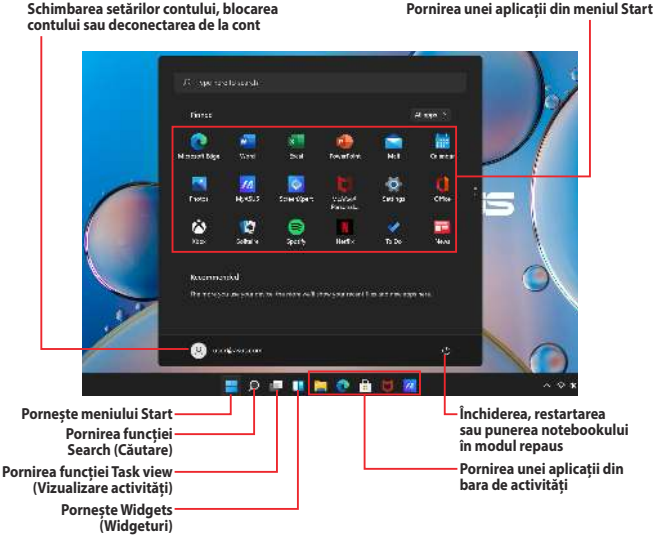

Poți folosi meniul Start pentru următoarele operațiuni obișnuite:

- Pornirea programelor sau aplicațiilor Windows
- Deschiderea programelor și aplicațiilor Windows utilizate frecvent
- Reglarea setărilor notebookului
- Ajutor pentru sistemul de operare Windows
- Oprirea notebookului
- Deconectarea de la Windows sau comutarea la un alt cont de utilizator

Pornirea meniului Start

Pune indicatorul mouse-ului pe pictograma Start de pe desktop și fă clic pe ea.

Apasă tasta cu emblema Windows de pe tastatură.

Deschiderea programelor din meniul Start

Una dintre cele mai frecvente întrebuințări a meniul Start este la deschiderea programelor instalate pe notebook.

Pune indicatorul mouse-ului pe program și fă clic pentru a-l porni.

Utilizează tastele cu săgeți pentru a naviga prin programe. Apasă Enter pentru pornire.

NOTĂ: Selectează **All apps (Toate aplicațiile)** pentru a afișa o listă completă a programelor și folderelor de pe notebook în ordine alfabetică.

Aplicațiile Windows

Acestea sunt aplicații fixate în meniul Start și afișate în formă de dale pentru acces ușor.

NOTĂ: Unele aplicații Windows necesită conectarea la contul Microsoft înainte de pornirea completă.

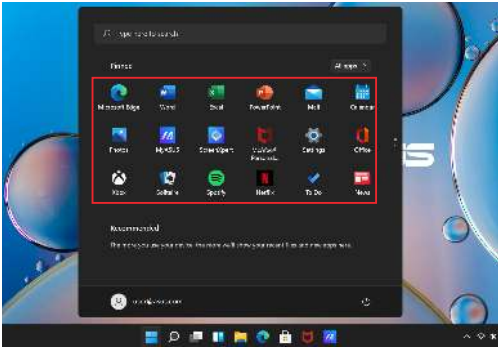

Utilizarea aplicațiilor Windows

Pornirea aplicațiilor Windows din meniul Start

Pune indicatorul mouse-ului pe aplicație și fă clic pentru a o porni.

Utilizează tastele cu săgeți pentru a naviga prin aplicații.

Apasă Enter pentru a porni o aplicație.

Personalizarea aplicațiilor Windows

Poți să deplasezi, să anulezi fixarea sau să fixezi aplicațiile în bara de activități din meniul Start astfel:

Mutarea aplicațiilor

Pune indicatorul mouse-ului pe aplicație, apoi glisează și fixează aplicația într-o poziție nouă.

Anularea fixării aplicațiilor

Pune indicatorul mouse-ului pe aplicația dorită, apoi fă clic dreapta și selectează opțiunea **Unpin from Start (Anulare fixare din Start)**.

Utilizează tastele cu săgeți pentru a naviga la aplicația dorită.

Apasă sau Fn + (pe anumite modele) și selectează **Unpin from Start (Anulare fixare din Start)**.

Fixarea aplicațiilor în bara de activități

Pune indicatorul mouse-ului pe aplicația dorită, apoi fă clic dreapta și selectează opțiunea **Pin to taskbar (Fixare în bara de activități)**.

Utilizează tastele cu săgeți pentru a naviga la aplicația dorită.

Apasă [≡] sau [Fn] + [⊞] (pe anumite modele) și alege **Pin to taskbar (Fixare în bara de activități)**.

Fixarea mai multor aplicații în meniul Start

Accesează **All apps (Toate aplicațiile)**, pune indicatorul mouse-ului pe aplicația pe care vrei s-o adaugi în meniul Start, apoi fă clic dreapta și selectează opțiunea **Pin to Start (Fixare în Start)**.

Accesează **All apps (Toate aplicațiile)**, apasă [≡] sau [Fn] + [⊞] (pe anumite modele) pe aplicația pe care vrei s-o adaugi în meniul Start și selectează opțiunea **Pin to Start (Fixare în Start)**.

Task view (Vizualizare activități)

Folosește funcția Task view (Vizualizare activități) pentru a comuta rapid între aplicații și programe sau pentru a comuta între desktopuri.

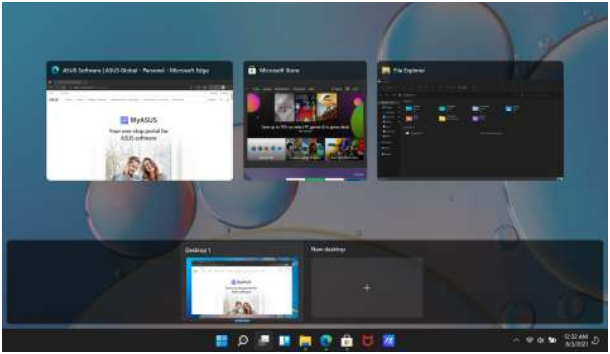

Pornirea funcției Task view (Vizualizare activități)

Pune indicatorul mouse-ului pe pictograma din bara de activități și fă clic pe ea.

Apasă + pe tastatură.

Widgets (Widgeturi)

Poți porni Widgets (Widgeturi) pentru accesarea rapidă a informațiilor importante.

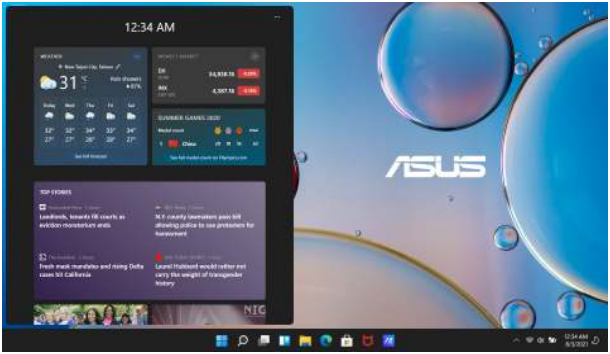

Pornirea Widgets (Widgeturi)

Pune indicatorul mouse-ului pe pictograma din bara de activități și fă clic pe ea.

Apasă + W pe tastatură.

Personalizarea Widgets (Widgeturi)

Apasă pe pictograma •••, apoi selectează **Manage interests (Gestionare aspecte de interes)** pentru a schimba conținutul care apare în Widgets (Widgeturi).

Funcția Snap (Aliniere)

Funcția Snap (Aliniere) afișează aplicațiile una lângă alta, ceea ce îți permite să lucrezi sau să treci de la una la alta.

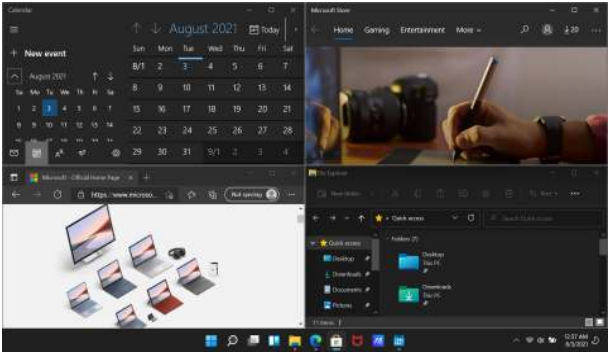

Snap hotspots (Aliniere hotspoturi)

Aplicațiile pot fi glisate și fixate în aceste hotspoturi pentru a se alinia.

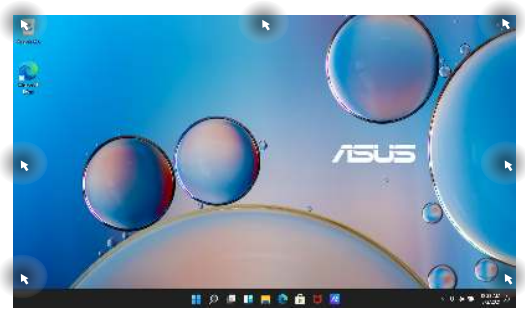

Utilizarea funcției Snap (Aliniere)

1. Pornește aplicația pe care dorești s-o aliniezi.
2. Glisează bara de titlu a aplicației și dă drumul aplicației la marginea dorită a ecranului pentru a se alinia.
3. Pornește altă aplicație și repetă pașii de mai sus pentru a o alinia.

1. Pornește aplicația pe care dorești s-o aliniezi.
2. Ține apăsată tasta ⊞ și folosește tastele cu săgeți pentru a alinia aplicația.
3. Pornește altă aplicație și repetă pașii de mai sus pentru a o alinia.

Action Center (Centrul de acțiune)

Action Center (Centrul de acțiune) grupează notificările din aplicații și prezintă un singur loc de interacționare cu ele. Are și o secțiune foarte utilă denumită Quick Actions (Acțiuni rapide).

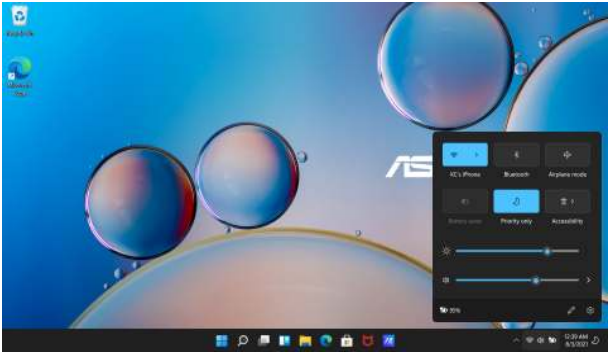

Pornirea Quick Actions (Acțiuni rapide)

Pune indicatorul mouse-ului pe pictogramele de stare din bara de activități și fă clic.

Apasă ⊞ + A pe tastatură.

Pornirea Notifications (Notificări)

Pune indicatorul mouse-ului pe data și ora afișate în bara de activități și fă clic.

Apasă [⊞] + [N] pe tastatură.

MyASUS Splendid

Cu MyASUS Splendid, toate displayurile ASUS afișează culori identice și precise. Pentru reglarea setărilor displayului folosește și modurile Vivid (Viu), Eye Care (Protecție ochi) sau Manual pe lângă modul Normal.

- **Normal:** Prin corectarea gamma și a temperaturii de culoare, imaginea afișată pe ecran este cât se poate de apropiată de imaginea naturală văzută cu ochii. În cazul modelelor cu ecrane OLED, acest mod este conform cu TÜV Low Blue Light Certification.
- **Vioi:** Acest mod permite reglarea saturației imaginii, care astfel devine mai viu colorată și mai vibrantă.
- **Manual:** Acest mod permite reglarea valorii temperaturii de culoare în funcție de nevoi, variind între -50 și +50.
- **Protecție ochi:** Acest mod reduce emisiile de lumină albastră cu până la 30%, contribuind astfel la protejarea ochilor.

  Nivelul 1-5: Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât emisiile de lumină albastră sunt mai reduse. În cazul modelelor cu ecrane LCD, nivelul 5 este setarea optimă, fiind conformă cu TÜV Low Blue Light Certification.

  Tehnologia fără licărire elimină cauza primară de licărire a monitorului și previne oboseala ochilor.

NOTĂ: Activează **HDR** din **Settings (Setări)** > **System (Sistem)** > **Display (Afișaj)** pentru o mai bună vizualizare în cazul afișajului OLED (pe anumite modele), care este conform cu TÜV Flicker Free Certification.

Consultă următoarele sfaturi pentru a reduce obosirea ochilor:

- Dacă lucrezi mai multe ore, fă pauze departe de ecran. Se recomandă pauze scurte (de minimum 5 minute) după aproximativ 1 oră de lucru continuu la computer. Pauzele scurte și frecvente sunt mai eficiente decât o pauză mai lungă.
- Pentru a reduce la minimum oboseala și uscarea ochilor, odihnește-ți ochii periodic, concentrându-te asupra unor obiecte aflate la distanță.
- Repetă următoarele exerciții pentru a reduce oboseala ochilor:

  (1) Privește în sus și în jos în mod repetat

  (2) Rotește încet ochii

  (3) Mișcă-ți ochii diagonal

  Dacă oboseala ochilor persistă, adresează-te unui medic.
- Lumina albastră cu conținut de energie ridicat poate cauza oboseala ochilor și AMD (Age-Related Macular Degeneration – Degenerescența maculară legată de vârstă). Filtrul de lumină albastră reduce cu (maximum) 30% lumina albastră dăunătoare pentru a evita CVS (Computer Vision Syndrome – Sindromul privitului la calculator).

Configurarea displayului OLED

Pentru a beneficia la maximum de displayul OLED (pe anumite modele), există mai multe setări pe care le recomandăm. Aceste setări optimizează experiența vizuală, maximizează durata de viață a acumulatorului și prelungesc durata de viață a notebookului ASUS.

Setarea Dark Mode (Mod Întunecat)

Dark Mode (Mod Întunecat) este activat implicit. Verificarea și reglarea setărilor:

1. Pornește meniul Start.
2. Fă clic/atinge **Settings (Setări)** și selectează **Personalization (Personalizare)**.

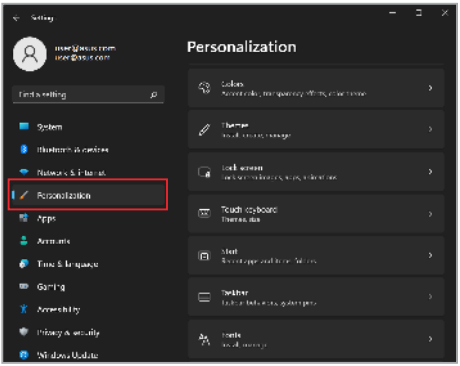

3. Selectează fila **Colors (Culori)** pentru a vedea opțiunile.

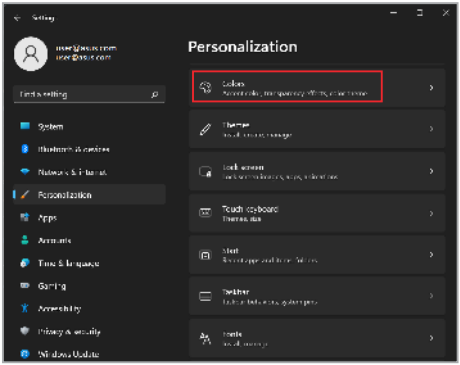

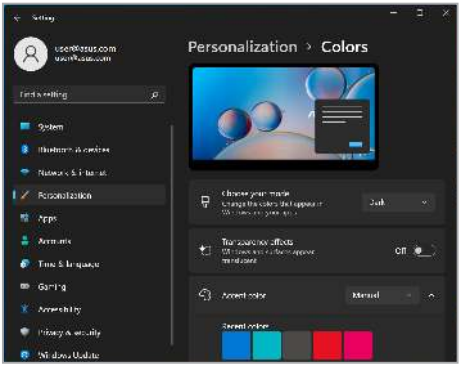

Oprirea displayului când nu este utilizat

Asigură-te că displayul este setat la oprire automată când nu este utilizat. Verificarea și reglarea setărilor:

1. Pornește meniul Start.
2. Fă clic/atinge **Settings (Setări)** și selectează **System (Sistem)**.

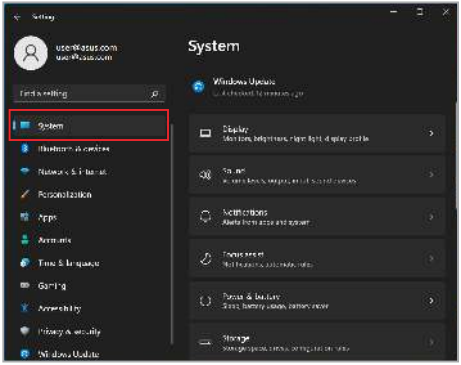

3. Selectează fila **Power & battery (Alimentare și baterie)** pentru a vedea opțiunile.

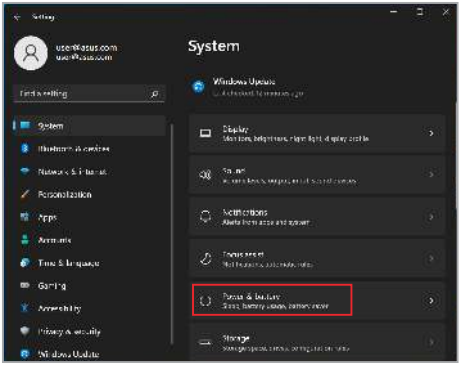

Reglarea luminozității ecranului

Pentru a prelungi durata de viață al displayului OLED, se recomandă să activezi economizorul de ecran cu fundal întunecat și să eviți setarea displayului la luminozitate maximă. Verificarea și reglarea setărilor:

1. Pornește meniul Start.
2. Fă clic/atinge **Settings (Setări)** și selectează **Personalization (Personalizare)**.

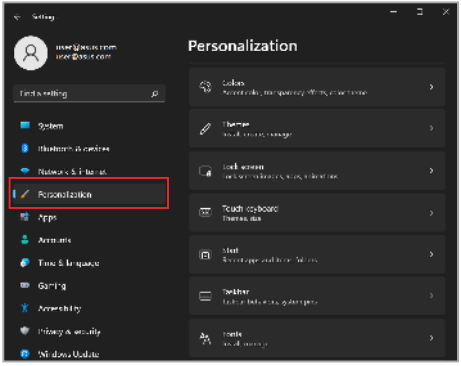

3. Selectează fila **Lock screen (Blocare ecran)** și selectează **Screen saver (Economizor de ecran)** pentru a vedea opțiunile.

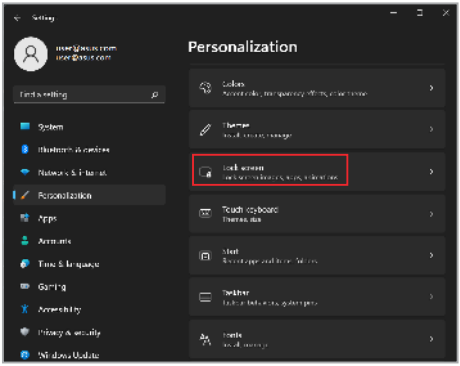

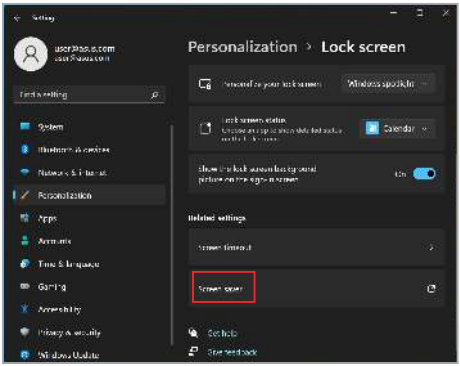

Ascunderea automată a barei de activități

Pentru a evita afișarea barei de activități pe ecranul OLED pentru un timp îndelungat, activează opțiunea de ascundere automată a barei de activități. Reglarea setărilor:

1. Pornește meniul Start.
2. Fă clic/atinge **Settings (Setări)** și selectează **Personalization (Personalizare)**.

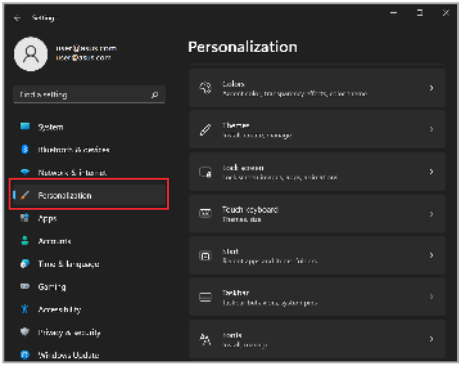

3. Selectează fila **Taskbar (Bară de activități)** și activează **Automatically hide the taskbar (Ascundere automată a barei de activități)**.

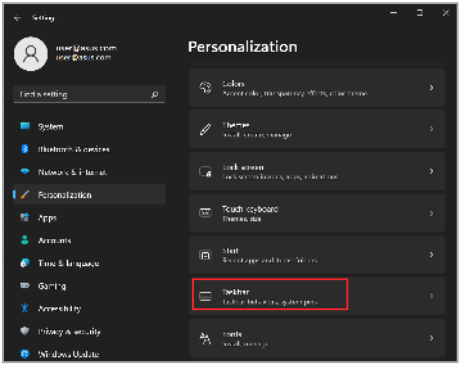

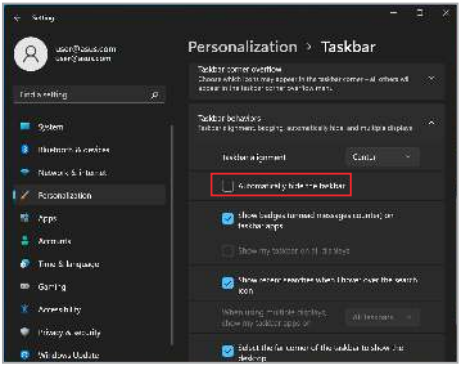

Setarea Dark Mode (Mod Întunecat) în Microsoft Office

1. Pornește o aplicație Microsoft Office și fă clic/atinge **File (Fișier)** > **Account (Cont)**.
2. Selectează **Dark Gray (Gri închis)** din **Office Theme (Temă Office)**. Tema selectată va fi întrebuințată în toate aplicațiile Microsoft.

Alte comenzi rapide de pe tastatură

Folosind tastatura, poți utiliza și următoarele comenzi rapide pentru a porni aplicații și a naviga în Windows.

⊞	Pornește **Start menu (meniul Start)**
⊞ + A	Pornește **Action Center (Centru de acțiune)**
⊞ + D	Pornește desktopul
⊞ + E	Pornește **File Explorer**
⊞ + I	Pornește **Settings (Setări)**
⊞ + K	Pornește panoul **Connect (Conectare)**
⊞ + L	Activează Lock screen (Blocare ecran)
⊞ + M	Minimizează toate ferestrele active în momentul respectiv

⊞ + S	Pornește **Search (Căutare)**
⊞ + P	Pornește panoul **Project (Proiect)**
⊞ + R	Deschide fereastra **Run (Executare)**
⊞ + U	Deschide **Accessibility (Accesibilitate)**
⊞ + X	Deschide meniu contextual al butonului Start
⊞ + + =	Pornește pictograma de mărire și panoramarea ecranului
⊞ + – –	Micșorează ecranul

Conectarea la rețelele wireless

Wi-Fi

Accesează conturile de e-mail, navighează pe internet și distribuie aplicații prin rețelele sociale folosind conexiunea W-Fi a notebookului.

IMPORTANT! Airplane mode (Mod avion) dezactivează această funcție. Înainte de a activa conexiunea Wi-Fi a notebookului, ai grijă să dezactivezi **Airplane mode (Mod avion)**.

Conectarea la Wi-Fi

Conectează notebookul la o rețea Wi-Fi efectuând următorii pași:

1. Pornește **Action Center (Centrul de acțiune)** din bara de acțiuni.
2. Fă clic/atinge pictograma **Wi-Fi** pentru a activa Wi-Fi.
3. Selectează un punct de acces din lista de rețele Wi-Fi disponibile.
4. Selectează **Connect (Conectare)** pentru a porni conectarea la rețea.

NOTĂ: Activarea conexiunii la rețea poate fi condiționată de introducerea unei chei de securitate.

Bluetooth

Folosește Bluetooth pentru a face transferuri de date wireless către și de la alte dispozitive cu Bluetooth activat.

IMPORTANT! Airplane mode (Mod avion) dezactivează această funcție. Înainte de a activa conexiunea Bluetooth a notebookului, ai grijă să dezactivezi **Airplane mode (Mod avion)**.

Asocierea cu alte dispozitive cu Bluetooth activat

Trebuie să-ți asociezi notebookul cu alte dispozitive cu Bluetooth activat pentru a face posibile transferurile de date. Conectează dispozitivele efectuând următorii pași:

1. Pornește **Settings (Setări)** din meniul Start.
2. Selectează **Bluetooth & devices (Bluetooth și dispozitive)** > **Add device (Adăugare dispozitiv)** pentru a căuta dispozitive cu Bluetooth activat.
3. Selectează un dispozitiv din listă pentru a-l asocia cu notebookul.

NOTĂ: Pentru anumite dispozitive cu Bluetooth activat, este posibil să ți se ceară codul de acces al notebookului.

Airplane mode (Mod avion)

Airplane mode (Mod avion) dezactivează comunicarea wireless, ceea ce îți permite să folosești în siguranță notebookul în timpul zborului cu avionul.

NOTĂ: Contactează operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza și restricțiile care trebuie respectate când utilizezi notebookul în timpul zborului.

Pornirea/oprirea Airplane mode (Mod avion)

1. Pornește **Action Center (Centrul de acțiune)** din bara de acțiuni.
2. Fă clic/atinge pictograma **Airplane mode (Mod avion)** pentru a activa sau a dezactiva Airplane mode (Mod avion).

Conectarea la rețele cu fir

Notebookul poate fi conectat și la rețele cu fir, cum sunt rețelele LAN și conexiunile la internet de bandă largă, caz în care este necesară utilizarea portului LAN al notebookului.

NOTĂ: Contactează furnizorul de servicii de internet (ISP) pentru mai multe informații sau administratorul de rețea pentru asistență în configurarea conexiunii la internet.

Pentru configurarea setărilor, urmează procedurile menționate mai jos.

IMPORTANT! Asigură-te că portul LAN al notebookului este conectat prin cablu de rețea la o rețea locală, apoi efectuează operațiunile menționate mai jos.

Configurarea conexiunii la o rețea dinamică IP/PPPoE

1. Inițializează **Settings (Setări)**.
2. Selectează **Network & internet (Rețea și internet)**.
3. Selectează **Dial-up (Apelare)** > **Network and Sharing Center (Centrul de rețea și de partajare)**.
4. Selectează rețeaua ta LAN, apoi selectează **Properties (Proprietăți)**.
5. Selectează **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, apoi selectează **Properties (Proprietăți)**.
6. Selectează **Obtain an IP address automatically (Obținere automată adresă IP)**, apoi selectează **OK**.

NOTĂ: Continuă cu următoarea operațiune dacă utilizezi o conexiune PPPoE.

7. Revino la fereastra **Network and Sharing Center (Centrul de rețea și de partajare)**, apoi selectează **Set up a new connection or network** (**Setare conexiune sau rețea nouă)**.

8. Selectează **Connect to the Internet (Conectare la internet)**, apoi selectează **Next (Următorul)**.

9. Selectează **Broadband (PPPoE) (Bandă largă (PPoE))**.

10. Introdu-ți numele de utilizator, parola și denumirea conexiunii, apoi selectează **Connect (Conectare)**.

11. Selectează **Close (Închidere)** pentru finalizarea procedurii de configurare.

12. Fă clic pe/atinge pictogramele de stare din bara de activități, apoi selectează conexiunea recent creată.

13. Introdu-ți numele de utilizator și parola, apoi selectează **Connect (Conectare)** pentru inițializarea conectării la internet.

Configurarea conexiunii la o rețea statică IP

1. Repetă operațiunile de la punctele 1-5 din secțiunea *Configurarea conexiunii la o rețea dinamică IP/PPPoE*.

2. Selectează **Use the following IP address (Utilizarea următoarei adrese IP)**.

3. Tastează adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit furnizate de furnizorul de servicii.

4. Dacă este cazul, poți introduce și adresa serverului DNS preferat și adresa serverului DNS alternativ, apoi selectează **OK**.

Oprirea notebookului

Poți opri notebookul folosind unul din procedeele următoare:

- Pornește meniul Start și selectează ⏻ > **Shut down (Închidere)** pentru o închidere obișnuită.
- Din ecranul de conectare selectează ⏻ > **Shut down (Închidere)**.

- Apasă Alt + F4 pentru a porni Shut Down Windows (Închidere Windows). Selectează **Shut down (Închidere)** din lista verticală, apoi selectează **OK**.
- Dacă notebookul nu mai răspunde la comenzi, ține apăsat butonul de pornire cel puțin zece (10) secunde, până când notebookul se oprește.

Punerea notebookului în modul repaus

Pentru a pune notebookul în Sleep mode (Mod repaus):

- Pornește meniul Start și selectează ⏻ > **Sleep (Repaus)** pentru a pune notebookul în modul repaus.
- De pe ecranul de conectare selectează ⏻ > **Sleep (Repaus)**.

Apasă Alt + F4 pentru a porni Shut Down Windows (Închidere Windows). Selectează **Sleep (Repaus)** din lista verticală și selectează **OK**.

NOTĂ: Notebookul poate fi pus în Sleep mode (Mod repaus) și apăsând o dată butonul de pornire.

Punerea notebookului tău în modul de consum minim de energie

Pentru a pune notebookul tău în modul de consum minim de energie:

1. Activează pornirea rapidă.

   Fă clic dreapta pe pictograma Windows Start > selectează **Run (Rulare)** > tastează: **powercfg.cpl** > fă clic pe **OK** > **Choose what the power buttons do (Alege ce fac butoanele de alimentare)** > **Change settings that are currently unavailable (Schimbă setările momentan indisponibile)** > verifică **Turn on fast startup (recommended) [Activare pornire rapidă (recomandat)]** > fă clic pe **Save changes (Salvare modificări)**.

2. Închide notebookul.

   - Pornește meniul Start, selectează pictograma de pornire/oprire și selectează **Shut down (Închidere)** pentru oprirea în modul obișnuit.
   - De pe ecranul de conectare, selectează pictograma de pornire/oprire apoi selectează **Shut down (Închidere)**.

   - Apasă Alt + F4 pentru a porni Shut Down Windows (Închidere Windows). Selectează **Shut down (Închidere)** din lista verticală, apoi selectează **OK**.
   - Dacă notebookul nu mai răspunde la comenzi, ține apăsat butonul de pornire cel puțin zece (10) secunde, până când notebookul se oprește.

Capitolul 4: Power-On Self-Test – Autotest la pornire (POST)

Power-On Self-Test – Autotest la pornire (POST)

POST (Power-On Self-Test - Autotest la pornire) constă într-o serie de teste de diagnosticare controlate de software și rulate când pornești sau restartezi notebookul. Software-ul care controlează POST este instalat ca parte permanentă a arhitecturii notebookului.

Utilizarea POST pentru a accesa BIOS și pentru depanare

În timpul POST poți accesa setările BIOS sau poți rula opțiunile de depanare folosind tastele funcționale ale notebookului. Pentru mai multe detalii, consultă informațiile următoare.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) conține setările hardware-ului sistemului necesare pornirii sistemului pe notebook.

Setările implicite din BIOS se aplică la majoritatea stărilor notebookului. Nu modifica setările implicite ale BIOS decât în următoarele situații:

- În timpul pornirii sistemului pe ecran apare un mesaj de eroare care îți cere să rulezi BIOS Setup (Configurarea BIOS).
- Ai instalat o nouă componentă de sistem care necesită setări sau update-uri de BIOS suplimentare.

AVERTISMENT! Utilizarea setărilor de BIOS necorespunzătoare poate duce la instabilitatea sistemului sau la erori la pornire. Recomandăm ca modificarea setărilor de BIOS să se facă doar de personalul de service instruit corespunzător.

Accesarea BIOS

Restartează notebookul, apoi apasă F2 în timpul POST.

Recuperarea sistemului

Utilizarea opțiunilor de recuperare pe notebook permite restabilirea sistemului la starea inițială sau actualizarea setărilor pentru îmbunătățirea performanței.

IMPORTANT!

- Creează copii de rezervă pentru toate datele și fișierele înainte de a rula vreo opțiune de recuperare pe notebook.
- Notează setările personalizate importante, cum sunt setările de rețea, numele de utilizator și parolele, pentru a evita pierderea de date.
- Înainte de a reseta sistemul, ai grijă să conectezi notebookul la o sursă de alimentare.

Windows permite rularea oricăreia dintre următoarele opțiuni de recuperare:

- **Keep my files (Păstrează-mi fișierele)** - această opțiune permite actualizarea notebookului fără a afecta fișierele personale (fotografii, muzică, videoclipuri, documente).

  Utilizează această opțiune pentru a restabili notebookul la setările implicite și pentru a șterge alte aplicații instalate.

- **Remove everything (Elimină tot)** - folosește această opțiune pentru a reseta notebookul la setările implicite. Trebuie să faci o copie de rezervă a datelor tale înainte de a rula această opțiune.

- **Advanced startup (Pornire complexă)** - această opțiune îți permite să rulezi alte opțiuni avansate de recuperare pe notebook, precum:
  - Să folosești o unitate USB, o conexiune de rețea sau un DVD de recuperare Windows pentru a porni notebookul.
  - Utilizarea opțiunii **Troubleshoot (Depanare)** pentru activarea oricăreia dintre următoarele opțiuni de recuperare: Startup Repair (Reparare la pornire), Uninstall Updates (Dezinstalare update-uri), Startup Settings (Setări de pornire), UEFI Firmware Settings (Setări UEFI firmware), Command Prompt (Linie de comandă), System Restore (Restabilire sistem) și System Image Recovery (Recuperare imagine sistem).

Rularea unei opțiuni de recuperare

Consultă următorii pași dacă dorești să accesezi și să utilizezi vreuna dintre opțiunile de recuperare disponibile pentru notebook.

1. Pornește **Settings (Setări)** și selectează **System (Sistem)** > **Recovery (Recuperare)**.

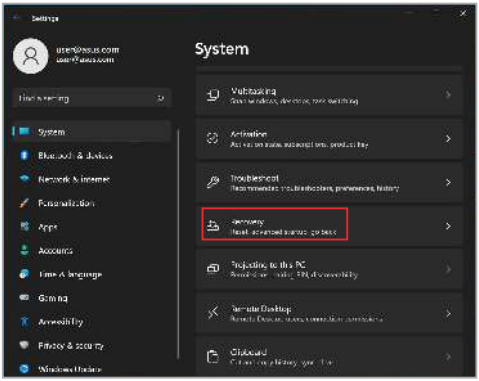

2. Selectează opțiunea de recuperare pe care dorești s-o rulezi.

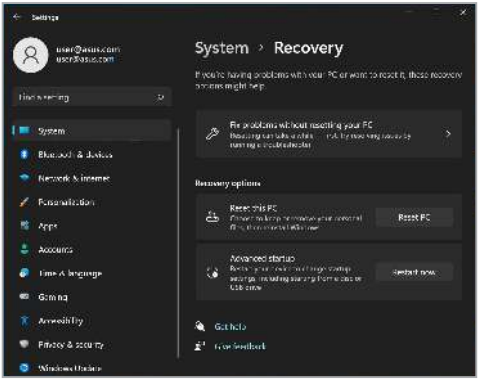

Sfaturi și întrebări frecvente

Sfaturi utile privind utilizarea notebookului

Pentru a te ajuta să profiți la maximum de notebook, să păstrezi performanțele sistemului și să garantezi securitatea datelor, iată câteva sfaturi utile de urmat:

- Updatează periodic Windows pentru a te asigura că aplicațiile au cele mai recente setări de securitate.
- Updatează MyASUS pentru a te asigura că ai cele mai recente setări pentru aplicațiile, driverele și utilitarele ASUS.
- Utilizează un program antivirus pentru a-ți proteja datele și updatează-l periodic.
- Dacă nu este absolut necesar, evită închiderea forțată a notebookului.
- Fă întotdeauna copii de rezervă ale datelor și fă-ți un obicei din a le stoca pe o unitate externă.
- Dacă nu folosești notebookul pentru o perioadă îndelungată, asigură-te că încarci acumulatorul la 50%, apoi oprești notebookul și deconectezi adaptorul de c.a.
- Dacă utilizezi tot timpul alimentarea cu c.a. pentru notebook, setează Battery Health Charging (Încărcare pentru sănătatea acumulatorului) pe modul Balanced (Echilibrat) în MyASUS.

- Deconectează toate dispozitivele externe și asigură-te că ai următoarele, înainte de a reseta notebookul:
  - Cheia de produs pentru sistemul de operare și alte aplicații instalate
  - Datele de rezervă
  - ID-ul și parola de conectare
  - Informațiile despre conexiunea la Internet
- Accesează site-ul nostru de asistență pentru depanare și vezi cele mai frecvente întrebări la https://www.asus.com/ro/support.

Întrebări frecvente despre hardware

1. **Atunci când pornesc notebookul, pe ecran apare un punct negru sau, uneori, un punct colorat. Ce trebuie să fac?**

   Deși aceste puncte apar în nod normal pe ecran, ele nu afectează sistemul. Dacă incidentul persistă și afectează performanțele sistemului, consultă un centru de service ASUS autorizat.

2. **Displayul are luminozitate și culori neuniforme. Cum pot rezolva această problemă?**

   Culorile și luminozitatea displayului pot fi afectate de unghiul și poziția de moment a notebookului. În plus, luminozitatea și tonurile culorilor notebookului pot varia în funcție de model. Utilizează tastele funcționale sau setările de afișare din sistemul de operare pentru a regla aspectul displayului.

3. **Cum pot maximiza durata acumulatorului notebookului?**

   Poți încerca oricare dintre sugestiile următoare:

   - Utilizează tastele funcționale pentru a regla luminozitatea afișajului.
   - Dacă nu folosești nicio conexiune Wi-Fi, pune sistemul în **Airplane mode (Mod avion)**.
   - Deconectează dispozitivele USB neutilizate.
   - Închide aplicațiile neutilizate, în special pe cele care utilizează multă memorie de sistem.

4. Indicatorul de încărcare a acumulatorului nu se aprinde. Care este problema?

- Verifică dacă adaptorul de alimentare sau acumulatorul sunt conectate corect. De asemenea, poți să deconectezi adaptorul de alimentare sau acumulatorul, să aștepți un minut și apoi să reconectezi adaptorul la priza electrică și la notebook.

- Dacă problema persistă, contactează centrul local de service ASUS pentru asistență.

5. De ce nu funcționează touchpadul?

Accesează Touchpad settings (Setările touchpadului) (System settings (Setări de sistem)) pentru a activa touchpadul.

6. Atunci când redau fișiere audio și video, de ce nu aud nimic de la difuzoarele notebookului?

Poți încerca oricare dintre sugestiile următoare:

- Apasă pe F3 pentru a mări volumul difuzoarelor.

- Verifică dacă a fost dezactivat sunetul difuzoarelor.

- Verifică dacă la notebook nu sunt conectate căști și, dacă sunt, deconectează-le.

7. **Ce ar trebui să fac dacă am pierdut adaptorul de alimentare al notebookului sau acumulatorul nu mai funcționează?**

   Contactează centrul local de service ASUS pentru asistență.

8. **Notebookul nu interpretează corect apăsările pe taste deoarece cursorul continuă să se miște. Ce trebuie să fac?**

   Ai grijă să nu existe nimic care atinge sau apasă accidental touchpadul în timp ce tastezi. Poți accesa și Touchpad settings (Setările touchpadului) (System settings (Setări de sistem)) pentru a dezactiva touchpadul.

Întrebări frecvente despre software

1. **Atunci când pornesc notebookul, se aprinde indicatorul de alimentare, dar nu apare nimic pe ecran. Cum pot rezolva această problemă?**

   Poți încerca oricare dintre sugestiile următoare:

   - Închide forțat notebookul apăsând pe butonul de pornire cel puțin zece (10) secunde. Verifică dacă adaptorul de alimentare și acumulatorul sunt introduse corect și pornește notebookul.
   - Dacă problema persistă, contactează centrul local de service ASUS pentru asistență.

2. **Ce trebuie să fac atunci când pe ecran se afișează mesajul: „Remove disks or other media. (Scoate discurile sau alte suporturi media). Press any key to restart. (Apasă orice tastă pentru a restarta.)”?**

   Poți încerca oricare dintre sugestiile următoare:

   - Scoate toate dispozitivele USB conectate și restartează notebookul.
   - Scoate discul optic lăsat în unitatea optică și restartează.
   - Dacă problema persistă, este posibil ca notebookul să aibă o problemă cu capacitatea de stocare a memoriei. Contactează centrul local de service ASUS pentru asistență.

3. **Notebookul pornește mai greu decât de obicei și sistemul de operare are întârzieri. Cum pot rezolva această problemă?**

   Șterge aplicațiile pe care le-ai instalat recent sau nu erau incluse în pachetul sistemului de operare și restartează sistemul.

4. **Notebookul nu încarcă sistemul de operare. Cum pot rezolva această problemă?**

   Poți încerca oricare dintre sugestiile următoare:

   - Scoate toate dispozitivele conectate la notebook și restartează sistemul.
   - Dacă problema persistă, contactează centrul local de service ASUS pentru asistență.

5. **De ce nu-mi pot reactiva notebookul din modul repaus?**

   - Apasă pe butonul de pornire pentru a relua ultima stare activă.
   - Este posibil ca sistemul să fi consumat complet energia acumulatorului. Conectează adaptorul de alimentare la notebook și la o priză electrică și apasă pe butonul de pornire.

Dacă ai alte probleme, accesează https://www.asus.com/support/FAQ/1045091/ pentru depanare.

Anexe

Informații juridice

Marca comercială USB-IF

5Gbps Sigla portului USB 10 Gbps este o marcă comercială a USB Implementers Forum, Inc.

10Gbps Sigla portului USB 10 Gbps este o marcă comercială a USB Implementers Forum, Inc.

20Gbps Sigla portului USB 20 Gbps este o marcă comercială a USB Implementers Forum, Inc.

40Gbps Sigla portului USB 40 Gbps este o marcă comercială a USB Implementers Forum, Inc.

Notificare privind brevetul Access Advance

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Declarații de reglementare

Declarația Comisiei federale de comunicații privind interferențele

Acest dispozitiv respectă regulile FCC, partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu are voie să producă interferențe dăunătoare.
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot produce o funcționare nedorită.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Federal Communications Commission – Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite au rolul de a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi detectate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea sau reamplasarea antenei receptoare.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

AVERTISMENT! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC și pentru a preveni interferențele cu recepția radio și TV din apropiere. Este esențial să se folosească numai cablul de alimentare furnizat. Utilizează numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Reține că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate expres de partea responsabilă în scopuri de conformitate ți-ar putea anula permisiunea de a utiliza echipamentul.

(Preluare din Codul reglementărilor federale nr. 47, partea 15.193, 1993. Washington DC: Biroul Registrului Federal, Administrația arhivelor și a înregistrărilor naționale, Biroul de imprimerie al Guvernului SUA)

Informații FCC despre expunerea la radiofrecvențe

Acest dispozitiv respectă cerințele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv a fost proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisii pentru expunerea la energia radiofrecvențelor (RF) stabilite de Comisia Federală de Comunicații a Guvernului SUA. Standardul de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept rată de absorbție specifică (SAR). Limita SAR stabilită de FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR se efectuează utilizând poziții de operare standard acceptate de FCC, cu EUT care transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale. FCC a acordat o autorizație de echipament pentru acest dispozitiv, toate nivelurile SAR raportate fiind evaluate drept conforme cu îndrumările FCC privind expunerea la RF. Informațiile SAR referitoare la acest dispozitiv se află în dosarul FCC și se găsesc în secțiunea Display Grant din www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

USB PD Fast Charging

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie cuprinsă între min. 45 wați necesari pentru echipamentul radio și max. 100 wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

*Mai sus este o descriere a reglementărilor UE (Directiva privind echipamentele radio).

Avertismente de siguranță UL

Necesare pentru UL 1459 care acoperă echipamentul de telecomunicații (telefon) care va fi conectat electric la o rețea de telecomunicații cu o tensiune de funcționare la masă care nu depășește limita de 200 V la vârf, 300 V de la vârf la vârf și 105 V rms și care este instalat sau utilizat în conformitate cu National Electrical Code – Codul național pentru electricitate (NFPA 70).

Când utilizezi modemul pentru notebook, trebuie să respecți întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare și vătămare corporală, inclusiv următoarele:

- NU utiliza notebookul în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă o cadă, un lavoar, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă de spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
- NU utiliza notebookul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc izolat de șoc electric provocat de fulgere.
- NU utiliza notebookul în apropierea unei scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu principale (nereîncărcabile) și secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conțin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului și pot fi formate dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacție chimică ireversibilă sau reversibilă.

- NU arunca în foc acumulatorul notebookului deoarece poate exploda. Consultă codurile locale pentru eventuale instrucțiuni speciale de eliminare în vederea reducerii riscului de vătămări corporale din cauza incendiilor sau exploziilor.
- Pentru a reduce riscul de vătămări corporale din cauza incendiilor sau a exploziilor, NU utiliza adaptoare de alimentare sau baterii de la alte dispozitive. Folosește numai adaptoare de alimentare certificate UL sau acumulatoare furnizate de producător sau distribuitorii autorizați.

Cerință de siguranță privind alimentarea cu energie electrică

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului de până la 6 A și care cântăresc mai mult de 3 kg, trebuie să utilizezi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Avertismente privind televiziunea

Notă pentru instalatorul sistemului CATV: Sistemul de distribuție prin cablu trebuie legat la masă (împământat) conform cu ANSI/NFPA 70, National Electrical Code – Codul național pentru electricitate (NEC), în special secțiunea 820.93, Legarea la masă a ecranării conductoare externe a cablului coaxial – instalația trebuie să includă legarea la masă a ecranării cablului coaxial la intrarea în clădire.

Avertisment pentru produsele Macrovision Corporation

Acest produs conține tehnologie protejată prin drepturile de autor, ocrotită de metodele anumitor brevete din SUA și alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Macrovision Corporation și alți deținători de drepturi. Utilizarea tehnologiei protejate prin drepturi de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation și este limitată numai la uz casnic și la alte întrebuințări de vizualizare limitate *dacă nu sunt autorizate în alt fel de Macrovision Corporation*. Sunt interzise ingineria inversă sau dezasamblarea.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni o posibilă vătămare a auzului, nu asculta la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.

Avertisment referitor la finisaj

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța electrică, a fost aplicat un strat de acoperire pentru a izola carcasa dispozitivului, mai puțin pe părțile laterale, unde sunt amplasate porturile I/O.

Precauții privind litiul produs de Nordic (pentru acumulatorii cu ioni de litiu)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使ってください、製造者の指示に従って処理してください。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Declarație de conformitate a produsului cu reglementările privind protecția mediului

ASUS urmează conceptul de design ecologic pentru proiectarea și fabricarea produselor sale și se asigură că fiecare etapă a ciclului de viață al produselor ASUS este în conformitate cu reglementările globale de mediu. În plus, ASUS pune la dispoziție informațiile relevante pe baza cerințelor din reglementări.

Consultă https://esg.asus.com/Compliance.htm pentru informațiile făcute publice pe baza cerințelor din reglementări cu care se conformează ASUS.

EU REACH și Articolul 33

Pentru a ne conforma cadrului normativ REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals), am publicat lista de substanțe chimice din produsele noastre pe site-ul Web ASUS REACH la adresa https://esg.asus.com/Compliance.htm.

Directiva RoHS din UE

Acest produs este conform cu reglementările din Directiva RoHS din UE. Pentru mai multe detalii, consultă https://esg.asus.com/Compliance.htm.

Reciclare ASUS/Servicii de returnare

Programele de reciclare și returnare ASUS decurg din angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde pentru protecția mediului. Credem în furnizarea de soluții care îți dau posibilitatea să reciclezi în mod responsabil produsele noastre, acumulatorii, alte componente, precum și materialele de ambalare.

Accesează https://esg.asus.com/Compliance.htm pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Directiva privind proiectarea ecologică

Uniunea Europeană a anunțat un cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic (2009/125/CE). Măsurile specifice de implementare vizează îmbunătățirea performanței ecologice pentru anumite produse sau mai multe tipuri de produse. ASUS oferă informații despre produse la adresa https://esg.asus.com/Compliance.htm.

Produs calificat ENERGY STAR®

ENERGY STAR® este un program comun al Agenției pentru Protecția Mediului din SUA și al Departamentului Energiei din SUA, care ne ajută să economisim bani și să protejăm mediul prin intermediul unor produse și practici eficiente energetic.

Toate produsele ASUS cu sigla ENERGY STAR® respectă standardul ENERGY STAR®, iar caracteristica de gestionare a alimentării este activată implicit. Monitorul este setat să intre automat în modul repaus după 10 minute de inactivitate a utilizatorului; computerul este setat să intre automat în modul repaus după 30 de minute de inactivitate a utilizatorului. Pentru a reactiva computerul, fă clic cu mouse-ul, apasă orice tastă sau apasă butonul de pornire.

Accesează https://www.energystar.gov pentru informații detaliate privind programul comun ENERGY STAR®, gestionarea alimentării și avantajele sale pentru mediu.

NOTĂ: ENERGY STAR® NU este acceptat pe produse care folosesc sisteme de operare bazate pe FreeDOS și Linux.

Produse înregistrate EPEAT

Informațiile cheie cu privire la mediu pentru produsele înregistrate ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – Instrumentul de evaluare a impactului ecologic al produselor electronice) sunt disponibile la adresa https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm. Găsești mai multe informații despre programul EPEAT, precum și ghidul de cumpărare, la www.epeat.net.

Licența fonturilor de texte BIOS

Copyright © 2024 The Android Open Source Project

Licență de la Apache License, versiunea 2.0 („Licența"). Nu poți folosi acest fișier, decât în concordanță cu licența. Poți obține o copie a licenței la http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Cu excepția cazurilor impuse de lege sau a unui acord scris, software-ul distribuit sub licență este oferit „AȘA CUM ESTE", FĂRĂ GARANȚII SAU CONDIȚII DE ORICE FEL, fie ele exprese sau implicite.

Consultă licența pentru permisiunile specifice referitoare la limbă și limitări sub incidența licenței.

Declarație de conformitate UE, versiunea simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările de bază și cu celelalte prevederi corespunzătoare din Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la https://www.asus.com/ro/support/.

Pentru țările precizate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5150-5350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

a. Dispozitive Wi-Fi 5,945-6,425 GHz cu Low Power Indoor – Consum redus de energie pentru interior (LPI):
Dispozitivul este restricționat pentru utilizare exclusivă în interior atunci când funcționează în gama de frecvențe de la 5945 la 6425 MHz în Austria (AT), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Cipru (CY), Republica Cehă (CZ), Estonia (EE), Franța (FR), Germania (DE), Islanda (IS), Irlanda (IE), Letonia (LV), Luxemburg (LU), Țările de Jos (NL), Norvegia (NO), România (RO), Slovacia (SK), Slovenia (SI), Spania (ES), Elveția (CH).

b. Dispozitive Wi-Fi 5,945-6,425 GHz Very Low Power – Foarte mică putere (VLP) (dispozitive portabile):
Nu este permisă utilizarea dispozitivului în sisteme de aeronave fără pilot la bord (UAS) atunci când funcționează în gama de frecvențe 5945-6425 MHz în Austria (AT), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Cipru (CY), Republica Cehă (CZ), Estonia (EE), Franța (FR), Germania (DE), Islanda (IS), Irlanda (IE), Letonia (LV), Luxemburg (LU), Țările de Jos (NL), Norvegia (NO), România (RO), Slovacia (SK), Slovenia (SI), Spania (ES), Elveția (CH).

Avertisment privind rețele Wi-Fi

IMPORTANT! Cardul de rețea Wi-Fi 6E este disponibil doar pe anumite modele. Conectivitatea benzii Wi-Fi 6E poate varia conform reglementărilor și certificărilor din fiecare țară/regiune.